



75100-XKC-KOSO FRONT SPORTS GARNISH

for HONDA LIFE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 L I F E J B 7・8

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	75100-XKC-KOSO		ガンメタリック
	75100-XKC-KOSO-ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00～18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 本製品は、ターボ車専用となっております。適応車種以外への取付けは出来ませんのでおやめ下さい。
3. 本製品に同梱されているダクトメッシュ取り付け作業時は、ダクトメッシュで手を切る恐れがあるので、必ず保護具を着用して、作業を行って下さい。
4. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントスポーツガーニッシュ	1
②	ダクトメッシュ	1
③	ダクトテープ	2
④	メタルエンブレム	1
⑤	エンブレム台座	1
⑥	プッシュリベット	2

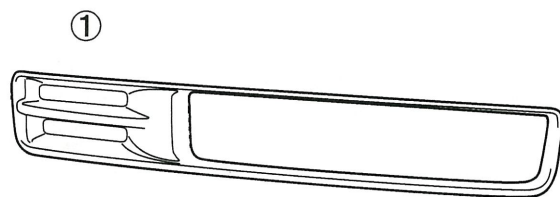


【必要工具】

・ドライバー 十・ー ・ホワイトガソリン ・マスキングテープ


I. 取付準備・取付

- 《注意》・フロント スポーツ ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・フロント スポーツ ガーニッシュの網の末端で手を切らないように保護具を着用して作業すること。

①下図のフロント スポーツ ガーニッシュ斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄し、ダクトテープを貼り付ける。

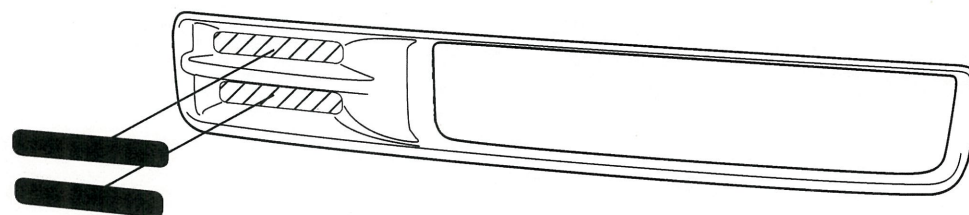


ダクトテープ
 貼り付ける前に上下、又は左右の向きを確認し貼り付ける

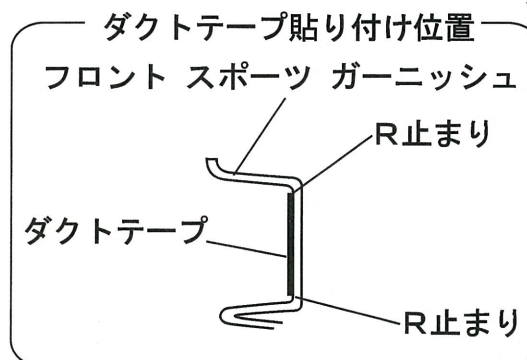


②フロント バンパを取外す。(サービスマニュアル参照)

③フロント バンパ アッパーメッシュを車体から取り外す。(サービスマニュアル参照)

④下図のフロントバンパ斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

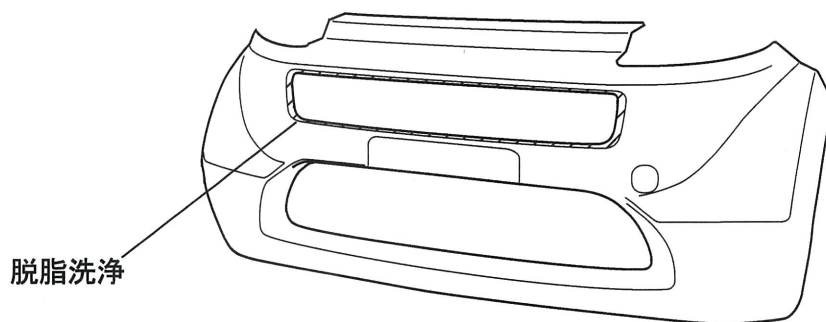


⑤フロントグリルの両面テープの離型紙を50mm程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

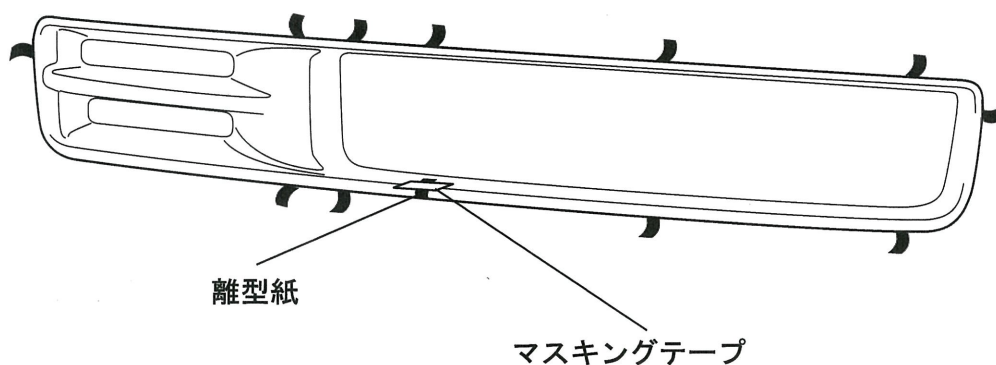


⑥フロントスポーツガーニッシュをフロントバンパに取り付ける。


⑦取り付け位置を確認し、両面テープを引き抜くように内側から剥がし圧着する。

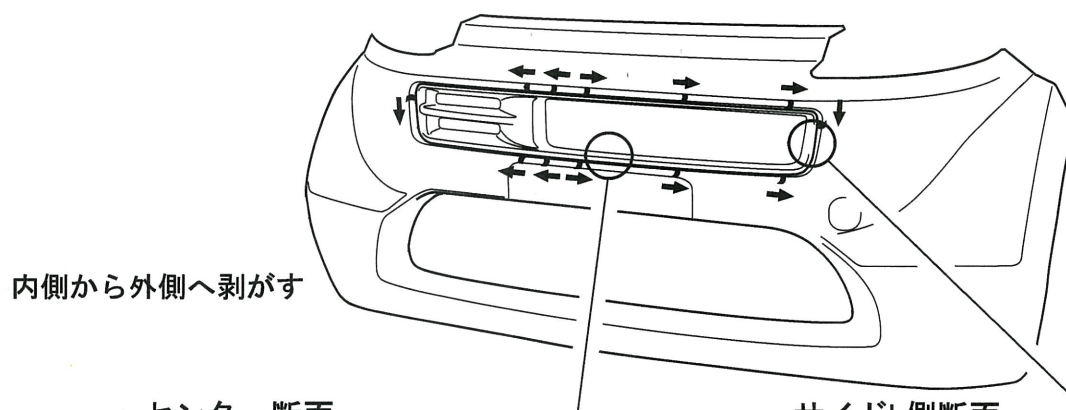


センター断面

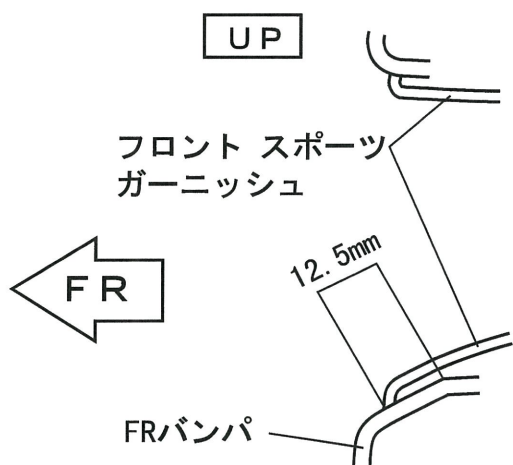

サイドL側断面

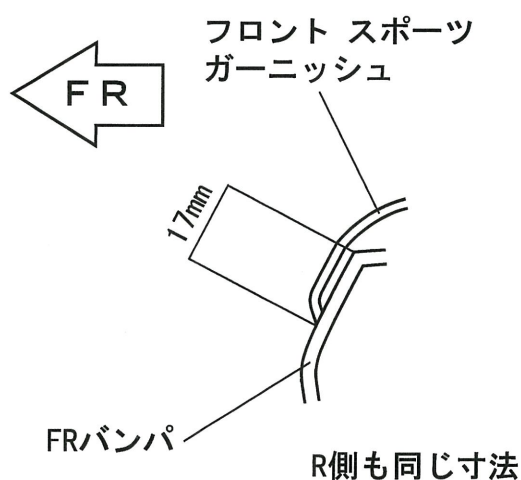


⑧フロント スポーツ ガーニッシュにダクトメッシュを取付金具で取り付ける。

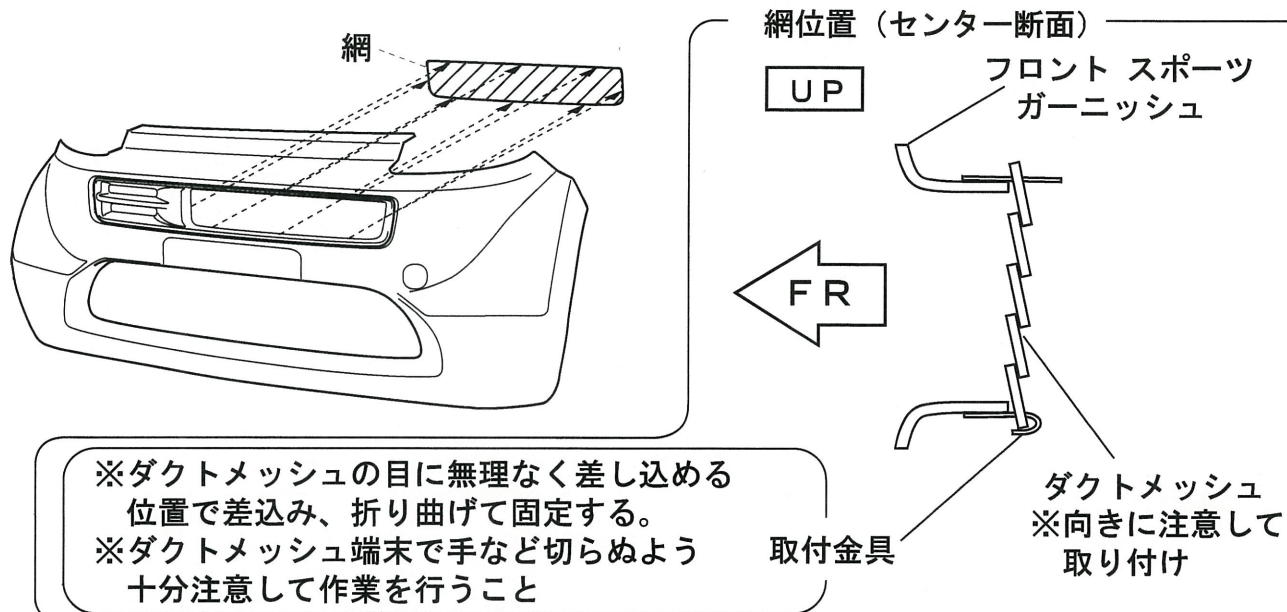


⑨下図のエンブレム台座斜線部を脱脂洗浄し、メタルエンブレムをエンブレム台座に貼り付け、フロント スポーツ ガーニッシュのダクトメッシュセンター部にプッシュリベットで固定する。

※エンブレム非装着でお使いになる方は、⑨の作業は行いません。

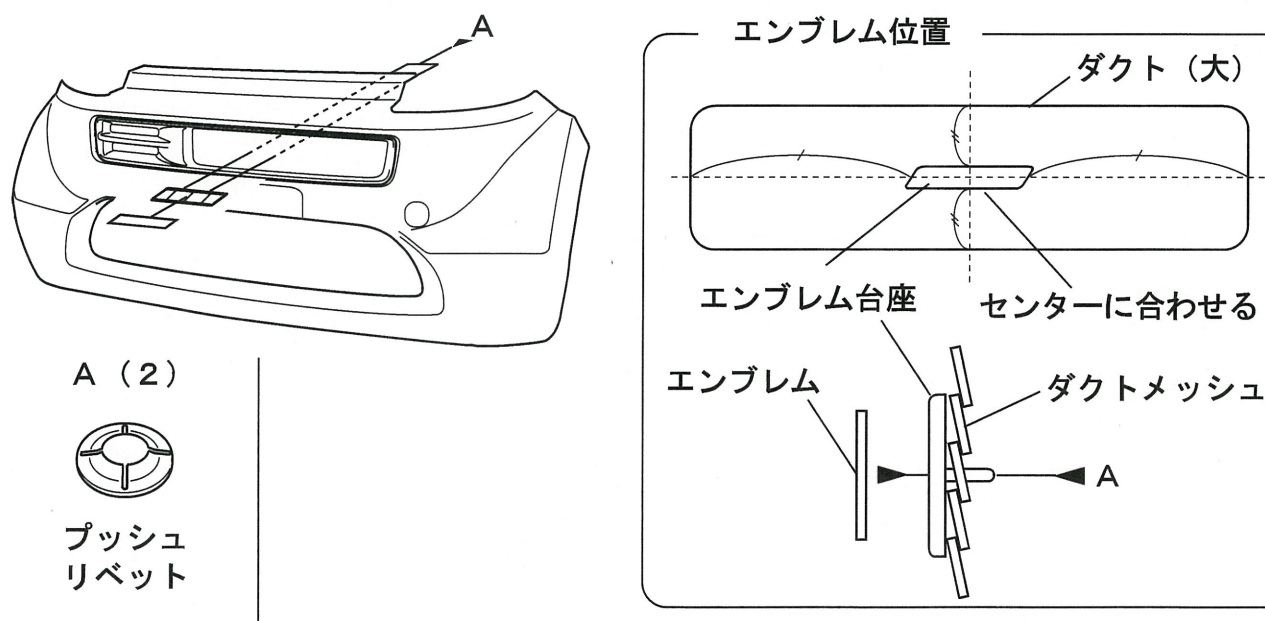

⑩フロント バンパを取り外しと逆の手順で取付ける。

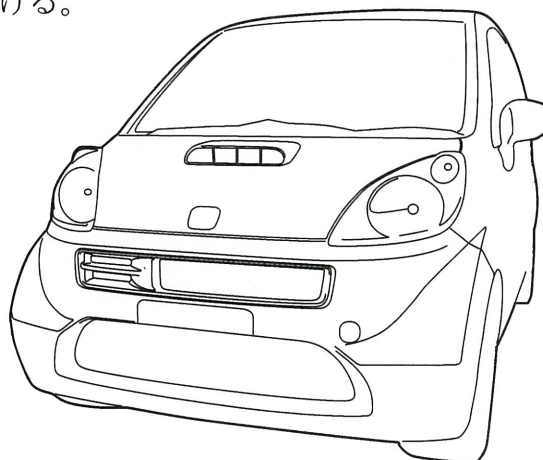

⑪各部の取付状態が完全か確認する。