



75100-XKD -KOSO ODYSSEY FRONT SPORT GRILL

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 ODYSSEY

RB1-300~

RB2-300~

RB1-100~

RB2-100~

〔色記号〕

無限色記号	ホンダ色記号	色名
SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
MR	R81	ミラノレッド
BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
GM	RP38M	グレイッシュモープ・メタリック
MO	B522P	メテオールシルバー・メタリック
AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
RR	R522P	ロイヤルビートル・パール
GF	NH658	グレイファイト・パール
RB	B536P	ロイヤルブルー・パール
CN	YR562P	カーボンブロンズ・パール
DF	G528P	ダークフォレスト・パール
MK	-	メッキ
ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 定期的にクリップ類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】


塗装品

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントスポーツグリル	1

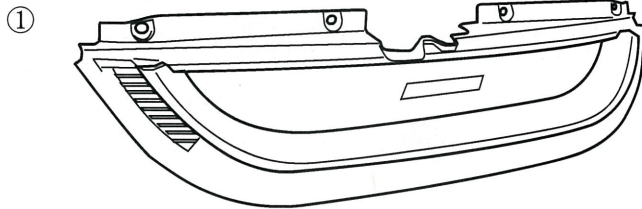

未塗装品

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	グリルベース	1
②	別ピース	1
③	プッシュリベット	2

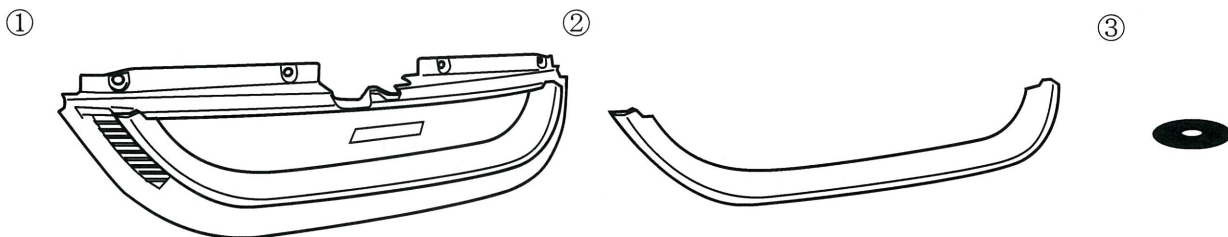

※塗装は②の別ピースのみに行う（車体色）

【必要工具】

- ・ドライバー 十
- ・スパナ・メガネ 10 mm
- ・ラチェットレンチ 10 mm

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備

- 《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①未塗装品は別ピース塗装後、別ピースの両面テープの離型紙剥がし、別ピースにグリルベースにを取り付ける。


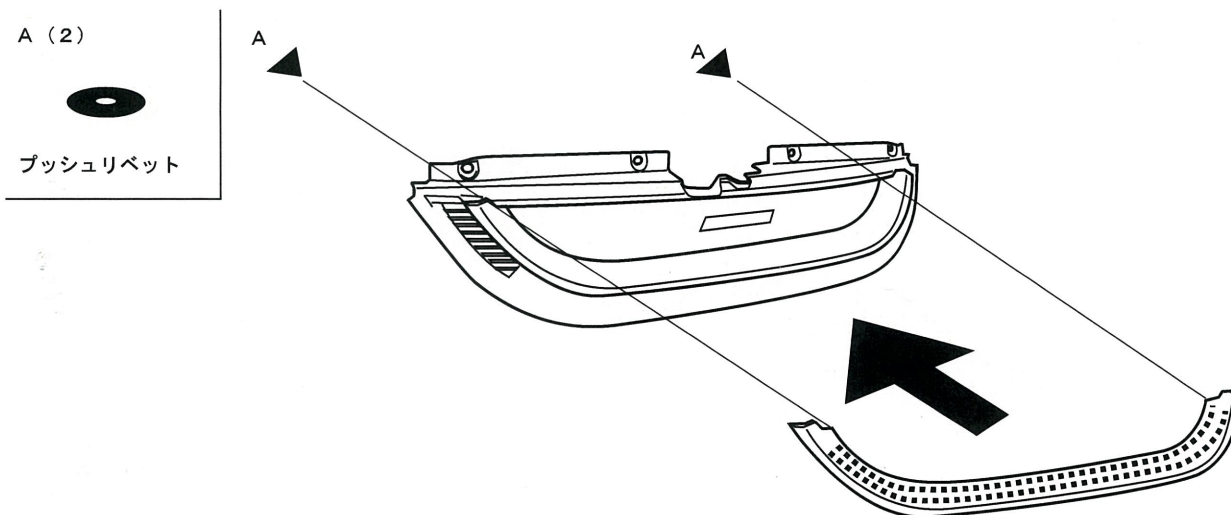


- ②車体からフロントバンパ及び純正フロントグリルを取り外す。
(純正サービスマニュアル参照)

II. フロントスポーツグリルの取付

- 《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・グリル裏側のネットを手を切らない様に注意すること。

- ① フロントスポーツグリルを車両フロントバンパに取り付ける。
* グリルフック部をバンパに確実にハメ込み、取り外したクリップで固定する。

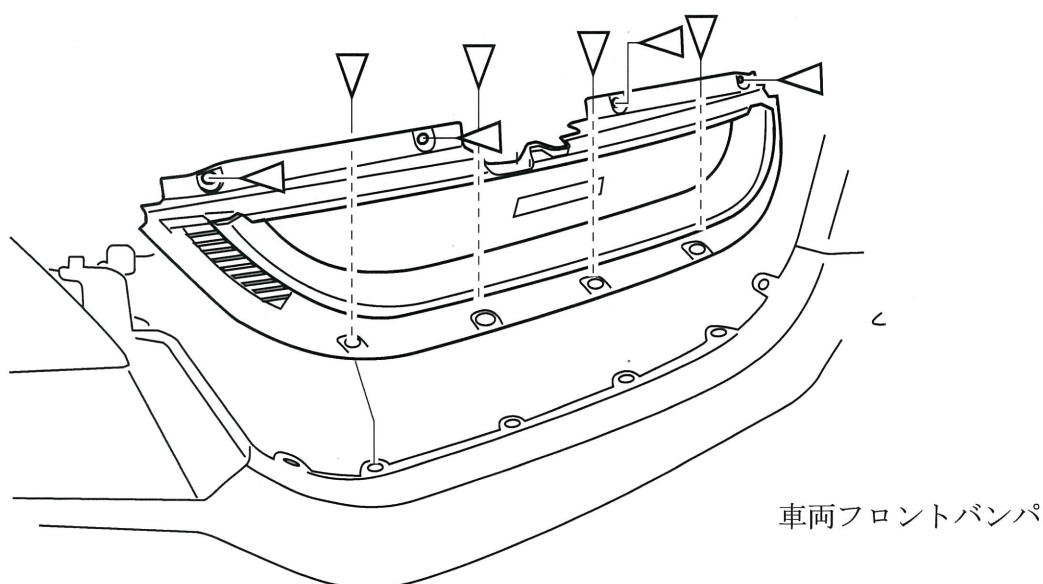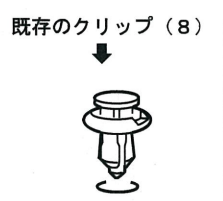

- ②フロントバンパを車両に取り付ける。(純正サービスマニュアル参照)
③各部の取り付けが完全か確認する。