



75100-XKF-K1S0 INSPIRE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 INSPIRE UC1-100～

※メーカーオプションのHIDS装備車には装着できません。

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	75100-XKF-K1S0-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	75100-XKF-K1S0-PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	75100-XKF-K1S0-EB	B96P	エターナルブルー・パール
	75100-XKF-K1S0-NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	75100-XKF-K1S0-MO	B522M	メテオールシルバー・メタリック
	75100-XKF-K1S0-GF	NH658P	グセラファイト・パール
	75100-XKF-K1S0-AS	NH700M	アラハスターシルバー・メタリック
	75100-XKF-K1S0-CN	YR562P	カーボン・ブロンズ・パール
	75100-XKF-K1S0-ZZ	未塗装	サフェーサー仕上

※色記号はフロントパルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課 【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131


FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. フロント スポーツ グリル脱着等の作業の際、フロント スポーツ グリルの網の端末で手を切る恐れがありますので、保護具を必ず着用し、注意して作業を行って下さい。
3. 定期的にクリップのゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント グリル	1

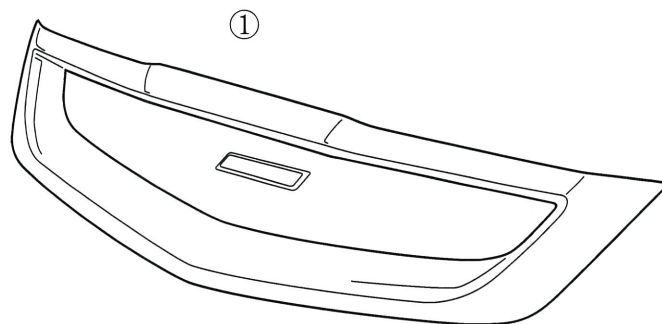

【必要工具】

・ドライバー 十・一 ・スパナ・メガネ 10 mm ・ラチェットレンチ 10 mm


I. フロントグリルの取付準備・取付

《注意》・フロント グリルおよびフロントスポーツグリル・車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・フロントスポーツグリルの網の末端で手を切らないように保護具を着用して作業すること。
- ・作業は左右同様に行うこと。

- ①ボンネットを開け、フロントバルクヘッドカバーを取り外し、フロントバンパを取り外す。
(サービスマニュアル参照 クリップ・スクリュ類は全て再使用とする。)
- ②フロントバンパからフロントグリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ③フロントスポーツグリルをクリップ(再使用)・スクリュ(再使用)を使い、フロントバンパに取り付ける。

A (4)




クリップ
(再使用)

B (2)




スクリュ
(再使用)

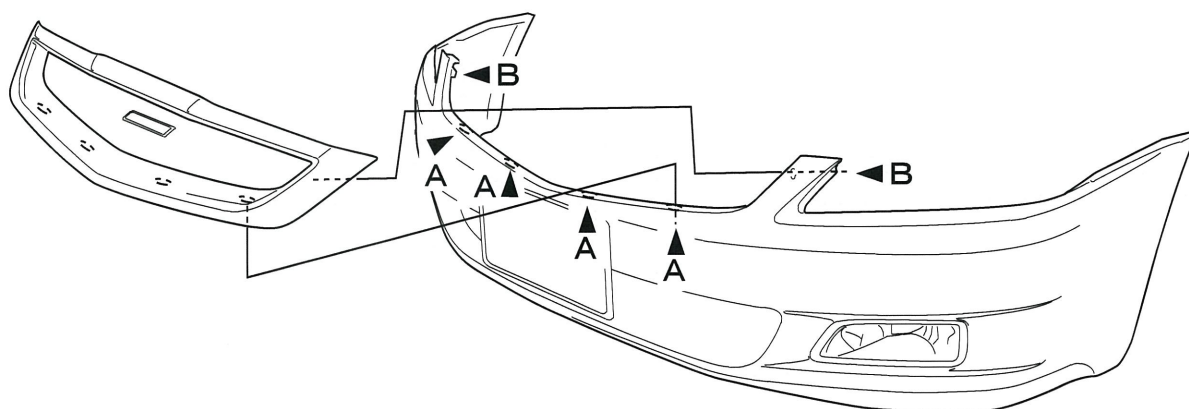

④フロント バンパを段付きボルト（再使用）スクリュ（再使用）クリップ（再使用）を用いて、
で取り外しと逆の手順で取り付ける。

A (7)



クリップ
（再使用）

B (4)




段付きボルト
（再使用）

C (2)



スクリュ
（再使用）

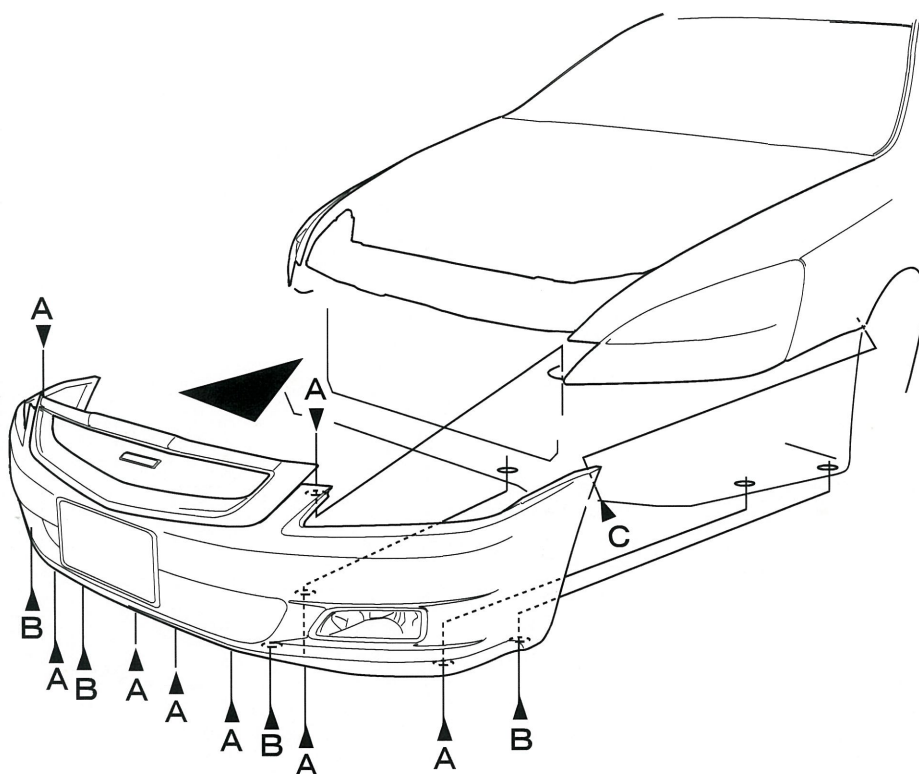

⑤フロント バルクヘッド カバーをクリップ（再使用）を用いて、取り外しと逆の手順で取り
付ける。

A (7)




クリップ
（再使用）

B (2)



クリップ
（再使用）

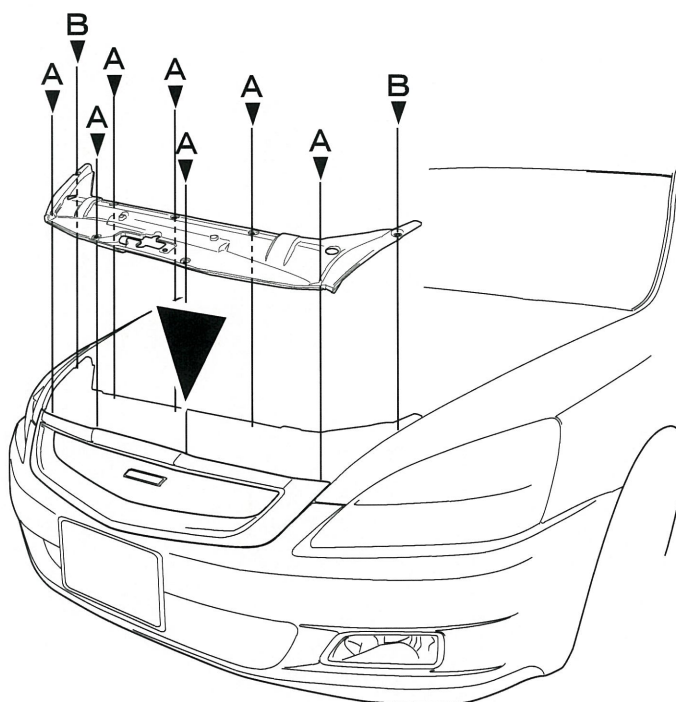

⑥各部の取付状態が完全か確認する。