



75100-XKH -K0S0 EDIX FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] EDIX BE1～4

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	SC	NH684P	スパークルグレー・パール
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	CA	B531M	クリスタルアクア・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 塗装後の商品の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着できることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 定期的ボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
3. 取付け作業中、ネットで手を切らないように注意してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントスポーツグリル	1

①

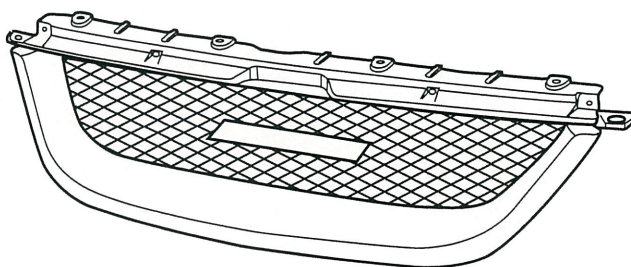

【必要工具】

- | | | |
|-----------------|----------------|-----------|
| ・ドライバー 十ー | ・スパナ・メガネ 10 mm | ・ホワイトガソリン |
| ・ラチェットレンチ 10 mm | ・マスキングテープ | ・クリップリムバー |

◇◆未塗装品 塗装作業の注意事項◇◆

1. 塗装前にダクトメッシュを取り外してください。取り外しの際は、取り外し前に必ず取り付けクリップ止め位置をダクトメッシュにマスキングテープを使いマーキングして下さい。
塗装後の装着の際は、マーキング位置でクリップを固定してください。この作業を行わず取り付けを行うと、グリルの変形等の取り付け不良の原因となります。
2. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
3. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
4. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備

- 《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①車体からフロントグリルカバー及び純正フロントグリルを取り外す。


(純正サービスマニュアル参照のこと)

②ホンダ純正グリル上部にあるアッパ, モールを取り外す。

A (3)



車両タビングスクリュー

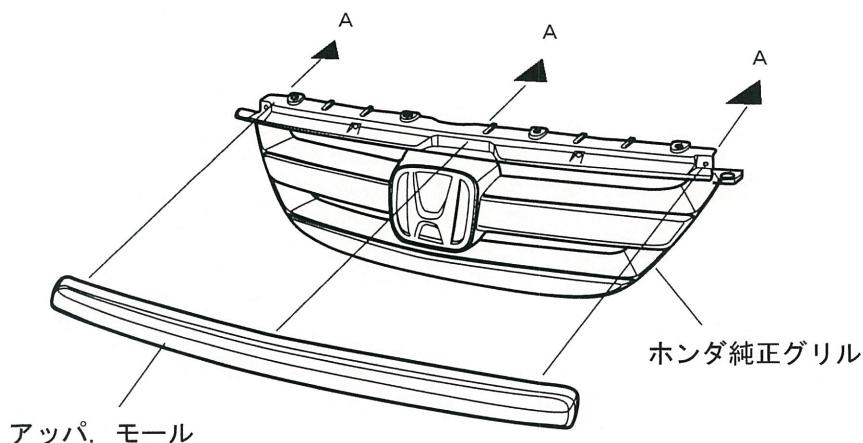


③ ②で取り外したアッパ, モールを無限フロントスポーツグリルに取り付ける。


A (3) 再使用




車両タビングスクリュー

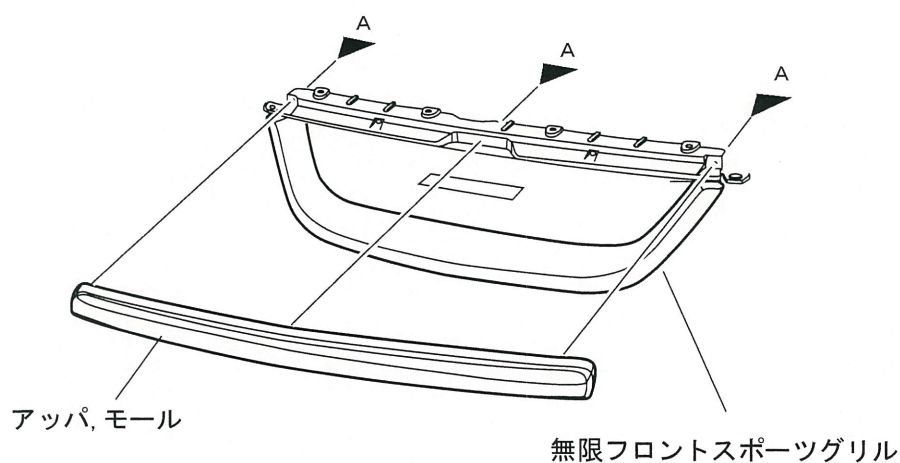

④無限フロントスポーツグリルの裏面にある両面テープの離型紙を5 c m程剥がし、表面に折り曲げ、離型紙をマスキングテープで固定する。

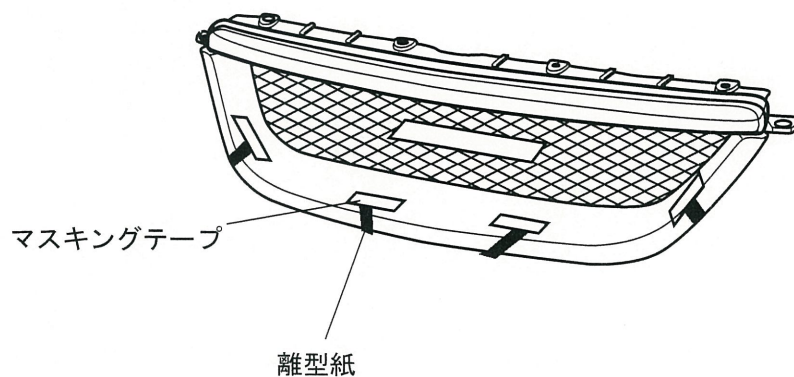

⑤フロントバンパの下図の斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

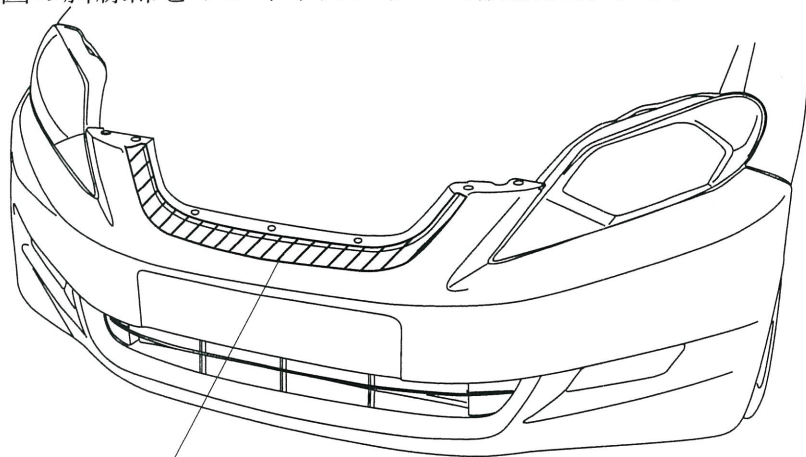


脱脂洗浄部

⑥フロントグリルカバーを取り付ける。（純正サービスマニュアル参照のこと）

A (4)



車両クリップ（再使用）

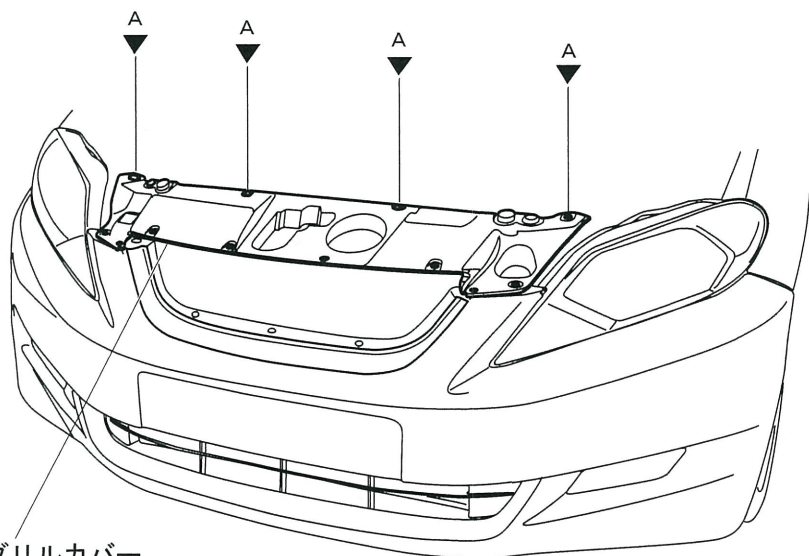

フロントグリルカバー

Ⅱ. フロントスポーツグリルの取付

- 《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・グリル裏側のネットで手を切らないように注意すること。

- ① フロントスポーツグリルを車両フロントバンパに仮り付けし、グリルの取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を剥がし、グリルをバンパに圧着する。

A (4)




車両クリップ (再使用)

B (4)



車両クリップ (再使用)

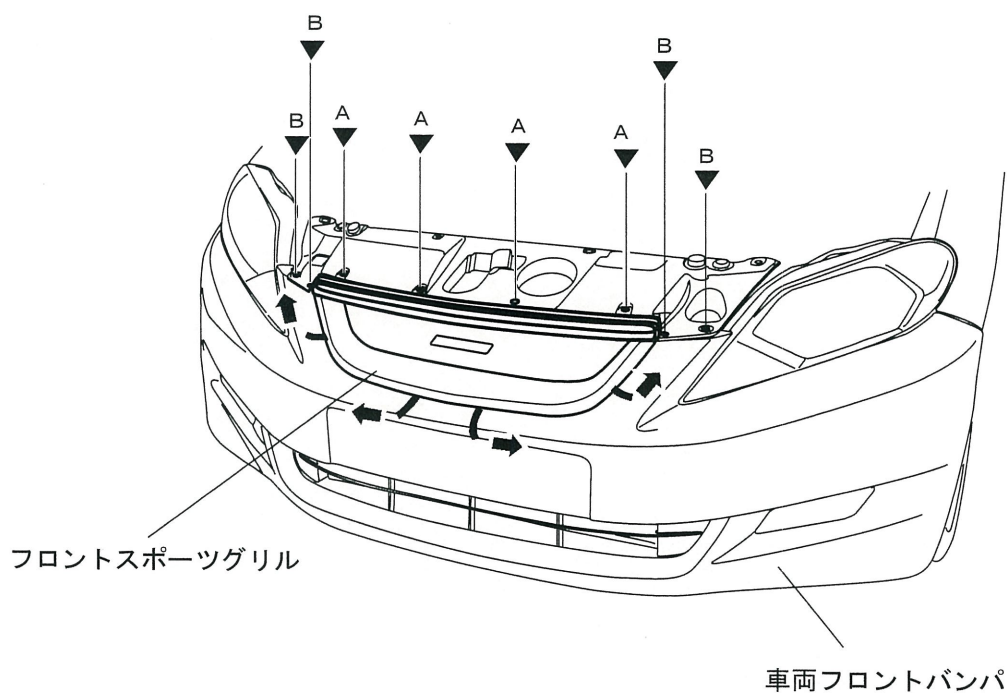

※車両クリップでグリルを車両に固定後、両面テープで圧着。

※離型紙は内側から外側へ剥がすこと。

- ② 各部の取り付け状態が完全か確認する。