



75100-XKHB-K0S0 EDIX FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 Edix BE3-120、BE4-120、BE8

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	DR	R525P	タークルビー・レッド・パール
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	NH	NH726M	ナイトシェイド・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントスポーツグリルに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントスポーツグリル	1
②	スペーサー t = 2.5	2
③	スペーサー t = 4	1

①

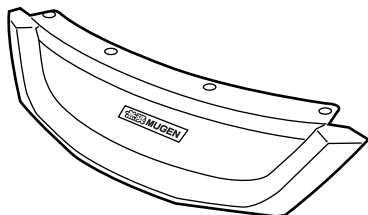

②



③



【必要工具】

・ドライバー +・-


I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①フロント バンパからフロントグリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②ホーンを車体から取り外し図のように(A)と(B)を使って取り付ける。

A (1)




フランジボルト
再利用

B (1)




スペーサー
t=4

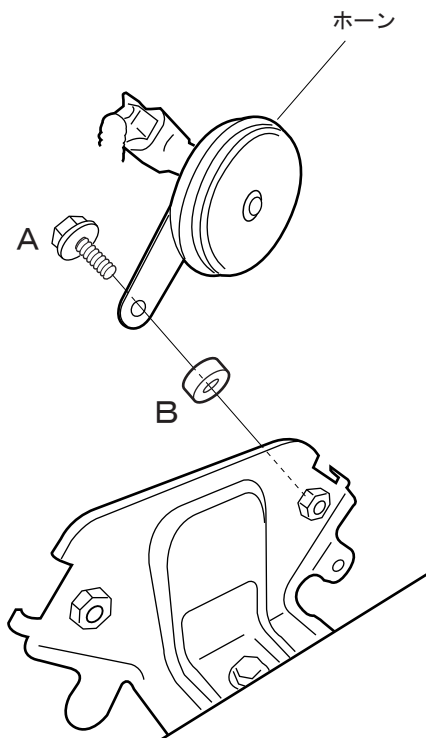


Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付

注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①下図斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

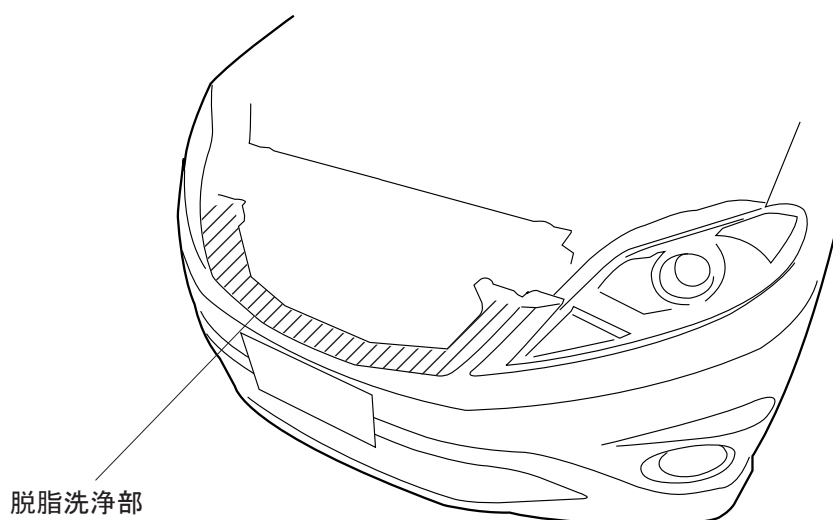

②フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

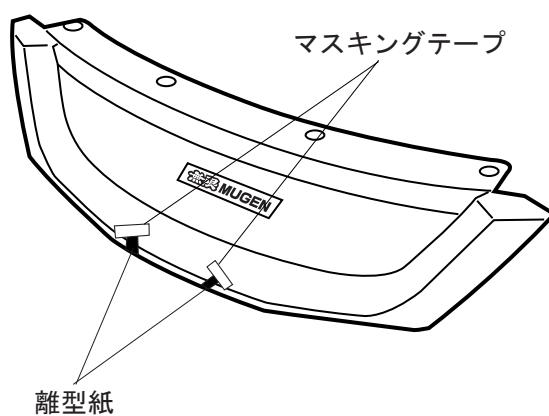


③下図のように(B)、(C)、(D)を使ってフロント スポーツ グリルとグリルカバーを取り付ける。

B (2)




スペーサー

C (2)




クリップ
再利用


D (8)



クリップ
再利用

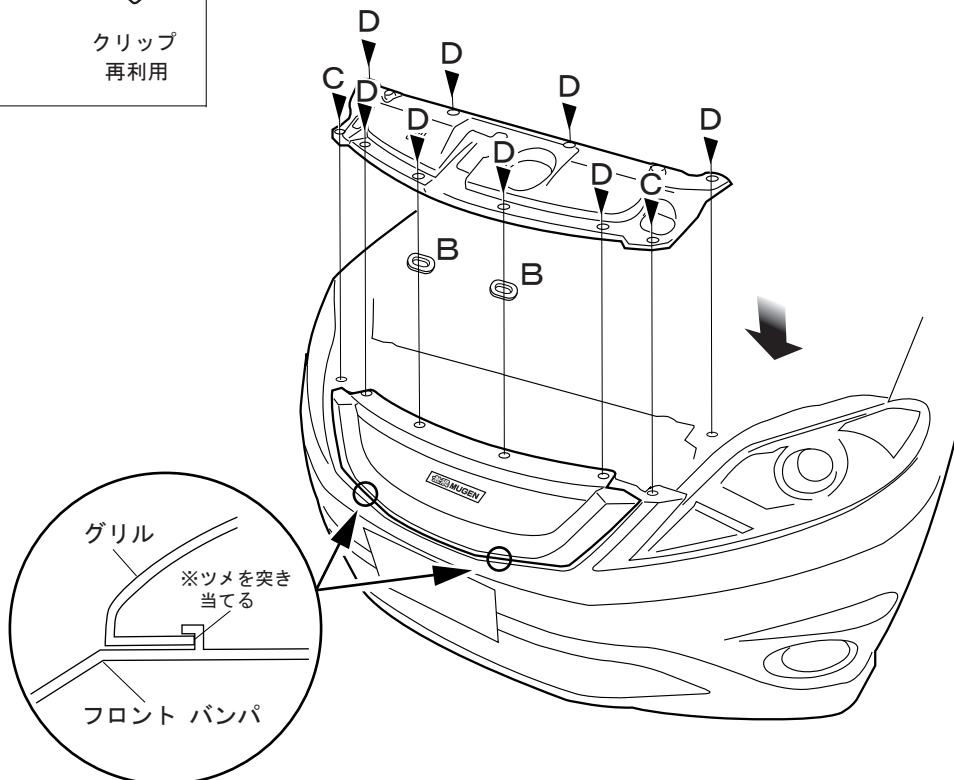

④取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

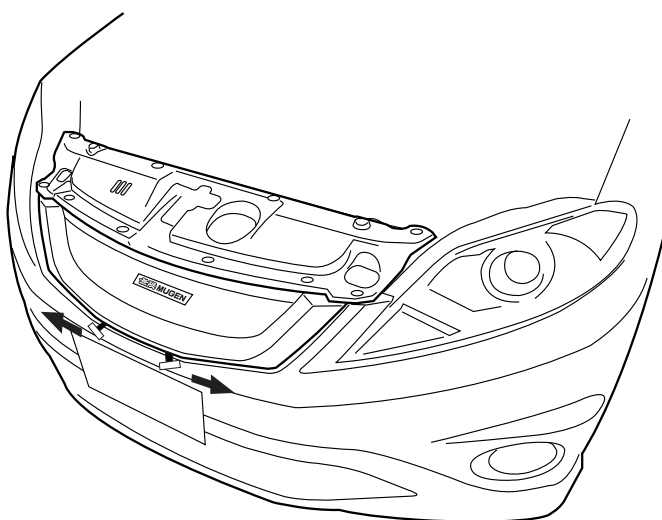

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、グリルの浮き剥がれの原因となります。

⑤取付状態が完全か確認する。