



75100-XKKB-KOSO AIRWAVE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] AIRWAVE GJ1・2-130

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	PD	PB83P	プレミアムディープバイオレットパール
	CB	NH731P	クリスタルブラックパール
	DS	B548P	ディープサファイアブルーパール
	ZZ	未塗装	

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131 【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト・スクリュー類のゆるみ、ガタ等を点検し、取付状態を確認して下さい。
4. 取付作業中、ネットで手を切らないように注意してください。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

塗り分け見本

斜線：車体色
その他：艶消し黒

※カタログ参照

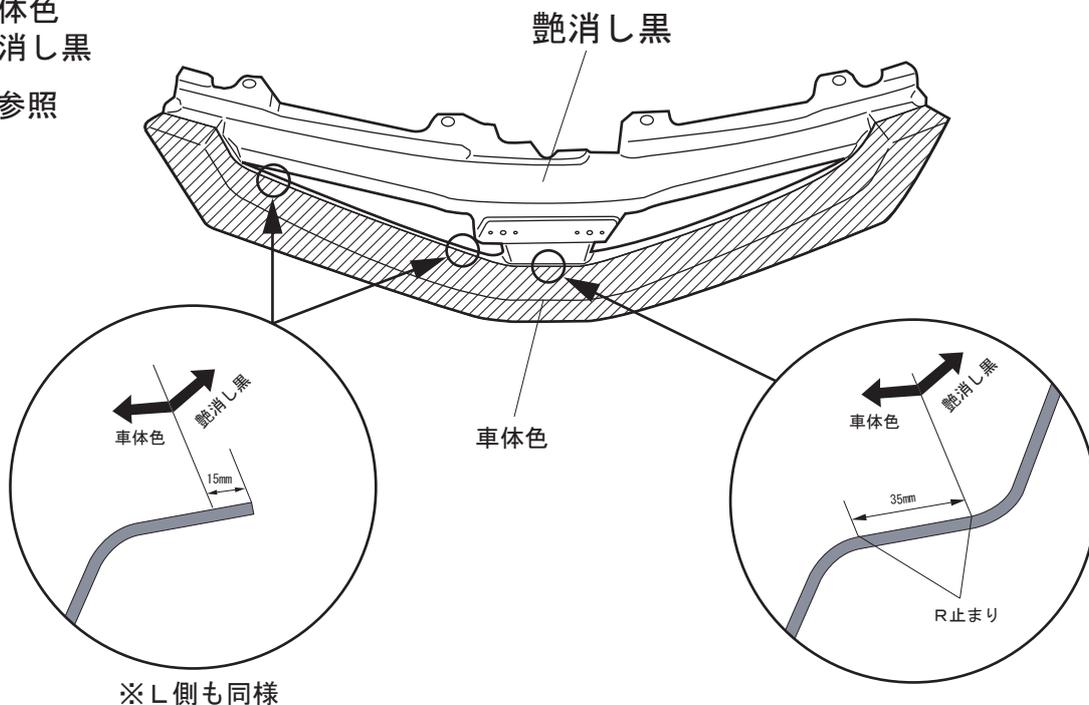


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.
①	フロント スポーツ グリル

QTY.
1


①

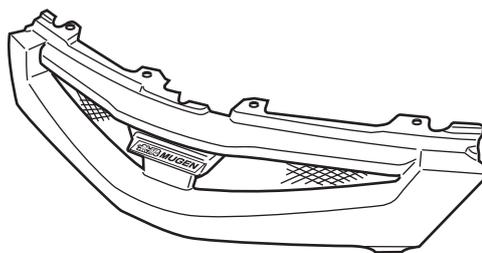

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.
②	エンブレム
③	エンブレム台座
④	ネット R/L
⑤	プッシュナット
⑥	スポンジ

QTY
1
1
各1
2
2

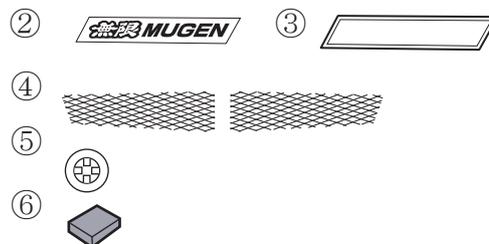


【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー・マスキングテープ・イソプロピルアルコール

I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①未塗装品は、塗装後にエンブレム、エンブレム台座、ネット、スポンジを取り付ける。

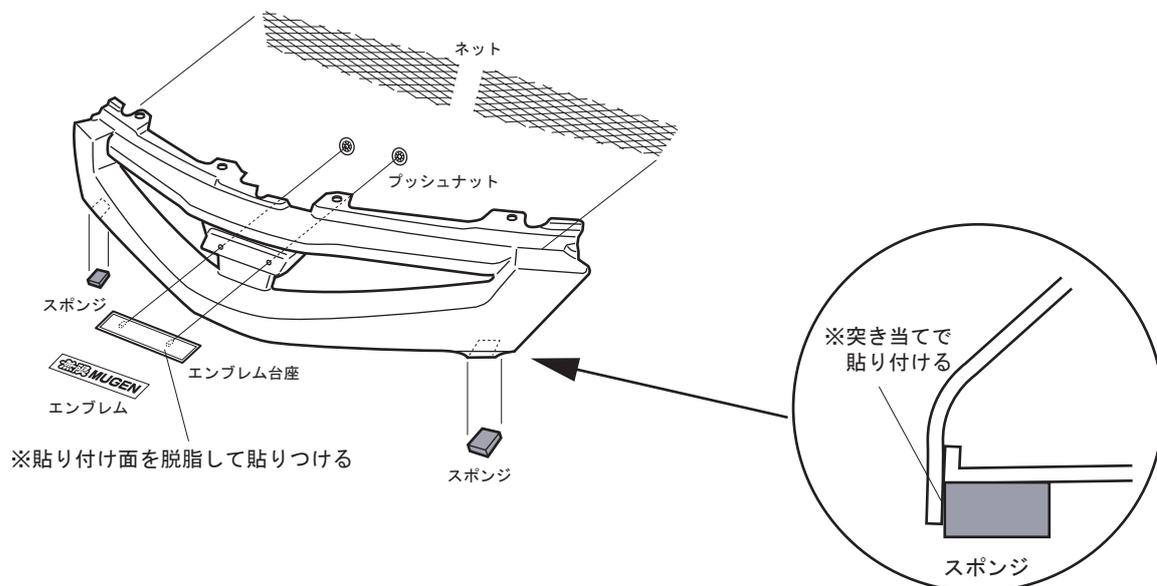

Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付


- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①フロント グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ②フロント スポーツ グリルを、Aを使ってフロント バンパーに取り付ける。
- ③フロント バンパーをAを使って車体に取り付ける。(サービスマニュアル参照)
- ④左右のヘッドライトの隙間を同じに調整する。

A (8)



クリップ (再利用)

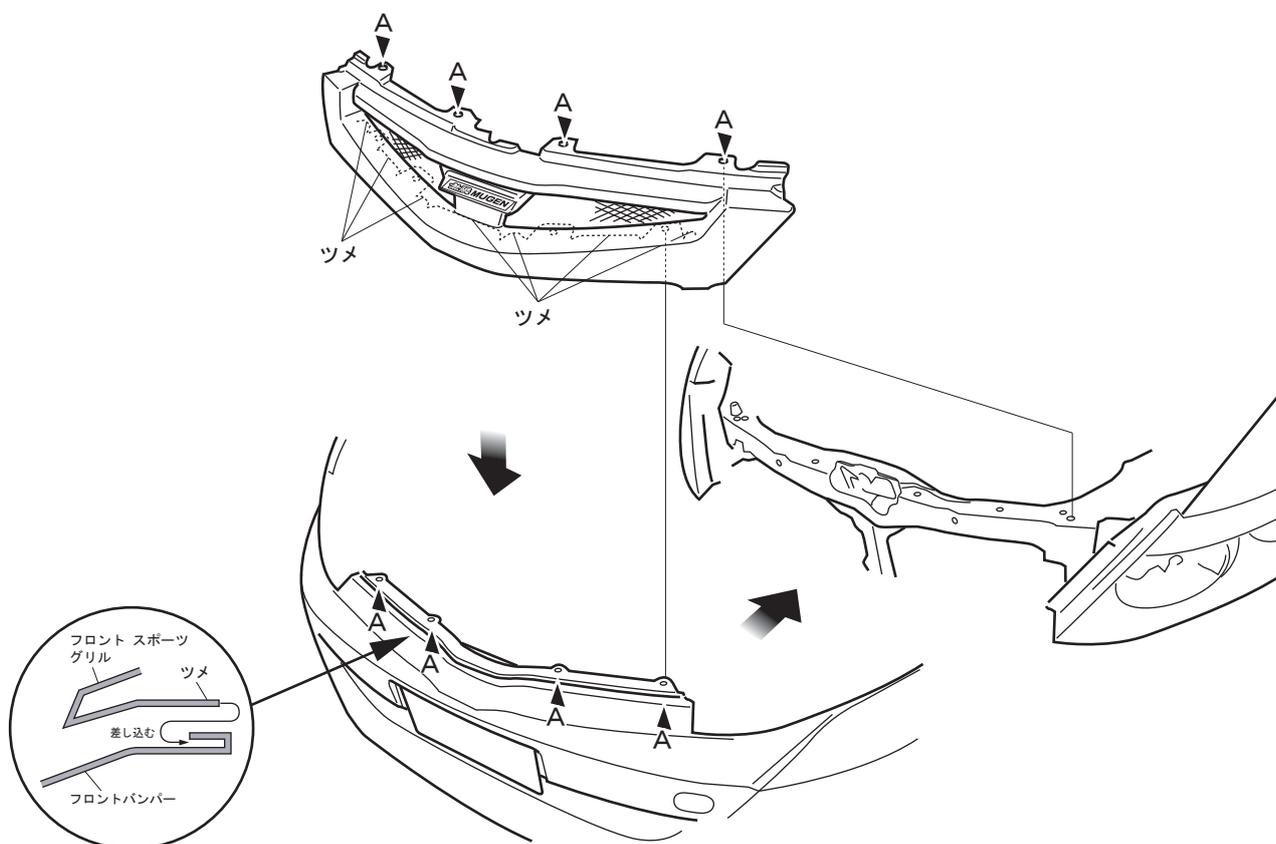

※フロント スポーツ グリルのツメを
フロント バンパーに差し込む。

- ⑤各部のボルト、スクリューを本締めし、取付状態が完全か確認する。