

75100-XKP -KOSO CIVIC FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	FD1・3		
[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・ハール
	AS	NH700M	アラハスターシルバー・メタリック
	GG	NH701M	ギャラクシーグレー・メタリック
	NB	B92P	ナイトホークブラック・ハール
	DR	R525P	タークルビレッド・ハール
	SP	NH704M	スーパーフラチナ・メタリック
	MP	RP39P	ミステイアープール・ハール
	NT	B537M	ニュートロンブルー・メタリック
	ZZ		未塗装

※色記号は左側、Bピラー下にあるサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック
TEL. 048-462-3131 【営業時間 9:00 ~ 18:00】
FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントスポーツグリルに無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト類のゆるみ・ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
4. 取付作業中、ネットで手を切らないように注意してください。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

ネット部マスキング

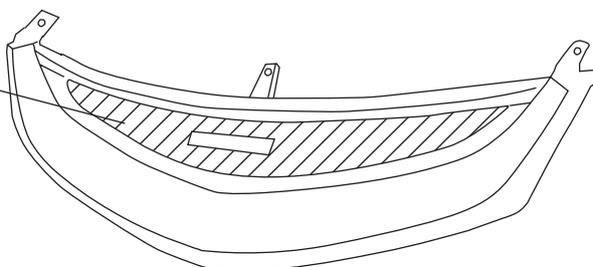

塗装塗りわけ図

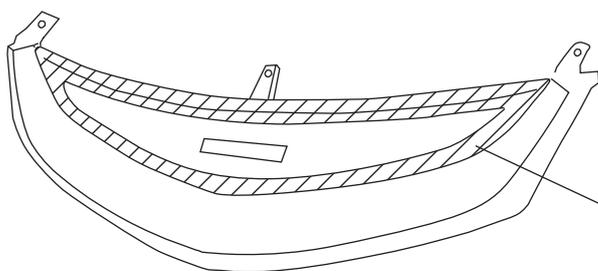


つや消し黒

塗装色

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	クッション	4

①

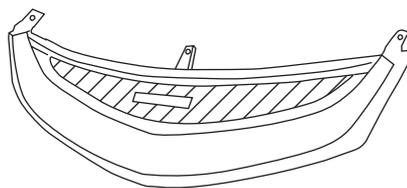

②



【必要工具】

- ・ドライバー 十・一
- ・スパナ
- ・メガネ10mm
- ・ラチェットレンチ10mm
- ・ホワイトガソリン


I. 取付準備

- 《注意》・フロント グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①フロント グリルを車体から取り外す。(サービスマニュアル参照 クリップは再使用)
②フロント バンパを元に戻し、バルクヘッド カバーを取り付ける。
(サービスマニュアル参照)

※取り付けるボルト、クリップ類は取り外した位置と同じ位置に取り付けて下さい。

- ③斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

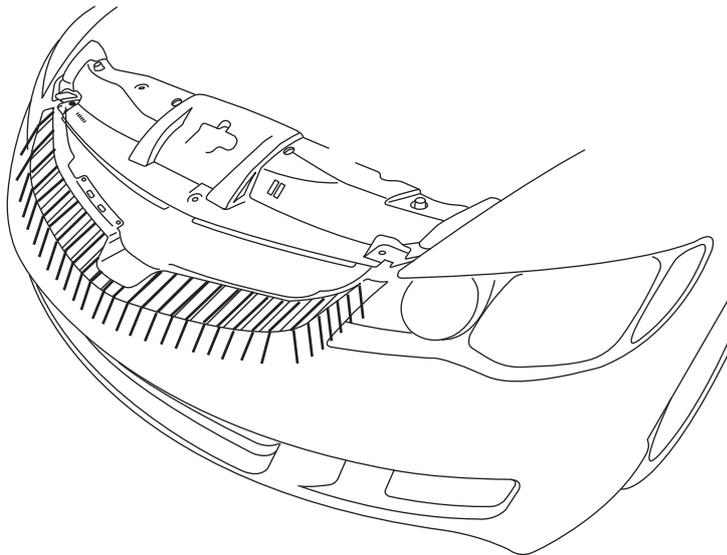

- ④フロント グリル跡の中央寄りにクッションを貼り付ける。(4箇所)

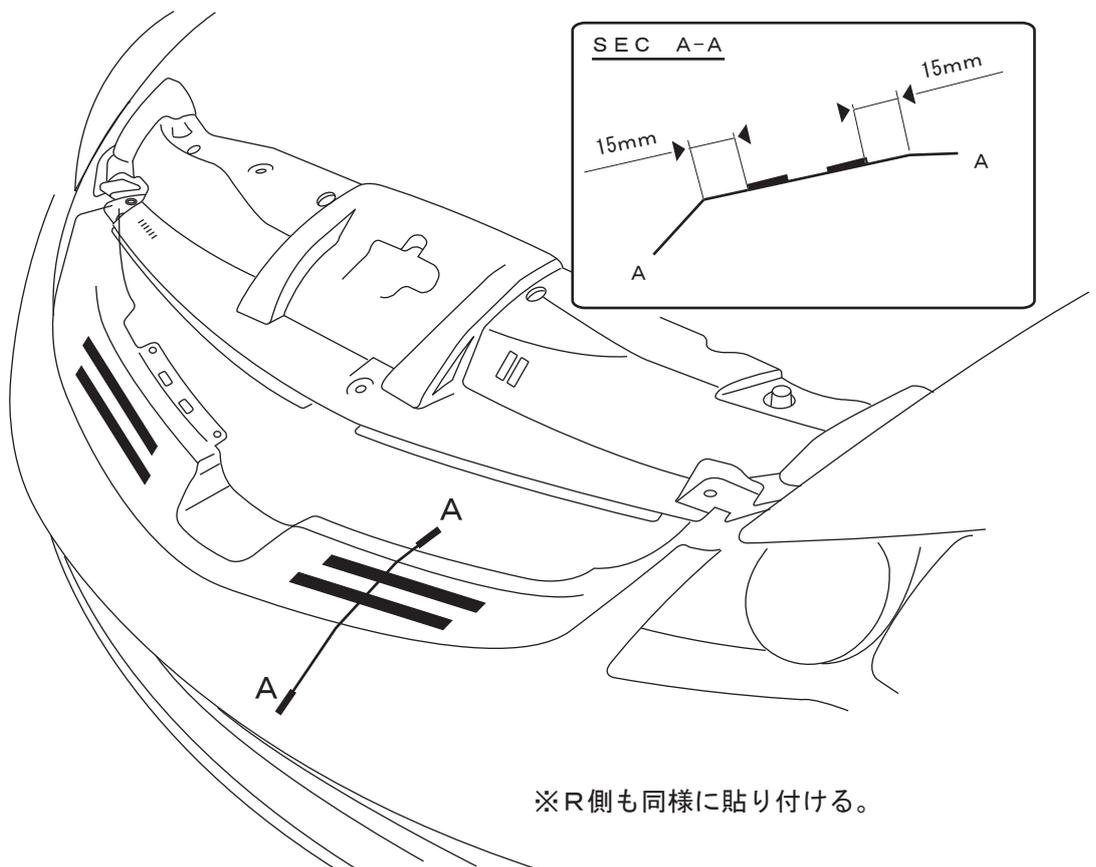


※R側も同様に貼り付ける。


II. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は左右同様にすること。

①離型紙を50mmほど剥がし、マスキングテープにて固定する。

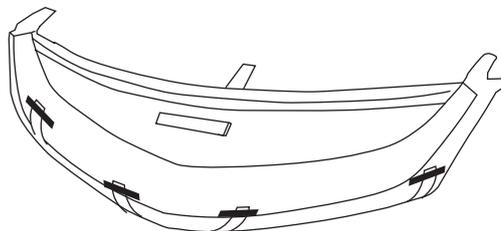

②フロント スポーツ グリルをフロント バンパへ取り付ける。
離型紙を中心から、引き抜くように剥がし圧着する。

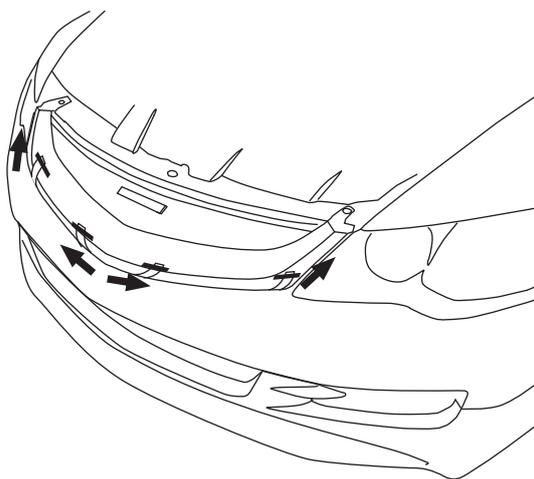


※左右のクリアランスが均等になるようにする。

③純正クリップをつける。

※純正クリップは、はずした位置と同じ位置につける。



(再使用)

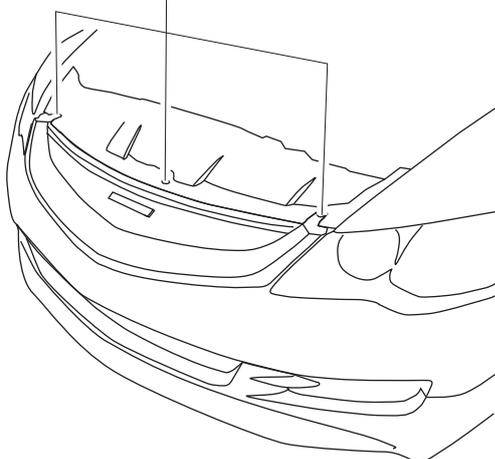

④取り付け状態が完全か確認する。