



75100-XKPD-K0S0 CIVIC FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] [色記号]	FD1-130～, FD2-150～, FD3-130～		
	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	SP	NH704M	スーパーラチナ・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ		未塗装

※色記号は左側、Bピラー下にあるサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

TEL. 048-462-3131

【営業時間 9:00～18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


塗装塗りわけ図

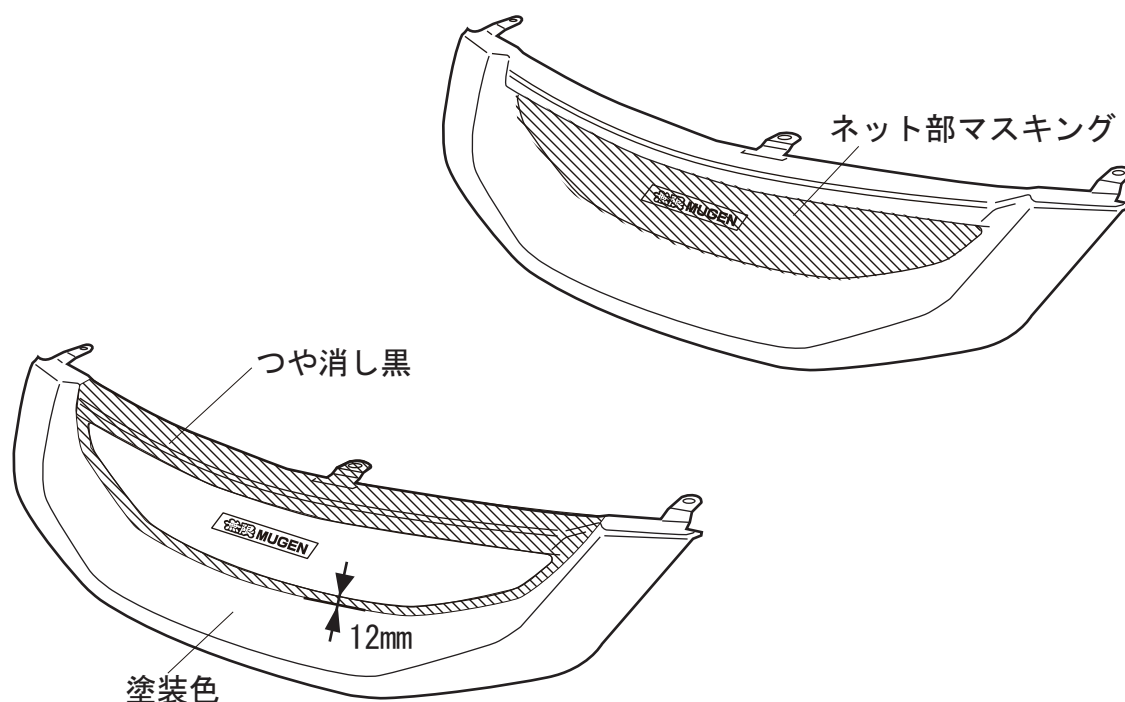

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1

①

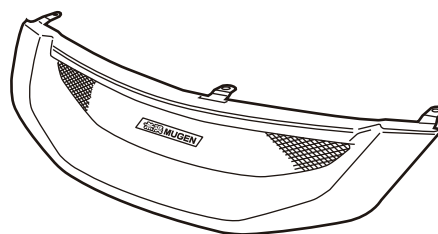

【必要工具】


・ドライバー +/－ ・イソプロピルアルコール ・クリップリムーバー

I. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①フロント グリル カバーを取り外し、フロント バンパからフロント グリルを取り外す。
(サービスマニュアル参照)

②フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

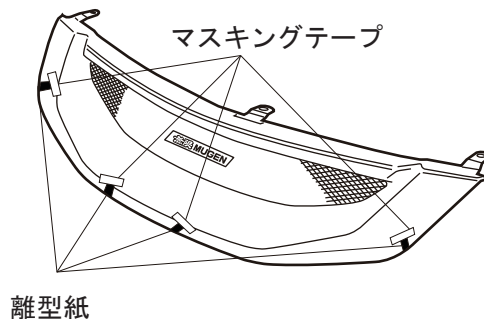


③下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

④フロント スポーツ グリルをA, B, C, を使って下図のようにフロント バンパーに取り付ける。

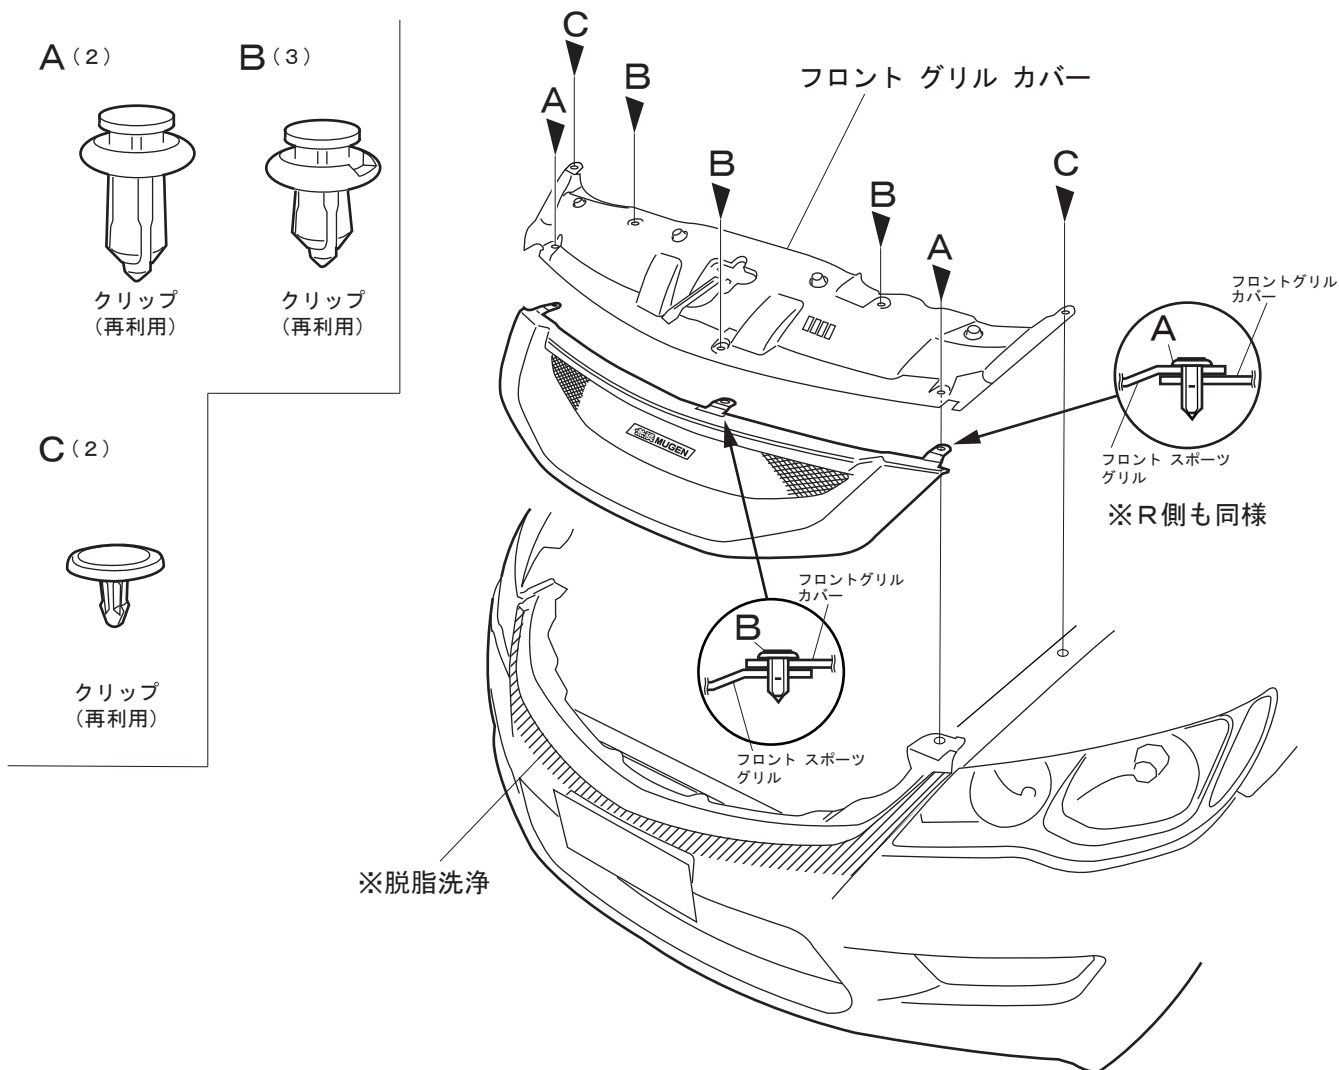

⑤両面テープの離型紙を→の方向に剥がし、圧着をする。

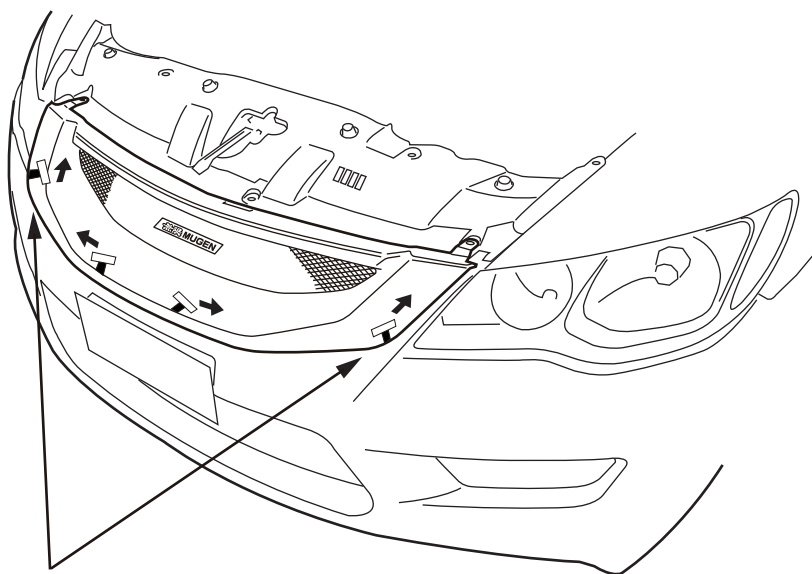

※左右のクリアランスが
均等になるようにする。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

⑥取付状態が完全か確認する。