

75100-XKS -K0S0-MK ZEST FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] ZEST JE1・2

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C

商品事業部 営業課 【営業時間9:00~18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントスポーツグリルに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントスポーツグリルアッパー	1
②	フロントスポーツグリルロアー	1

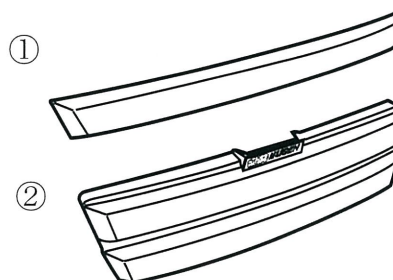


【必要工具】

- ・ドライバー 十・一
- ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン
- ・カッター


I. 取付準備

- 《注意》・ フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①フロントバンパを取り外しベースフロントグリルを外す。（サービスマニュアル参照）
②下図のように破線部分を切り取る。

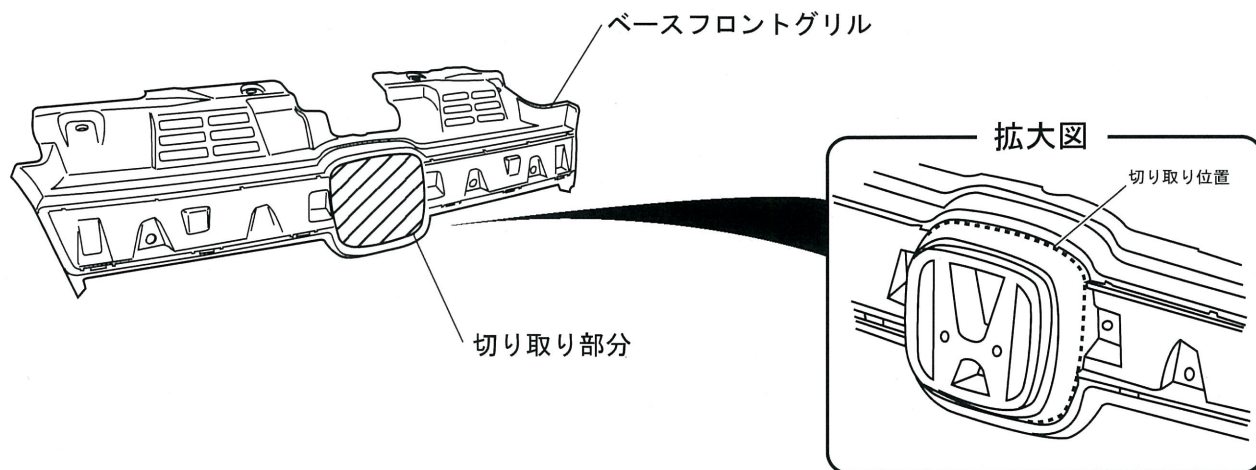


- ③ベースフロントグリルとスポーツフロントグリルローアをタッピングビス（再利用）で6箇所止める。

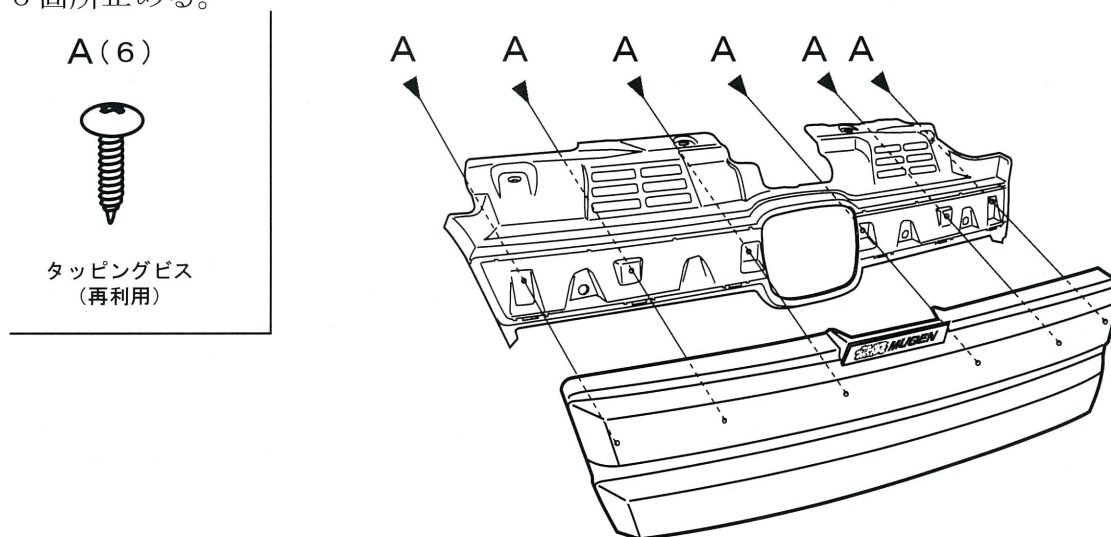


Ⅱ. フロントスポーツグリルの取付

- 《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①斜線部を脱脂洗浄する。

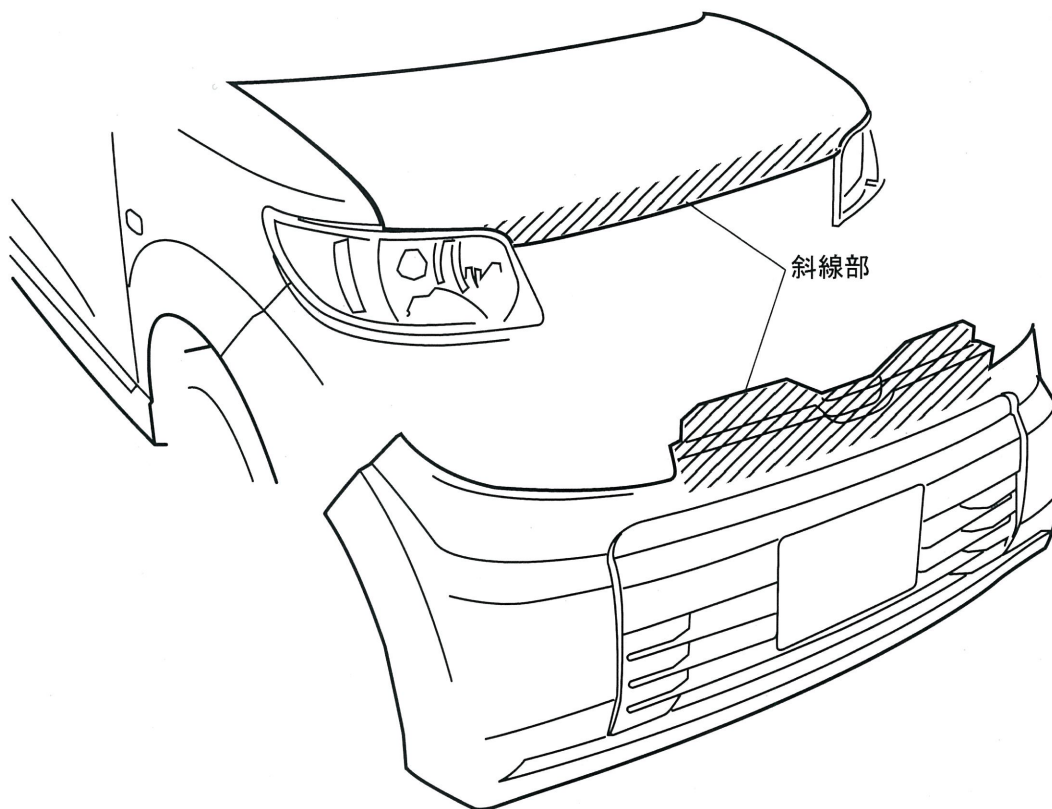

②フロントスポーツグリルの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

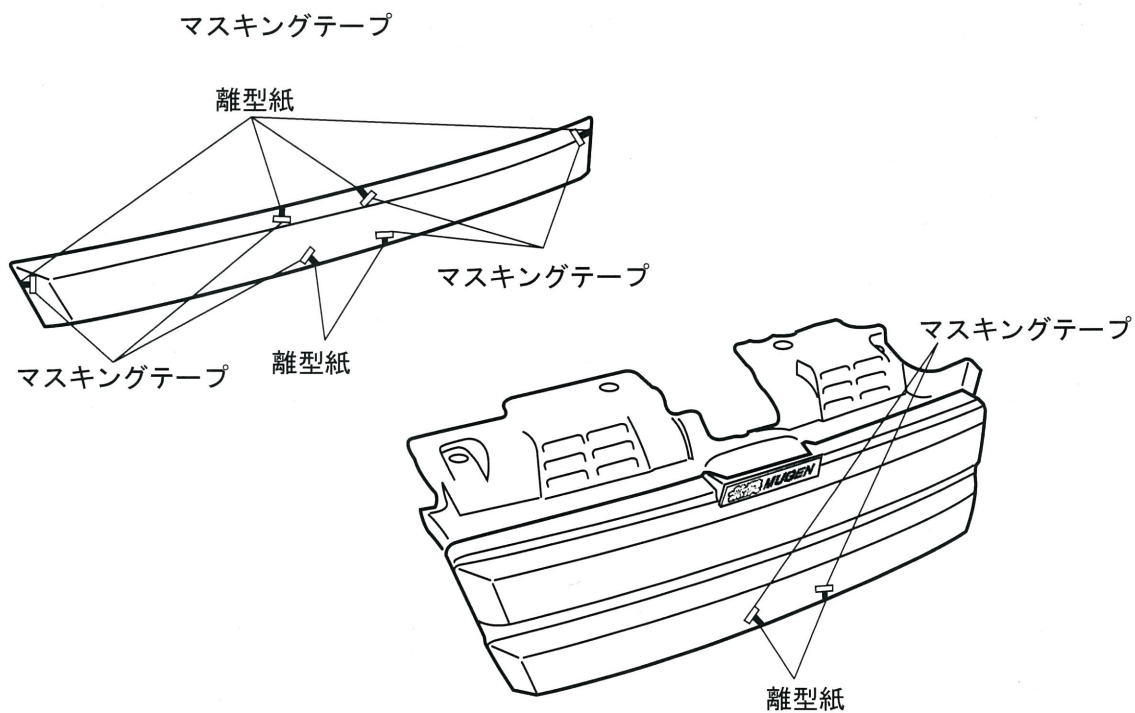

- ③フロントバンパにベースフロントグリルを取り付ける。
(サービスマニュアル参照)
- ④ボンネットにフロントスポーツグリルアッパーを取り付ける。
- ⑤取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

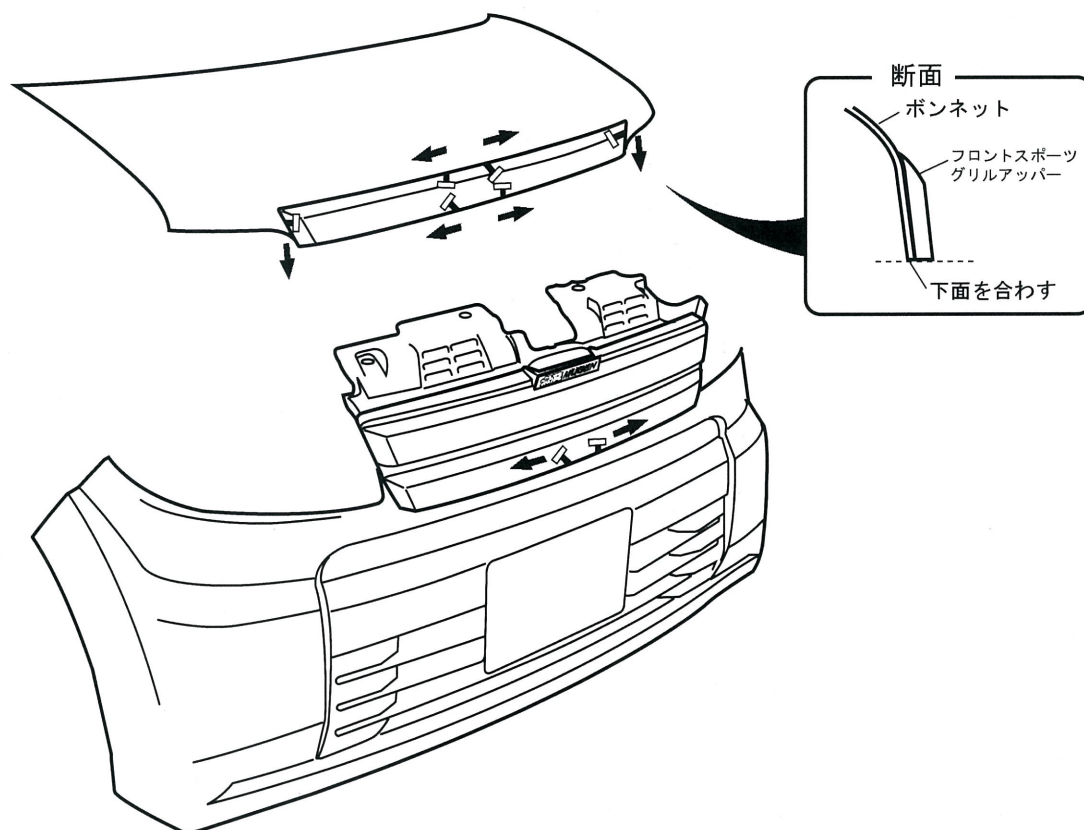

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、スポイラの浮き剥がれの原因となります。
(バンパ裏面を手で押さえ、バンパを逃げないようによく圧着して下さい。)

- ⑥取付状態が完全か確認する。