



75100-XKZ -K0S0 ELYSION FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 ELYSION RR1・2・3・4

※ VZ を除く。

〔色記号〕

無限色記号	ホンダ色記号	色名
BP	NH683P	ブルーイッシュホワイト・パール
SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
DB	B502P	インディゴブルー・パール
MO	B522M	モータルシルバー・メタリック
DM	YR538M	デザートミスト・メタリック
RB	B536P	ロイヤルブルー・パール
BS	B538M	ブルーイッシュシルバー・メタリック
AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
MK		メッキ
ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従った、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00 ~ 18:00】

TEL. 048-462-3135 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントスポーツグリルに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 塗装作業前に必ず必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等・サーフェーサー仕上げ）を行ってください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。


推奨品 塗料 : 2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントスポーツグリル アッパー	1
— 未塗装品のみ —		
①-1	フロントスポーツグリル アッパー	1
①-2	フロントスポーツグリル アッパーベース	1
①-3	プッシュナット	2
①-4	フロントスポーツグリル カバー	1
①-5	ネオスポンジ	1
②	フロントスポーツグリル ロアー	1
③	ブラックアウトフィルム	2

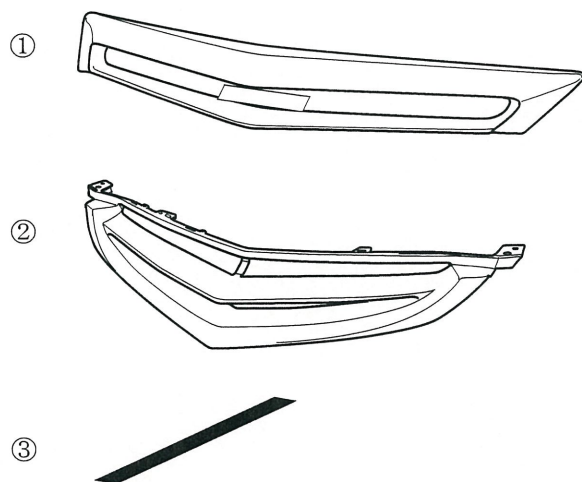

— 未塗装品のみ —

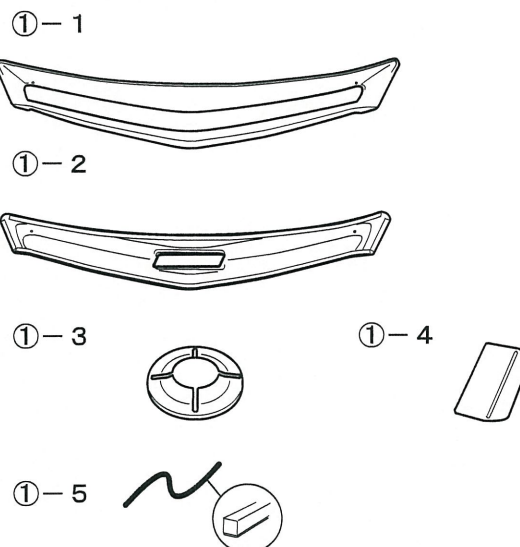

【必要工具】


- ・ドライバー 十
- ・スパナ・メガネ 10mm
- ・ラチェットレンチ 10mm
- ・ホワイトガソリン
- ・マスキングテープ

I. 取付準備


- 《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ① ボンネットを開け、グリル アッパーを取外す。(サービスマニュアル参照)
(下図の両端2ヶ所のナットは再使用)



A(2)



ナット
(再使用)

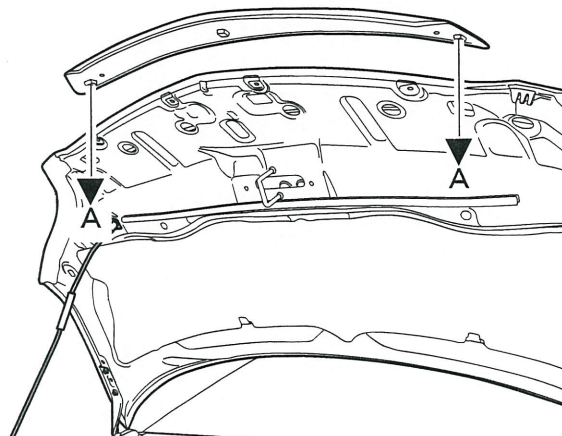



②グリルカバーを取外す。(クリップ再使用)

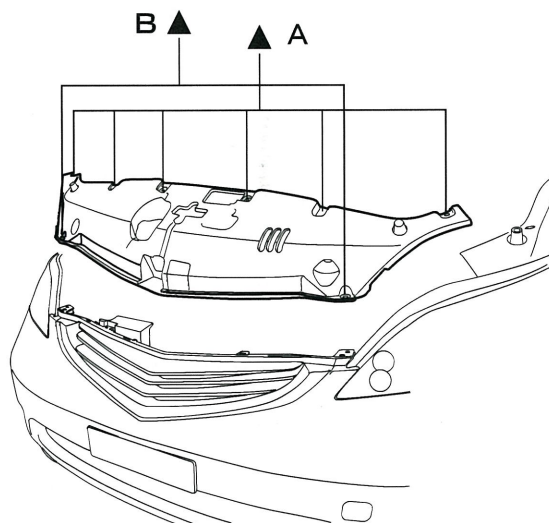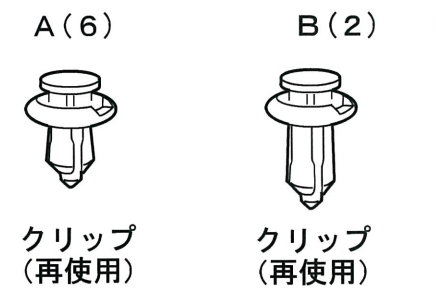

③フロント バンパを取外す。(サービスマニュアル参照 クリップ・スクリュ類は再使用)


④フロント グリル ロアーを取外す。(サービスマニュアル参照 クリップは再使用)

⑤フロント グリル ロアーよりミストカバーを取外す。(スクリュは再使用)

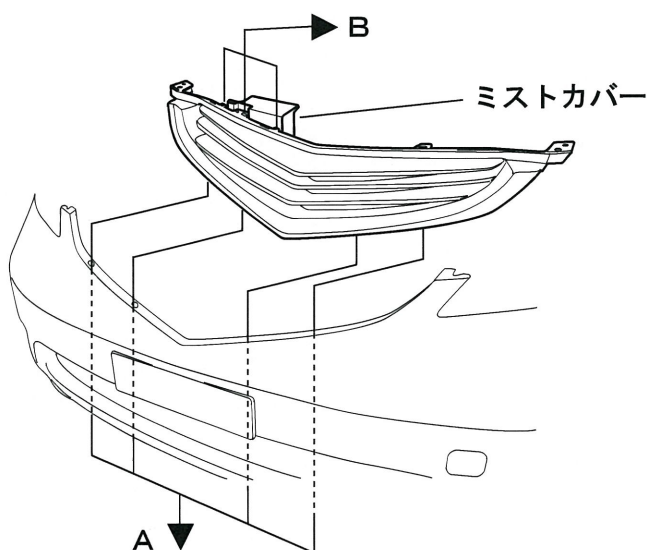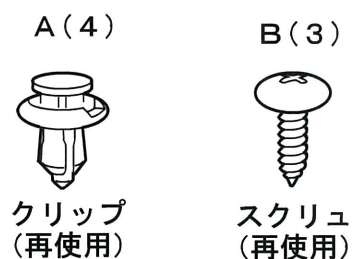


⑥～⑩までの作業は未塗装品のみ行う。


⑥フロントスポーツグリル アッパー裏面のフロントスポーツグリル アッパー ベース取付け面をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

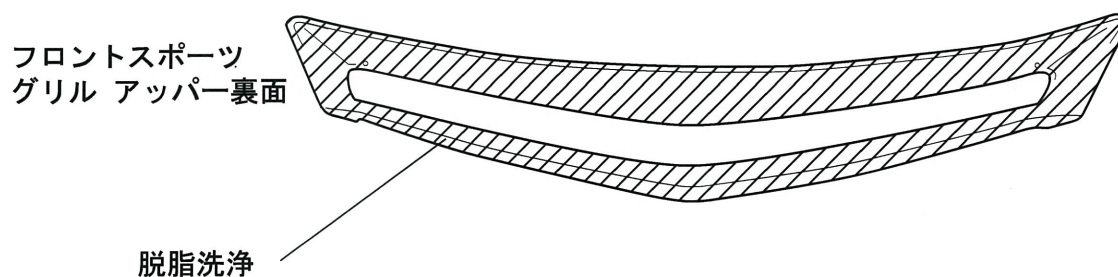


- ⑦ フロントスポーツグリル アッパーベースのフロントスポーツグリル アッパー取付け面側（エンブレム取付け面側）の離型紙を50mm程度剥がし、裏側に折り返してマスキングテープで固定する。

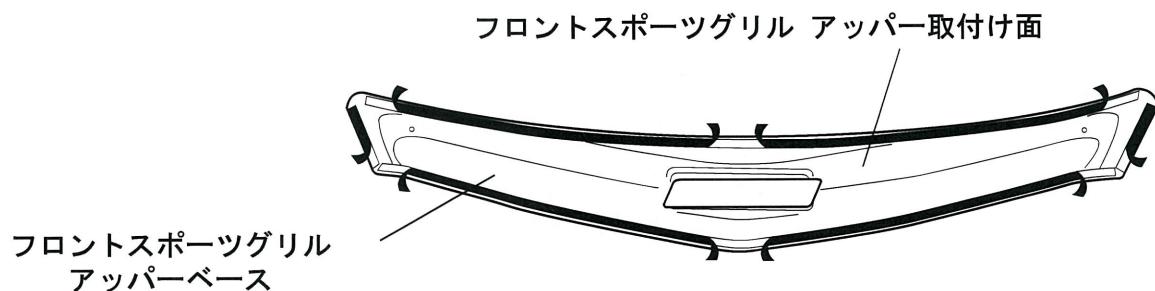

- ⑧ フロントスポーツグリル アッパー下図の位置にネオスポンジを貼り付ける。
 ⑨ フロントスポーツグリル アッパーとフロントスポーツグリル アッパーベースをプッシュナットを使い裏面下図の位置で固定する。

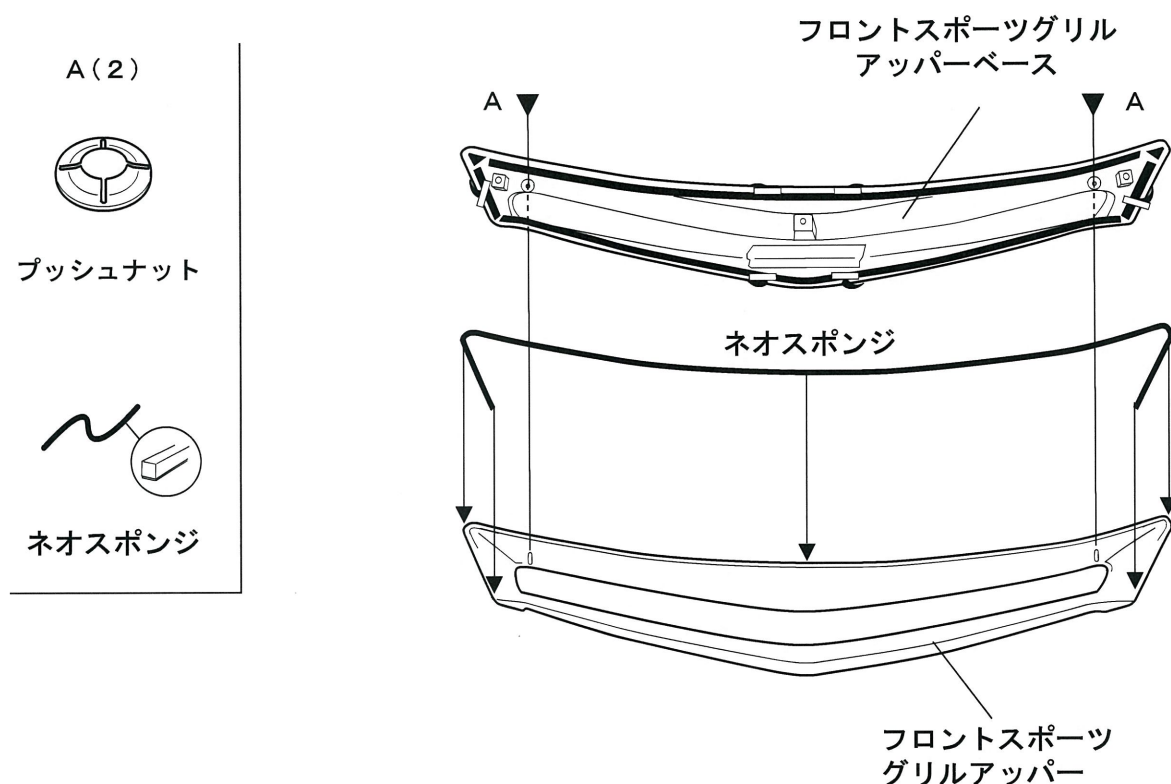

- ⑩ フロントスポーツグリル アッパーベースの離型紙を番号順に引き抜くように剥がしフロントスポーツグリル アッパーに圧着する。

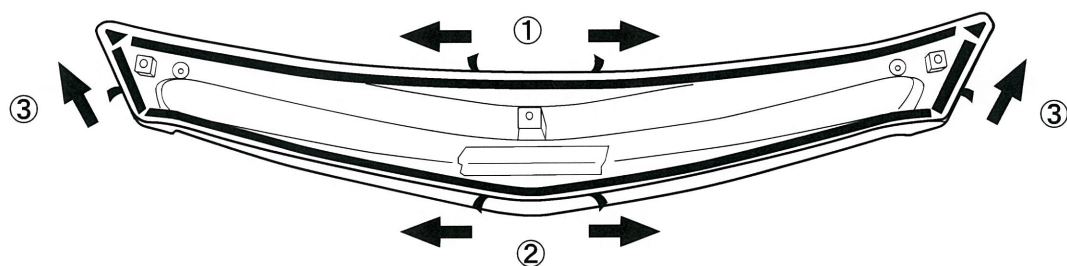


⑪フロント スポーツグリル ロアーにミストカバーをスクリュ（再使用）で取付ける。

A(3)



スクリュ
(再使用)

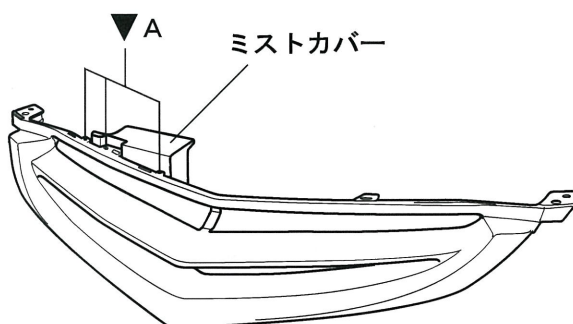


⑫フロント スポーツグリル ロアー（塗装色仕様装着車）もしくは、ボンネットフード（メッキ仕様装着車）の下図斜線部を脱脂洗浄し、ブラックアウトフィルムを貼り付ける。
⑬フロント スポーツグリル ロアー下図の位置にフロント スポーツ グリルカバーを取付ける。

ブラックアウト
フィルム



フロント スポーツ
グリルカバー

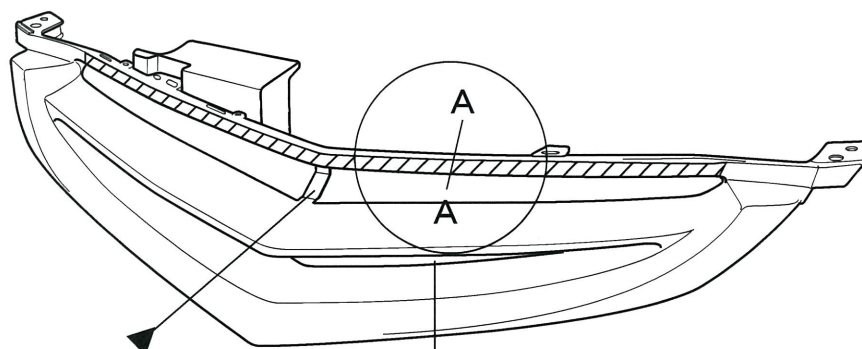

断面 A-A


フロント スポーツ
グリル ロアー



ブラックアウト
フィルム

※この作業はメッキ品は行いません。

脱脂洗浄部

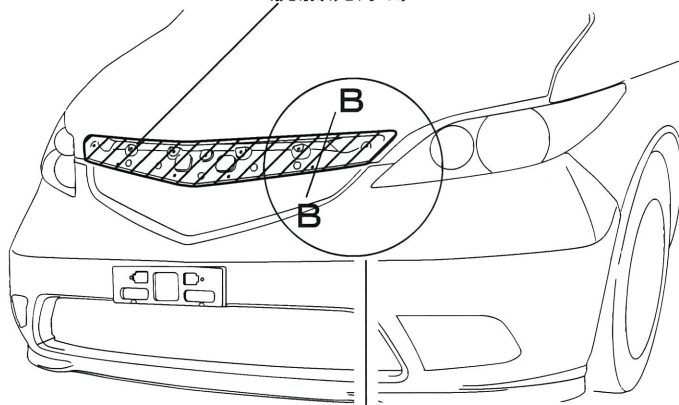

断面 B-B

ボンネットフード


ブラックアウト
フィルム

※ボンネットフードの水抜き
穴に掛からない様に注意

ブラックアウトフィルム貼付位置

5 mm

10 mm

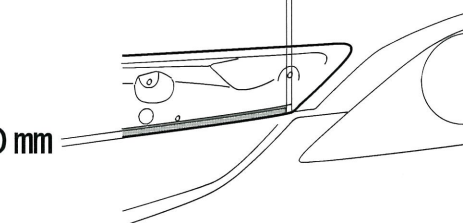

※この作業はメッキ品のみ行います。

Ⅱ. フロントスポーツグリルの取付


《注意》・フロントスポーツグリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①フロントバンパにフロントスポーツグリルローアをクリップ（再使用）で取付ける。

A(4)



クリップ
(再使用)

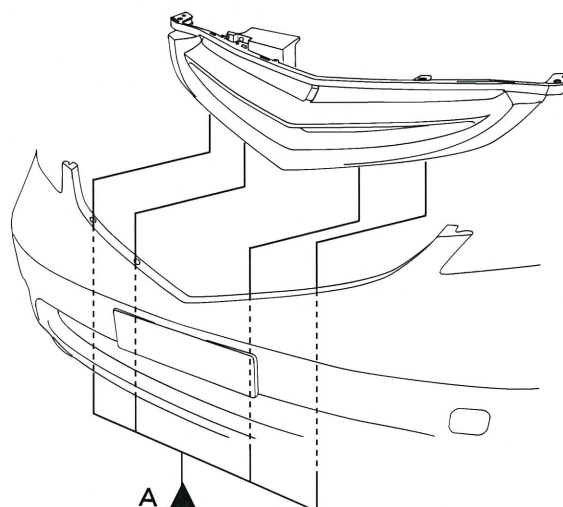

②バンパーを取外しと逆の手順で車体に取り付ける。


③グリルカバーをクリップ（再使用）で取付ける。

A(6)




クリップ
(再使用)

B(2)




クリップ
(再使用)

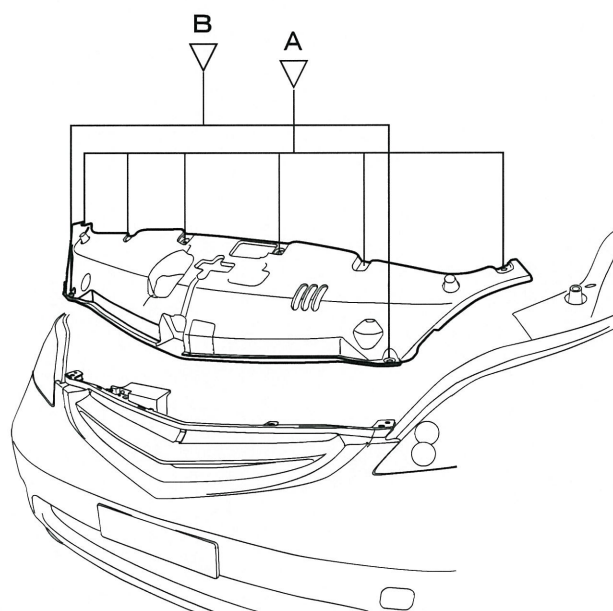


④フロントスポーツグリルアッパーの両面テープ離型紙を50mm程度剥がし、外側へ折り曲げ、マスキングテープで固定する。

※長さが50mm未満の離型紙は全部剥がす

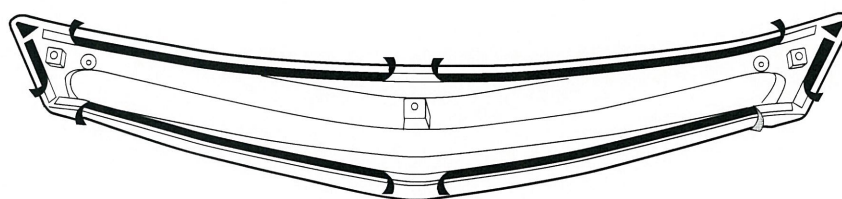


- ⑤フロント スポーツ グリル アッパーをボンネットフードへ取付け、ナット（再使用）で仮止めする。


A(2)



ナット
(再使用)

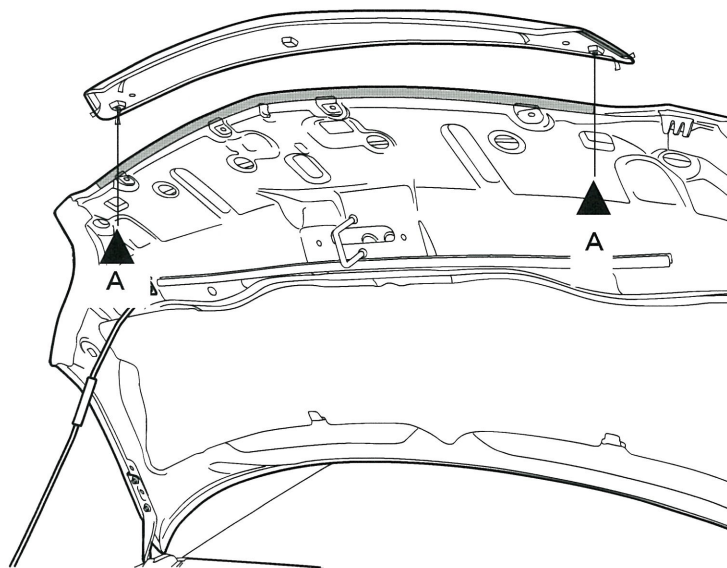

- ⑥フロント スポーツ グリルアッパーの両面テープの離型紙を中心より外側へ引き抜くように剥がしボンネットフードに圧着する。

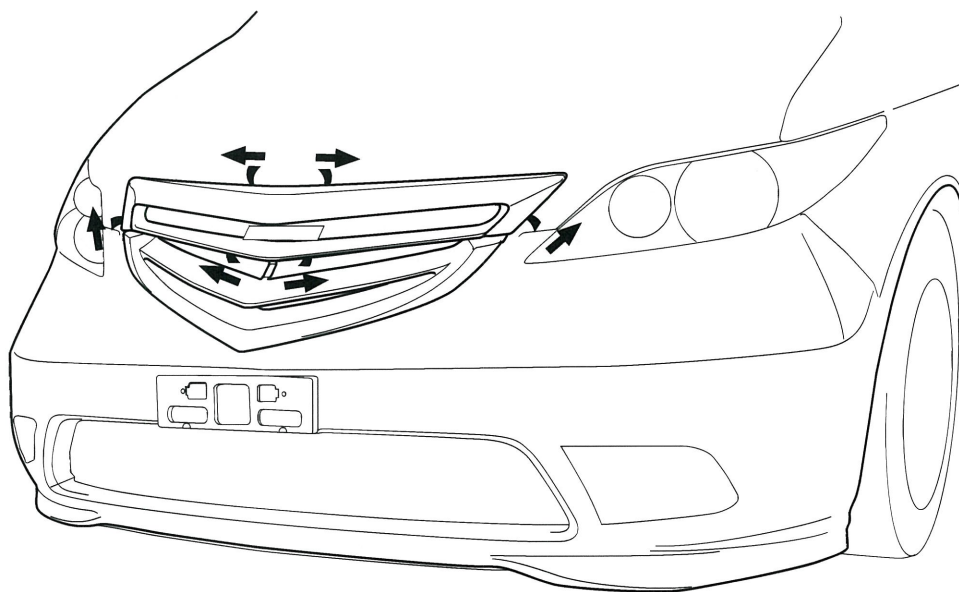

- ⑦ナット（再使用）を本締めし、各部の取付け状態が完全かを確認する。