



75100-XLA-K0S0-MK STREAM FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 STREAM DBA-RN6, 7, 8, 9

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C商品事業部 営業課 【営業時間9:00~18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントスポーツグリルに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロントスポーツグリル	1
②	両面テープ t=0.8mm	1

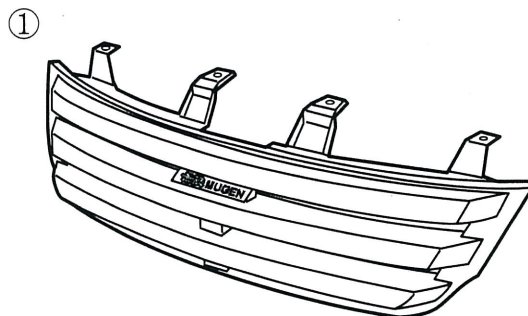



【必要工具】

・ドライバー +・-

1. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①フロント バンパを取り外し、フロント バンパからフロントグリルを取り外す。
(サービスマニュアル参照)
- ②フロント スポーツ グリルをフロント バンパに取り付け、車両に取り付ける。
(サービスマニュアル参照)

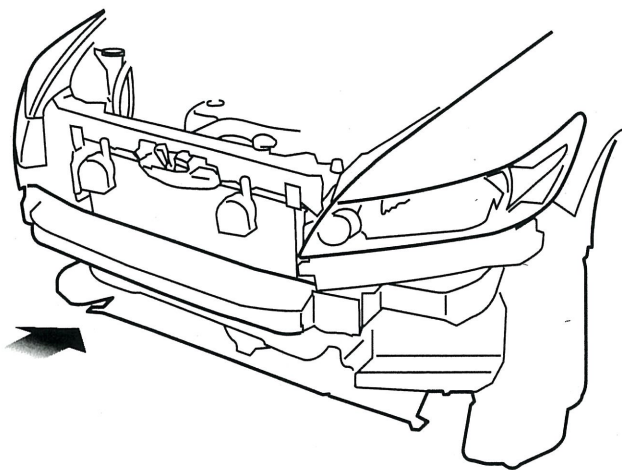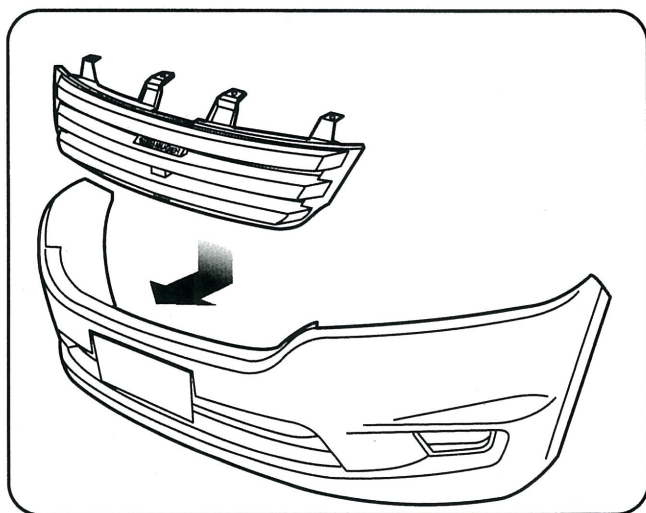


- ③取付状態が完全か確認する。

※参考 RS-Zエンブレムを取り付ける場合（RS-Z車のみ）


- ①RS-Zのエンブレムをグリルから外す。（サービスマニュアル参照）
- ②同梱の両面テープを下図のようにエンブレムの上面部に貼り付ける。

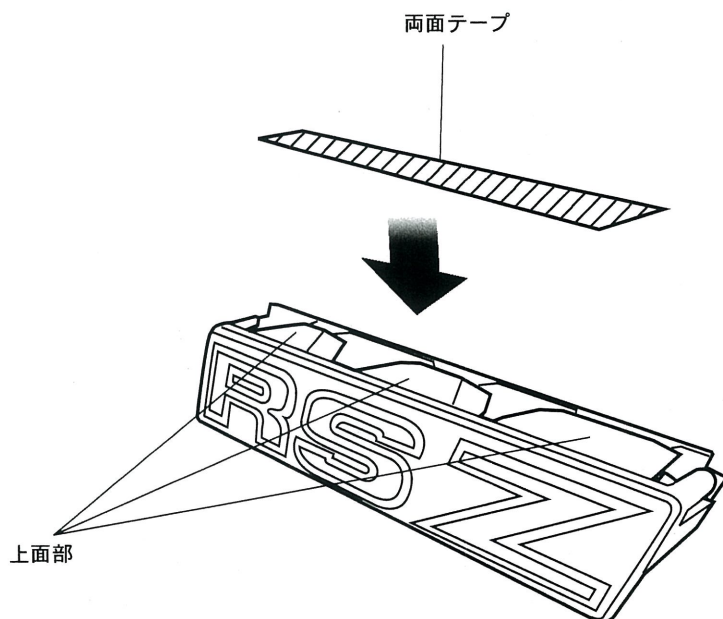

- ③4ページの型紙を切り取り、下図のように貼り付ける。
- ④カットラインに沿ってグリルをカットする。

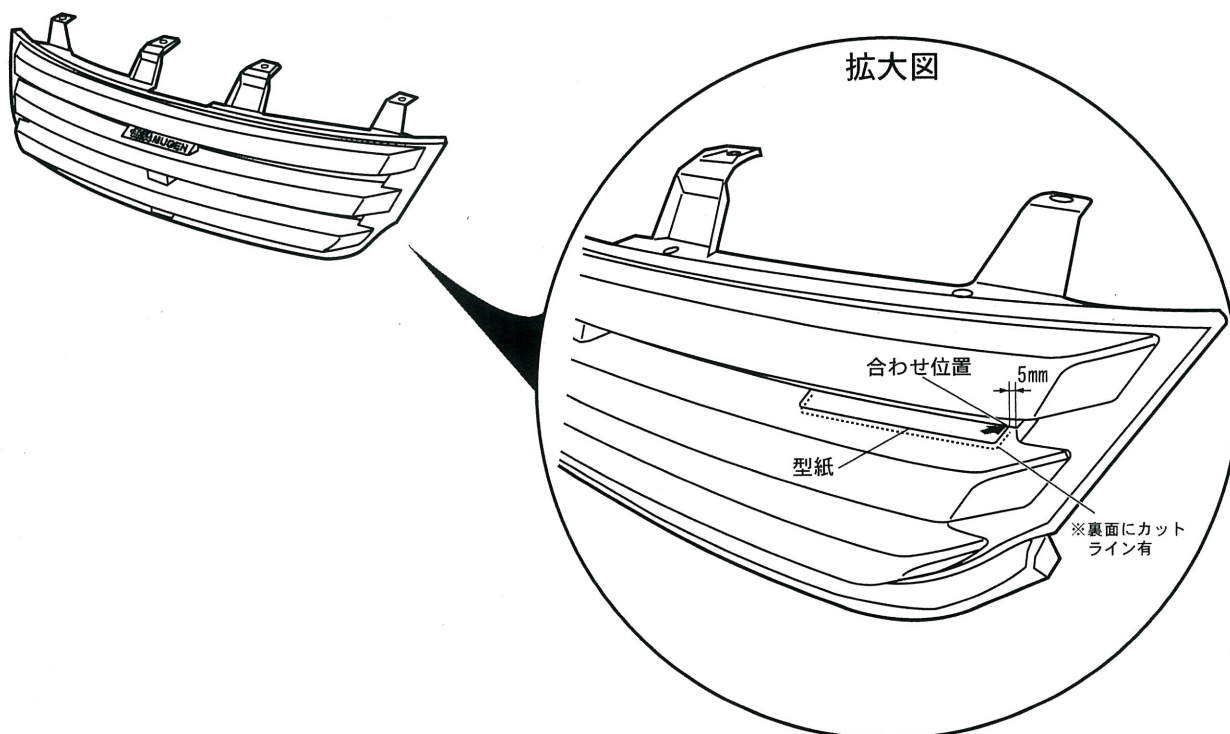

⑤エンブレムを下図の位置に貼り付ける。

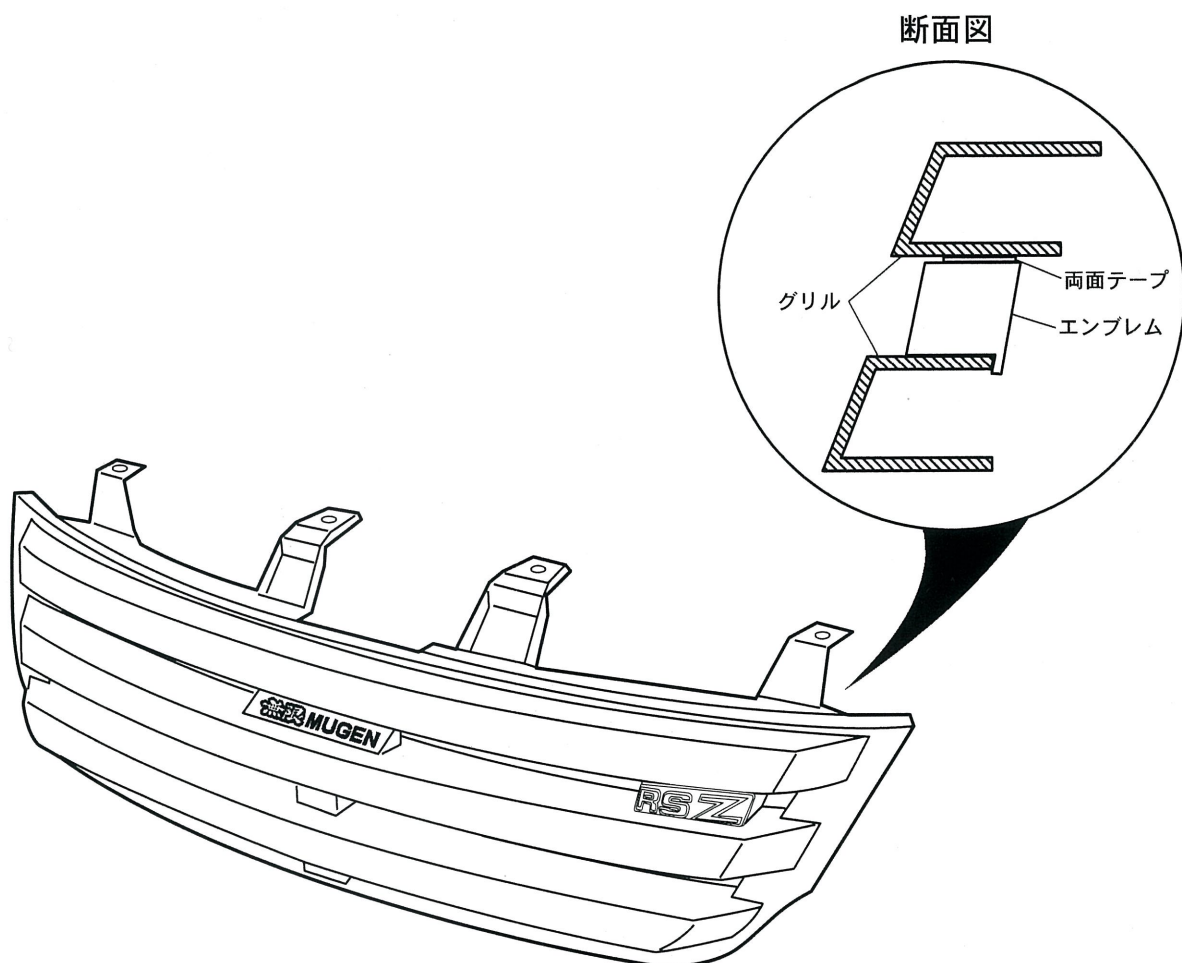

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、エンブレムの浮き剥がれの原因となります。

RS-Zエンブレム貼り付け用型紙

