



75100-XLAB-K0S0 STREAM FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 STREAM RN6～9 （-310 , -320）

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	SP	NH704M	スーパーブランチ・メタリック
	CO	B553P	コバルトブルー・パール
	PR	R539P	パッションレッド・パール
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間 10:00～17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


◇◆塗装作業の注意事項◇◆

1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理無く取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行って下さい。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は60℃です。
4. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。



推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

塗装塗りわけ図

網を取り外す前に、網を止めているタッピングビスとブラケットの位置を、マスキングテープ等でマーキングして、網を取り外す。

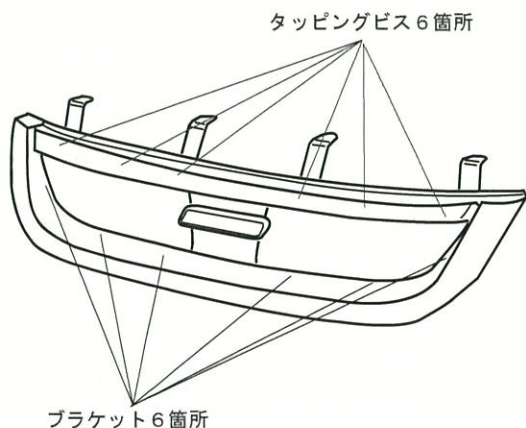

※網の末端で手を切る恐れがありますので、必ず保護具を着用し、注意して作業を行ってください。

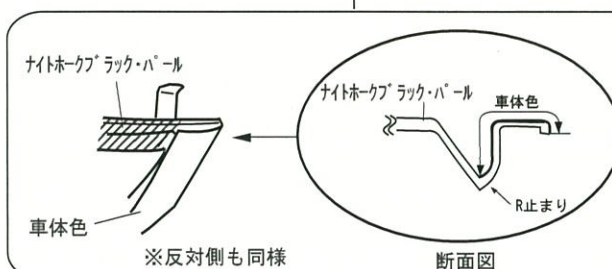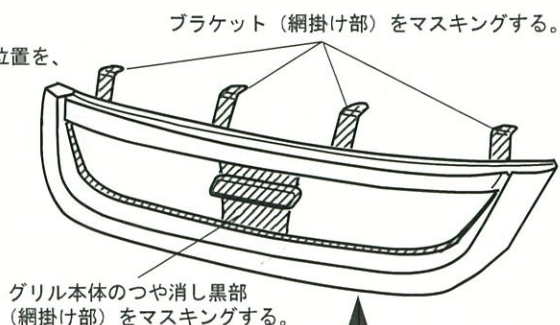

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	
①	フロント スポーツ グリル	
②	タッピングスクリュー	
③	ラバーワッシャー	
④	ワッシャー	
⑤	スピードナット	
⑥	クリップ	

QTY.

1


4

4

2

4

2

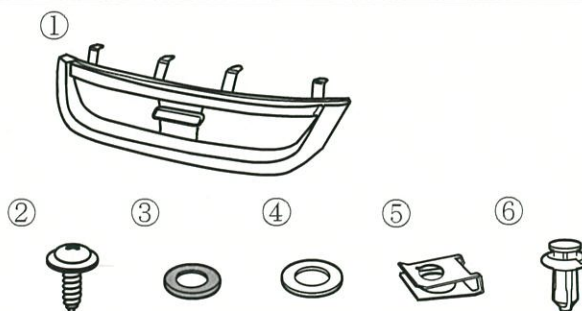

【必要工具】


- ・ドライバー +/－
- ・イソプロピルアルコール
- ・クリップリムーバー
- ・ドリル φ3～6
- ・センターポンチ

I. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと

①未塗装品は塗装後に、グリル本体にスピードナットを取り付ける。

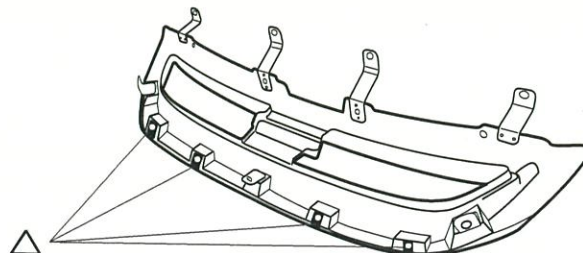

断面図



- ②車両からフロント バンパーを取り外し、フロント バンパーからフロント グリルを取り外す。
 (サービスマニュアル参照)
 なお、下記のクリップは再利用するの取り外し後、取っておく。



A (2) B (4)



クリップ



クリップ

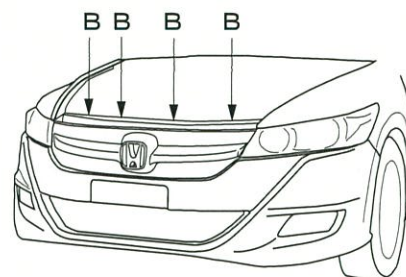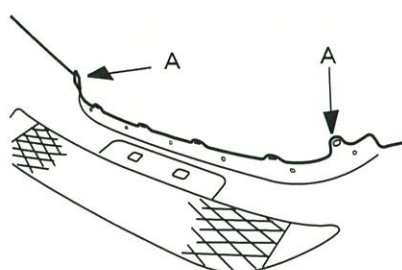

- ③ R S T以外の車種は バンパー裏面のドリルポイントに (下図の指示部) $\phi 6$ の穴を開ける。
 (R S T車は、グリルを固定している穴を利用する。)

$\triangle$ (4)




ドリル
 $\phi 3 \rightarrow \phi 6$

$\blacktriangle$ (4)



センターポンチ

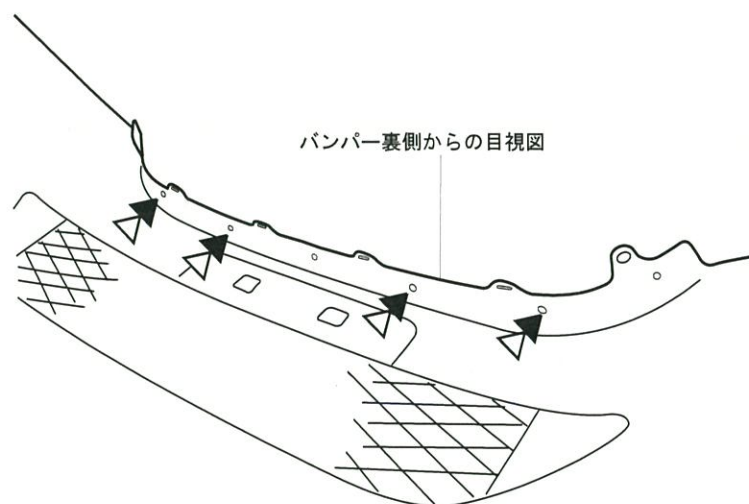

- ④ バンパーとスポーツグリルを組み合わせ、クリップ Aとワッシャー D及び
 タッピングスクリュー Cを使用し固定する。

A (2)



クリップ

C (4)





タッピングスクリュー

D (2)



ワッシャー

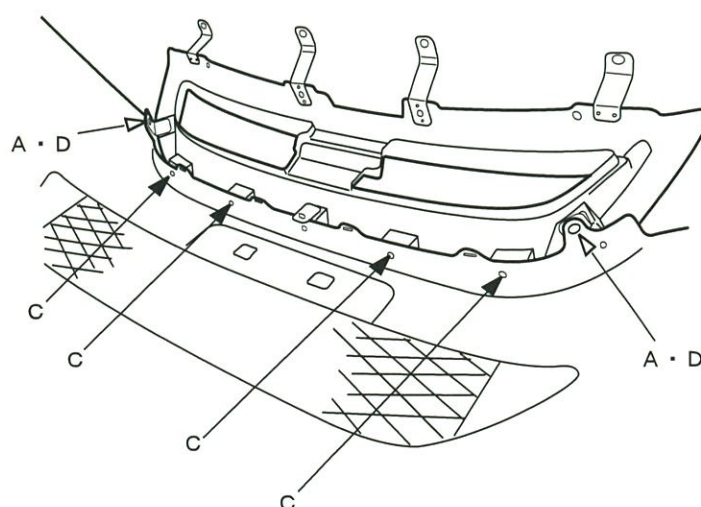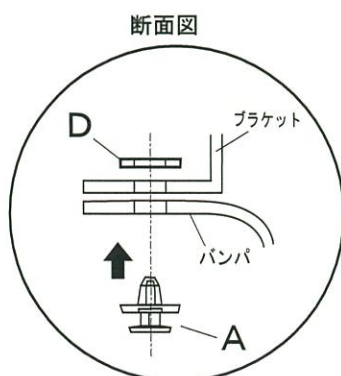

⑥車両に、バンパーとスポーツグリルを組み合わせたものを取り付ける。

B (4)





クリップ
(再利用)

D (4)



ラバーワッシャー

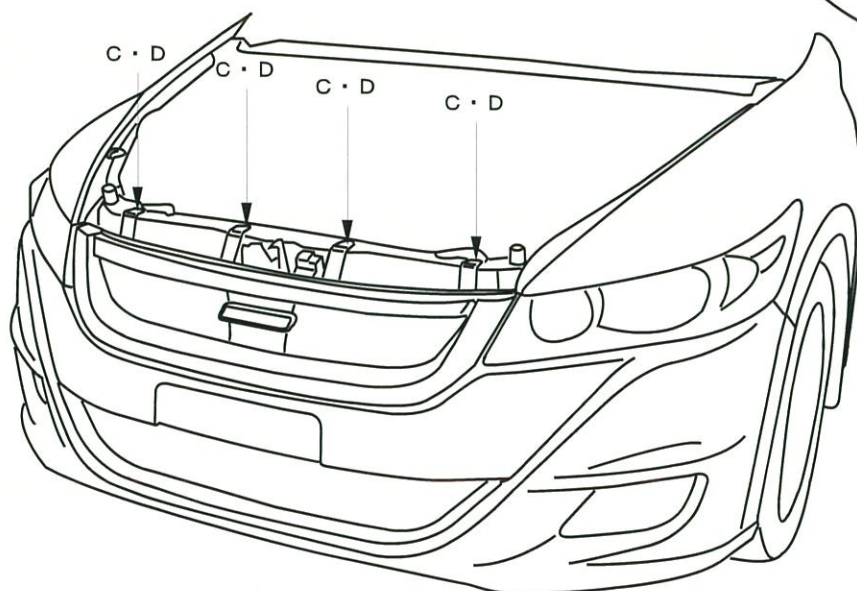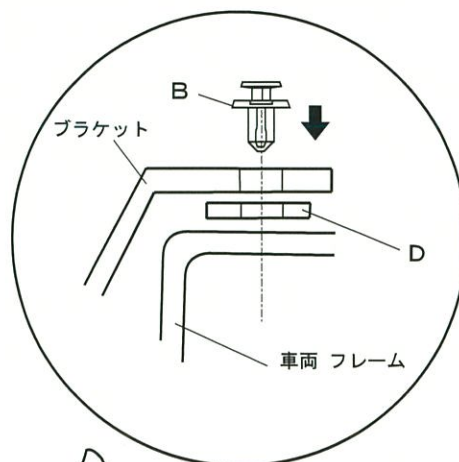


⑦グリルベースを取り付ける。(サービスマニュアルを参照)

なお、下図の位置については、クリップ(再利用)が留めずらい場合、クリップEを使用し固定する。

E (2)



クリップ

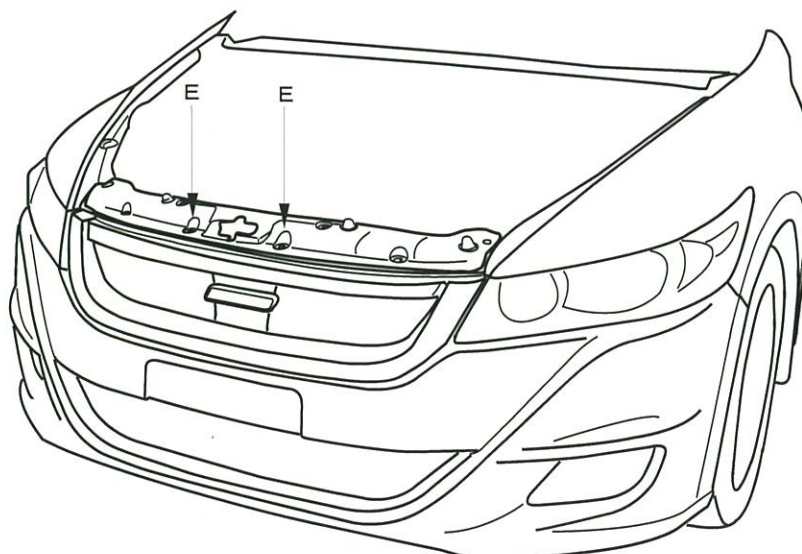

フロント スポーツ グリル 穴あけ用型紙

<注意>・型紙を切り取る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

