



75100-XLF-K0S0 FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] F I T G E 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 - 1 0 0 ~

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	DS	B548P	ディープサファイアブルー・パール
	SH	B549M	シャベットブルー・メタリック
	BR	BG53M	ブリリアントスカイ・メタリック
	PD	PB83P	プレミアムディープパレット・パール
	PY	Y66P	プレミアムイエロー・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

フロント スポーツ グリルの色の塗り分け

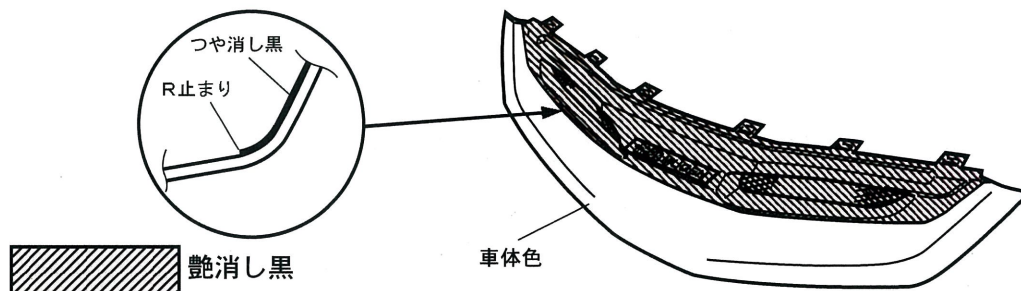


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	エプトシーラ	1

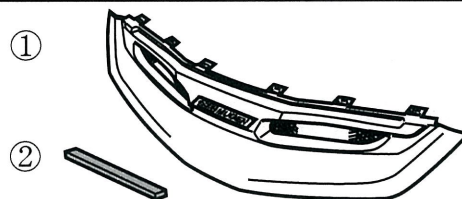

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
③	無限メタルエンブレム	1
④	エンブレム台座	1
⑤	プッシュナット	2



【必要工具】


- ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・ドライバー・ラチェットレンチ10mm
- ・クリップリムーバー

I. フロント スポーツ グリルの取付


《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。


①未塗装品は塗装後に、エンブレム台座の貼付け面を脱脂(斜線部)して、エンブレムを貼付け、フロント スポーツ グリルにプッシュナットを使って取り付ける。

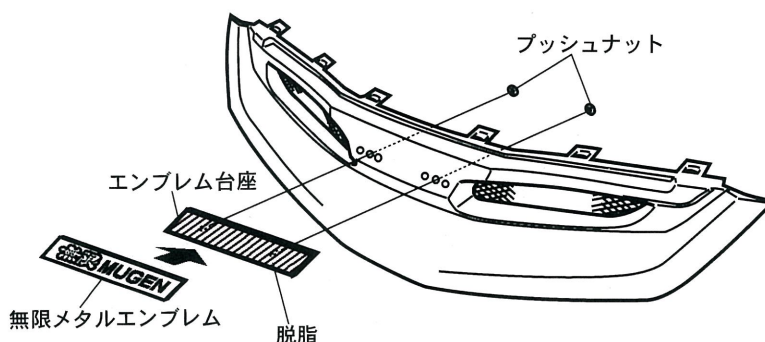


- ②フロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ③純正グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ④フロントバンパーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)
- ⑤フロント バンパーのフロントグリル貼付け面(斜線部)を脱脂する。

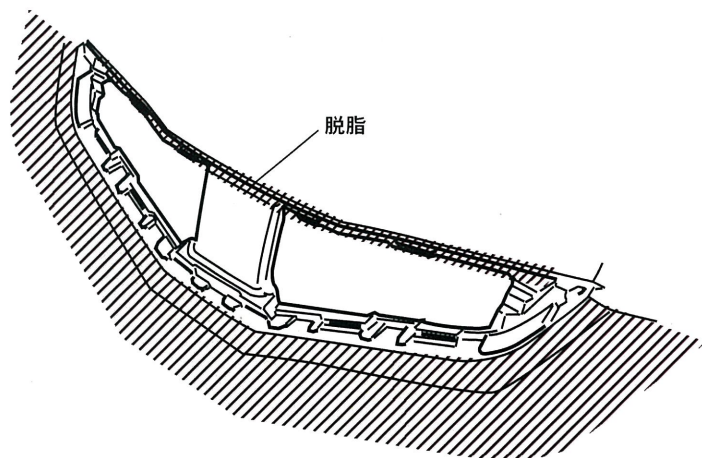


- ⑥エプトシーラを70mmにカットする。(5個分)
- ⑦エプトシーラを下図の位置に貼付け面を脱脂して、5箇所貼り付ける。

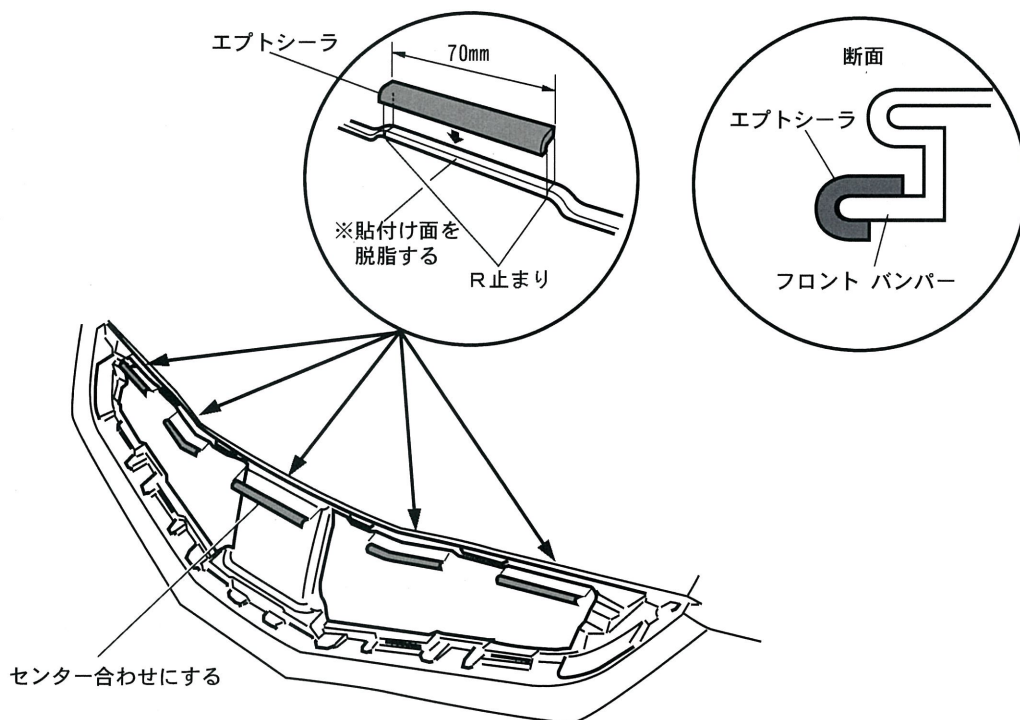

- ⑧フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

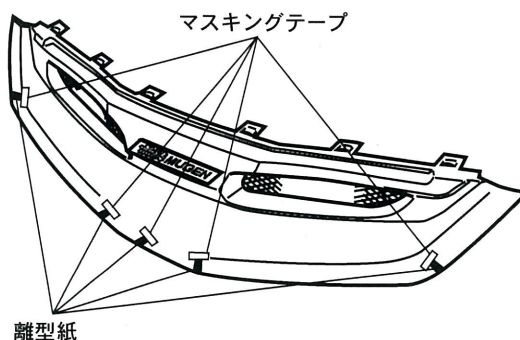


⑨ツメを6箇所フロントバンパーに差し込む。

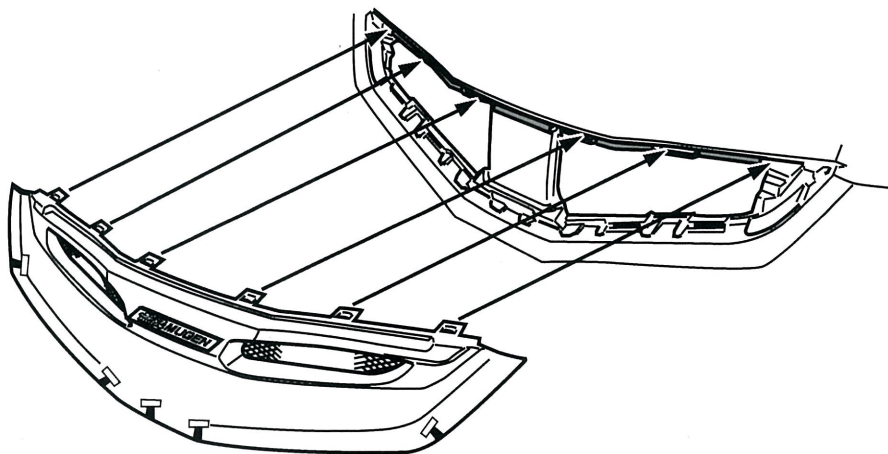

※グリルは確実に奥まで押し込むこと

⑩取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を→の方向に引き抜くように剥がし圧着 (斜線部) する。

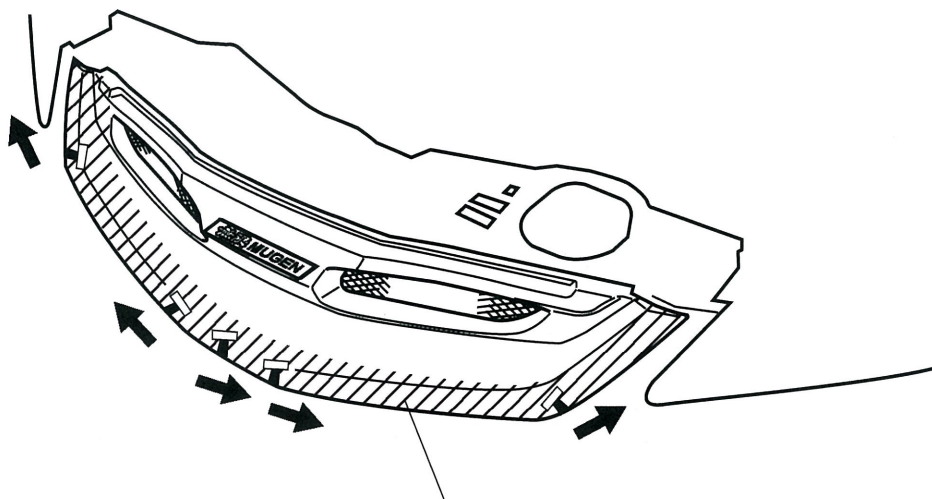

※斜線部を圧着する

※左右の隙間が一定になっていることを確認し取り付けること

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

⑪各部の取付状態が完全か確認する。