



## 75100-XLFD-K0S0 FRONT SPORTS GRILLE

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FIT DBA-GE6~9-150~  
DAA-GP1, GP4

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	AS	NH700M	アラバスターシルバーメタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	SN	YR585	サンセットオレンジⅡ
	YP	Y70P	プレミアムイエローパールⅡ
	AB	B568M	アズールブルーメタリック
	PO	NH737M	ポリッシュメタルメタリック
	PL	B581M	ビュアブルーメタリック
	AQ	BG61M	スーパーラチナアクアメタリック
	ZZ	—	サーフェーサー仕上げ

※色記号は左サイドBピラー下部のサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】




TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントスポーツグリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

## 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	クーリングガイド	1
③	スピードナット	2
④	タッピングスクリュー	2
⑤	クッション	1
⑥	ブラックアウトフィルム	2
⑦	タイラップ	2
⑧	型紙	1

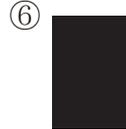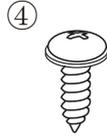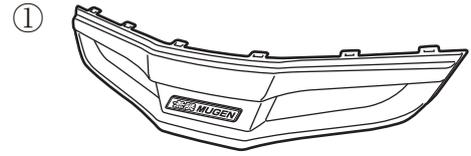

### 未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
⑨	無限エンブレムSET	1
⑩	プッシュ ナット	2



## 【必要工具】

- ・ドライバー(+)
- ・クリップリムーバー
- ・イソプロピルアルコール
- ・ドリルφ3、φ6
- ・水性ペン
- ・ビニールテープ


### ◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。



推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

## 【フロント スポーツ グリルの色の塗り分け推奨位置】


塗装前に裏から網を止めているタッピングスクリューとブラケットのつめの位置を網にマーキングした後、一旦 網を取り外す。塗装後マーキングを目安に元の位置に網を戻し固定する。

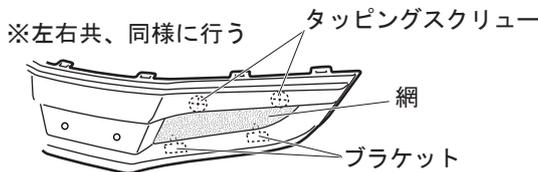

※網の端末で手を切る恐れがありますので、必ず保護具を着用し、注意して作業を行ってください。

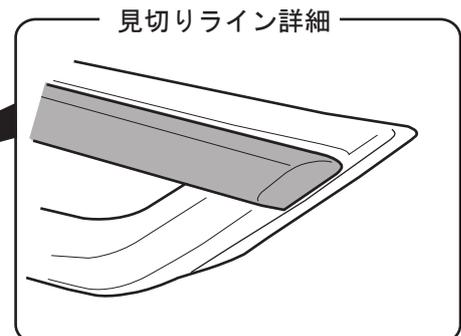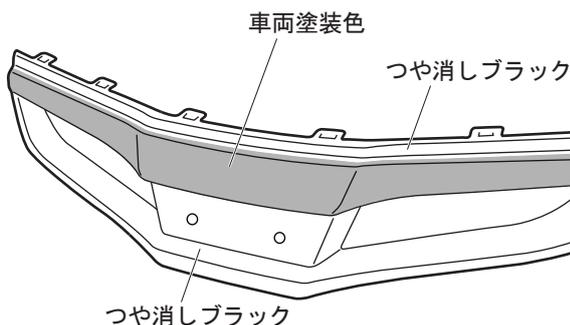

※未塗装品は塗装後に、グリルセンターに 無限エンブレムSETを付属のプッシュ ナットを使用して取付ける。

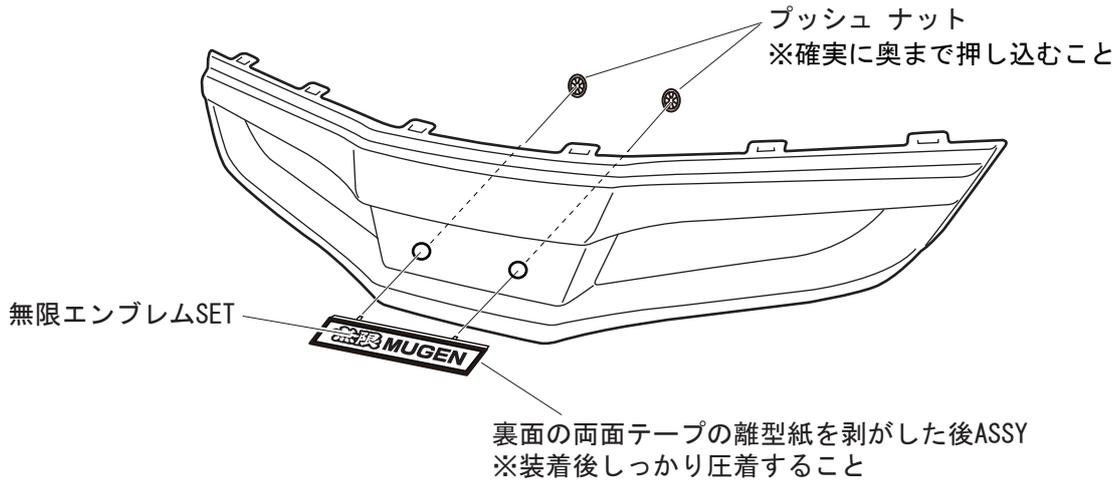


## I. フロント スポーツ グリルの取付



《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。


- ①車両からフロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ②フロント バンパーから純正グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ③フロント バンパー下図斜線部を脱脂洗浄し、ブラックアウトフィルムを貼り付ける。

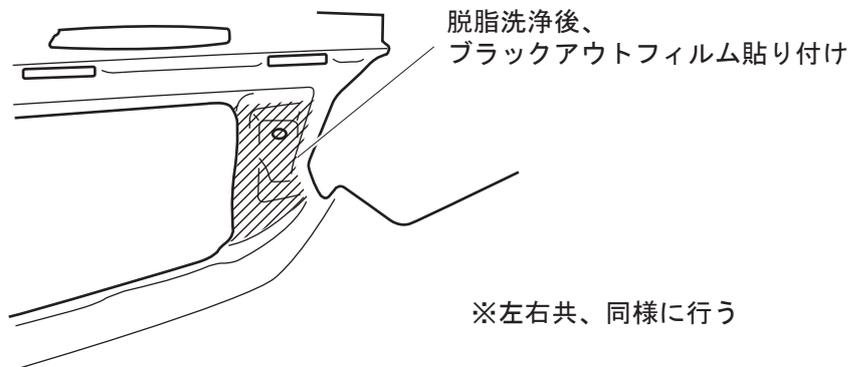


- ④フロント バンパー下図位置に、型紙を使いφ6の穴を2箇所開ける。

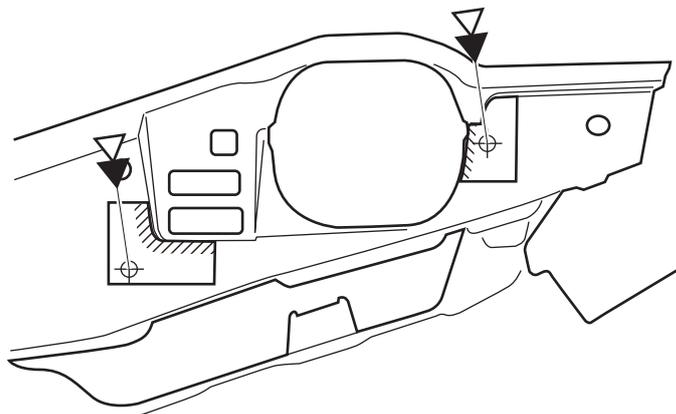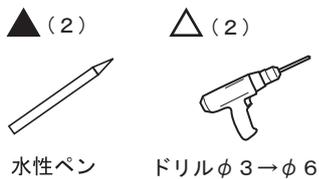

⑤フロント バンパー開口部の突起部分(下図斜線部)を脱脂し、クッションを貼り付ける。

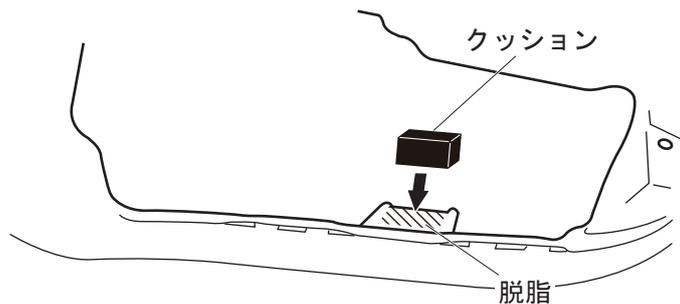

⑥フロント バンパーにフロント スポーツ グリルを取り付ける。  
※爪(1 2箇所)が確実に差し込まれていることを確認する。

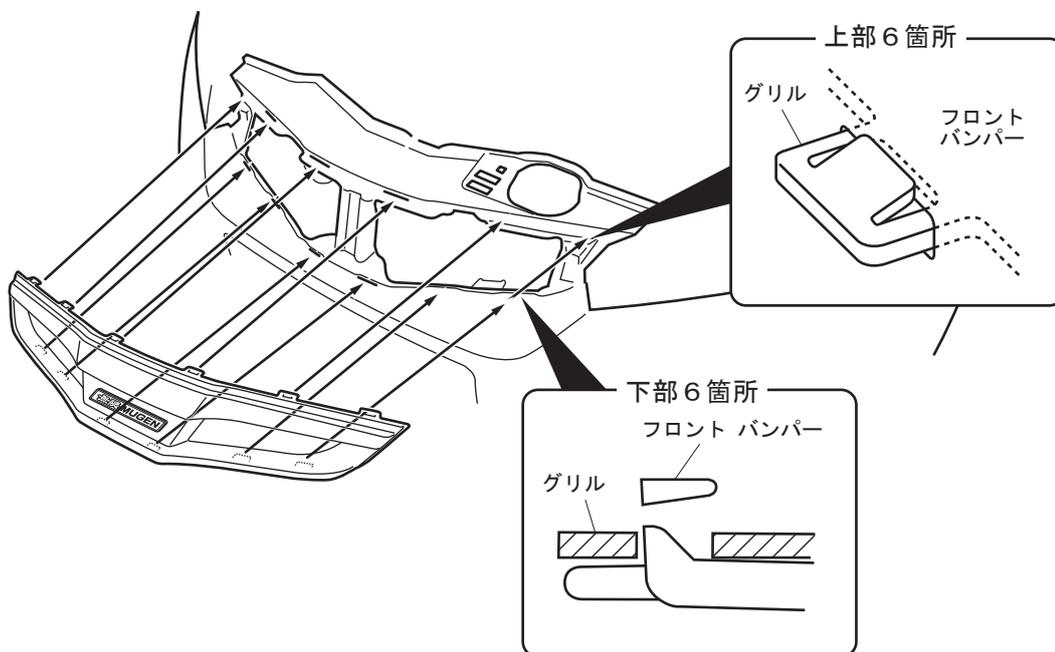


⑦クーリングガイドにスピードナット(2箇所)を取り付ける。


A (2)





スピードナット

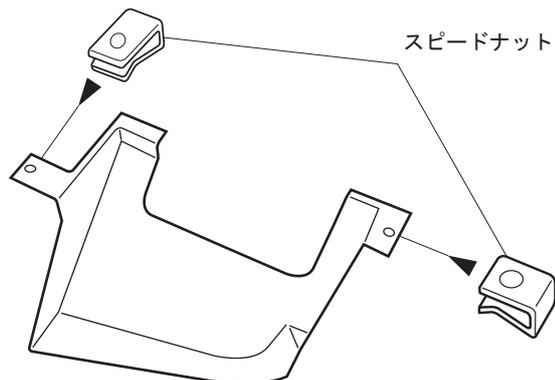

⑧フロント バンパーに貼ったクッションの表側の離型紙を剥がす。

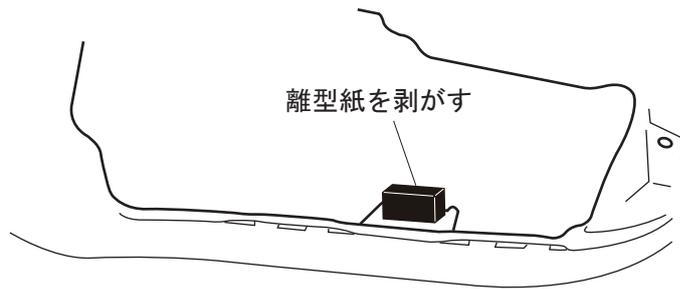


⑨フロント バンパーにクーリングガイドをタッピングスクリュー(2箇所)で取り付ける。  
このとき、クッションとクーリングガイドを貼り付ける。

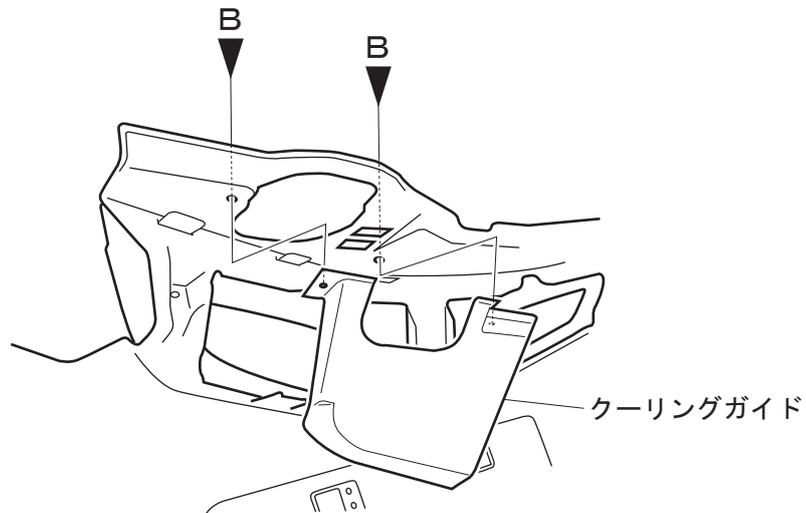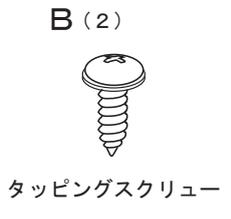

【GP4 (HYBRID RS) のみ】

⑩標準装備グリル用のカプラー及びブラケットを車体から外した後、カプラーをビニールテープ等で防水処理しタイラップで固定する。

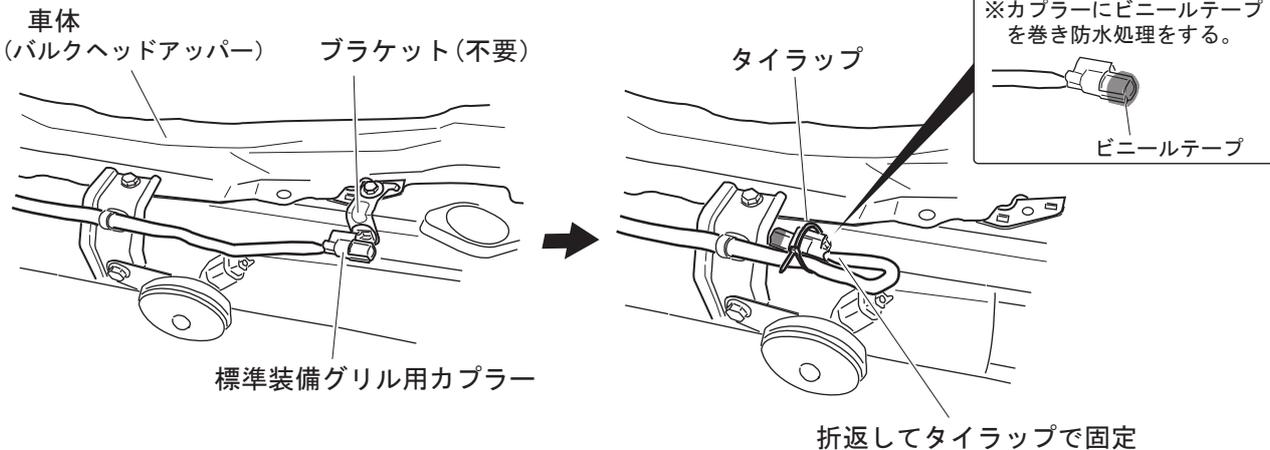

⑪フロント バンパーを車両に取り付ける。(サービスマニュアル参照)

⑫スクリュー類を本締めし、各部の取付が完全か確認する。