



75100-XLFD-K2S0 FIT HYBRID ILLUMINATION GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 F I T D A A - G P 4 (H Y B R I D R S)

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日、祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121




お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
H Y B R I D イルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. ハイブリッド イルミネーション グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. 自動洗車機での洗車は避けてください。本製品に無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
5. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【取付上の注意事項】


取り付け作業を安全かつ確実に行う為、必ずこの注意事項はお守り下さい。

1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みになり、充分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

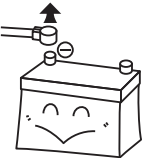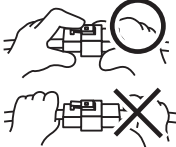 ショート事故防止のため、必ずバッテリーの⊖端子を外して下さい。	 裏側のハーネスを引っ掛けたり、かみ込んでボルト・ナットを付けないで下さい。	 取付穴を開ける時は、必ず裏側に何も無いことを確認して下さい。
 車両ハーネスは強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。	 コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持ってロックを外して下さい。	 コネクタやターミナル端子は確実に接続して下さい。
 ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、タイラップで固定し、先端の余り部を切断して下さい。	 バッテリーの一端子を接続する前に、もう一度取り付けや配線に誤りがないか確認して下さい。	 キットの作動確認を行うと共に、車両のランプ、ワイパー等の車両電装品が正常に作動するか確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	イルミネーション グリル	1
②	イルミハーネス	1
③	クーリングガイド	1
④	スピードナット	2
⑤	タッピングスクリュー	2
⑥	タイラップ	10
⑦	エレクトロタップ	1
⑧	クッション	1
⑨	クッションテープ	1
⑩	ブラックアウトフィルム	2
⑪	型紙	1

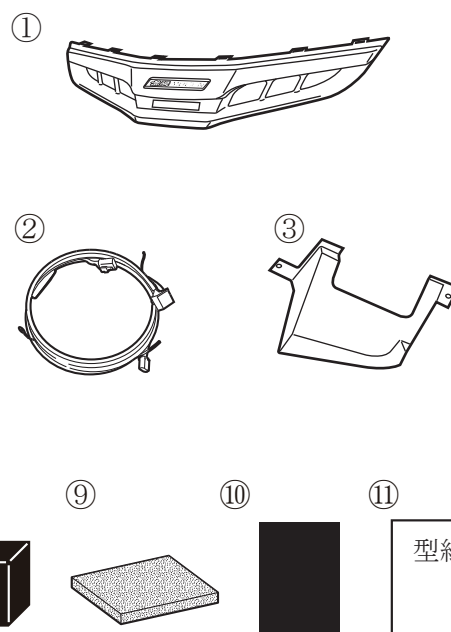


【必要工具】

- ・ドライバー (+)
- ・クリップリムーバー
- ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・ニッパー
- ・ペンチ
- ・ドリル $\phi 3$ 、 $\phi 6$
- ・イソプロピルアルコール
- ・水性ペン
- ・ビニールテープ

I. ハーネスの取付

- 《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①バッテリーからマイナス端子を外し、3分以上放置する。
- ②車両からフロントバンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ③下図を参考にイルミハーネスを配策し、車両ハーネスにタイラップで固定する。
この時、コネクタがバルクヘッド付近から約200mm出るように固定する。

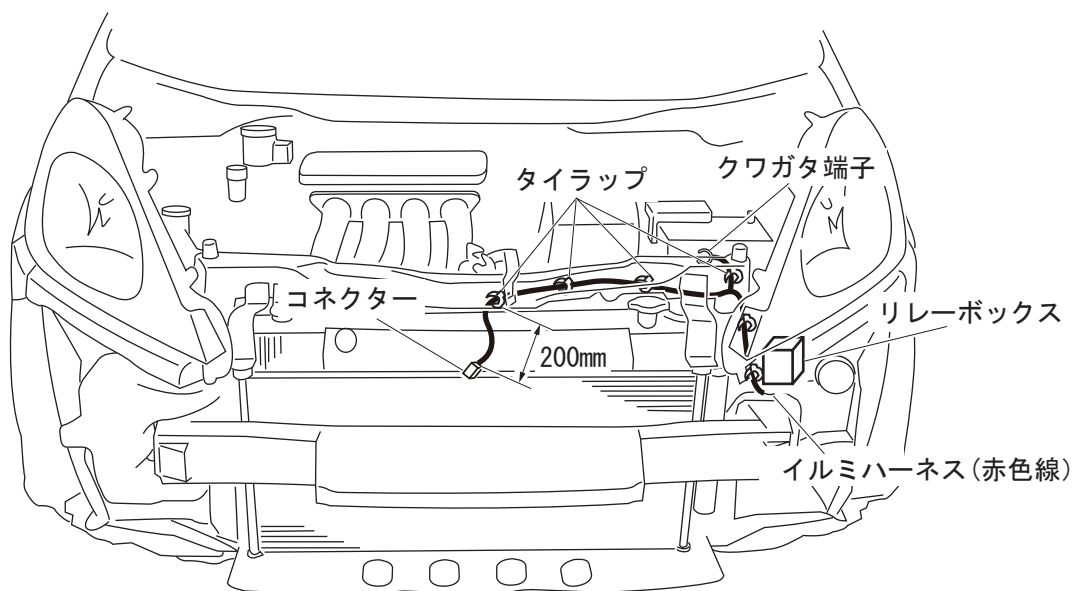


- ④助手席側のリレーボックスを分解してコルゲートチューブを約15mmカットした後、下図リレーボックスの ■印位置のハーネス(茶色線)にエレクトロタップでイルミハーネスの赤色線を接続する。

※既にエアロイルミネーション(33400-XLFD-K1S0)を装着している場合、装着済のハーネス(緑色線)にエレクトロタップで接続する。その際 接続箇所がリレーボックス内に収まる様に注意する。

【ハーネス側(下)から見た図】

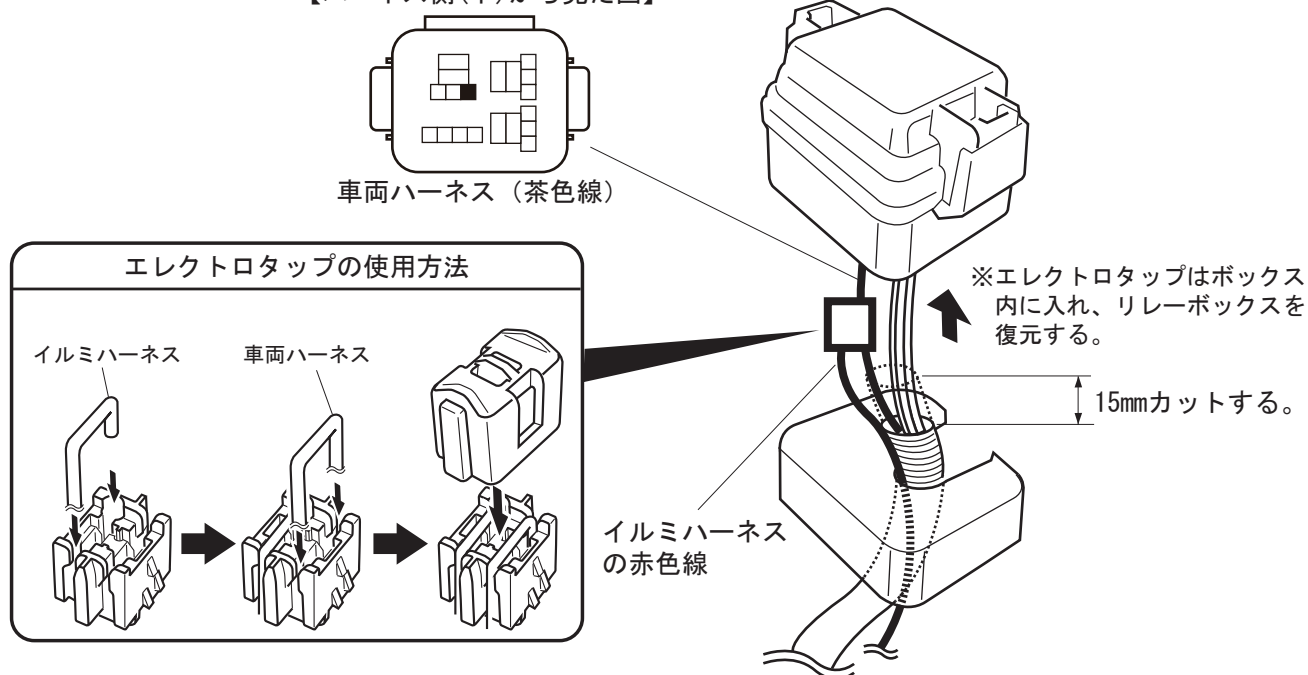

⑤ハーネスのクワガタ端子を車両アースポイントに接続する。

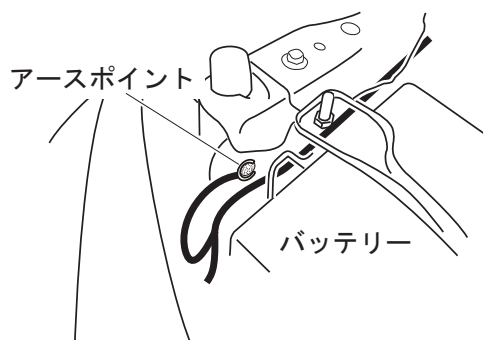


I. イルミネーション グリルの取付

《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。



- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント バンパーから純正グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)


②フロント バンパー下図斜線部を脱脂洗浄し、ブラックアウトフィルムを2箇所貼り付ける。

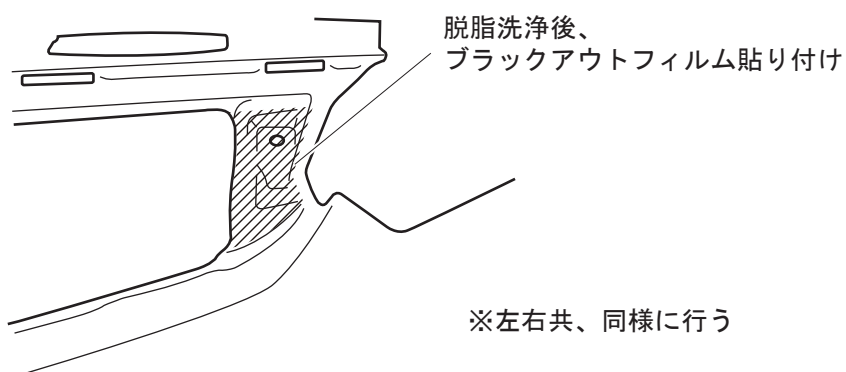


③フロント バンパー下図位置に、型紙を使いφ6の穴を2箇所開ける。

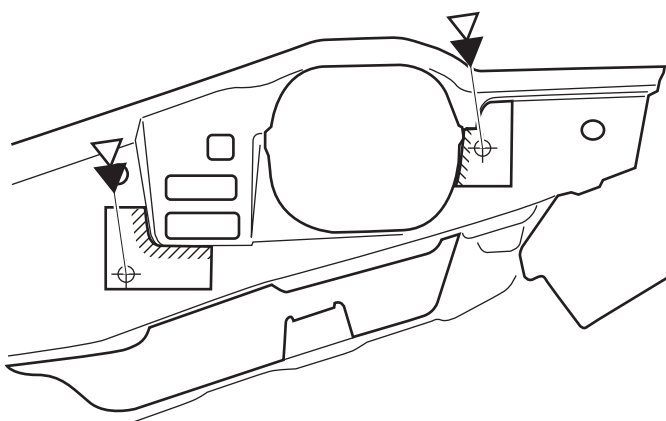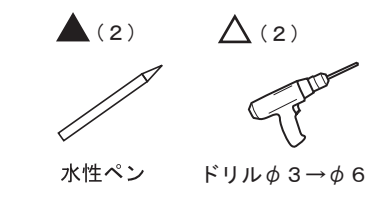


④フロント バンパーのグリル取付部裏面の下図位置(運転席側)にφ6の穴を開ける。

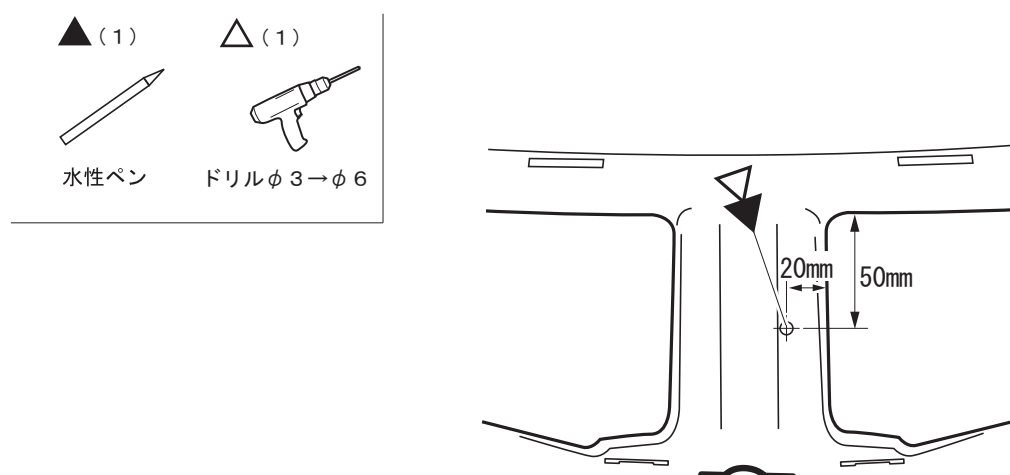


⑤フロント バンパー開口部の突起部分(下図斜線部)を脱脂し、クッションを貼り付ける。

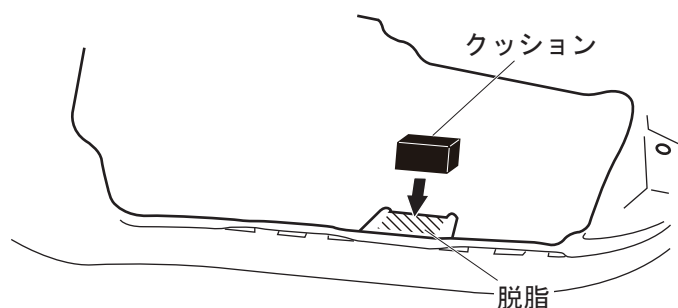

⑥フロント バンパーにフロント スポーツ グリルを取り付ける。
※爪(12箇所)が確実に差し込まれていることを確認する。

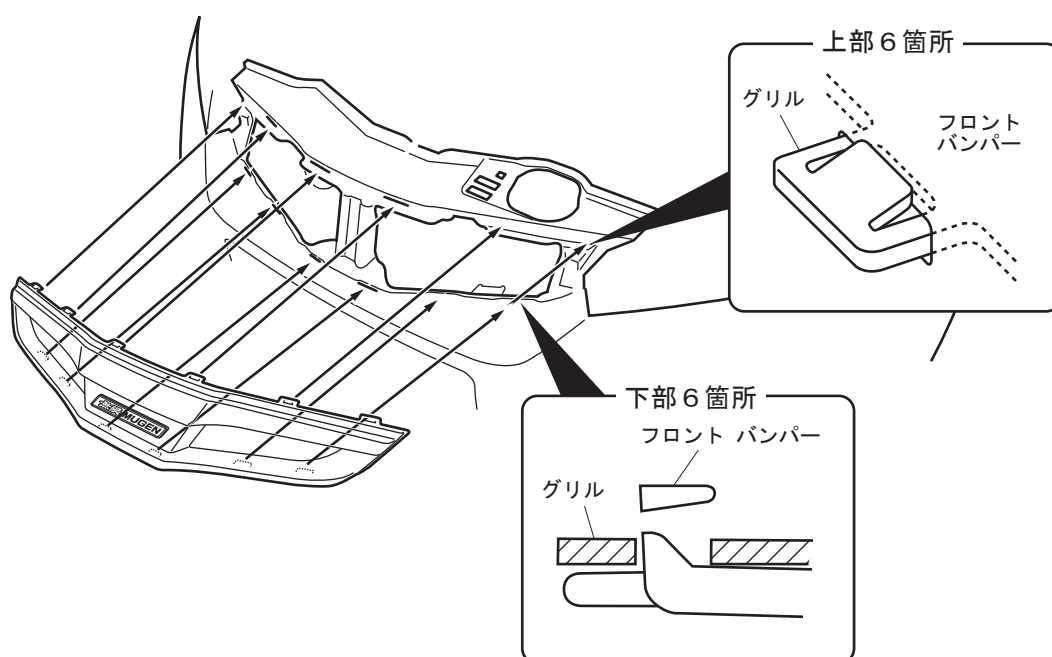

- ⑦イルミネーションのコネクターをクッションテープで巻き、フロント バンパーにタイラップで固定する。この時、コネクターの差込口が下向きになるように固定する。

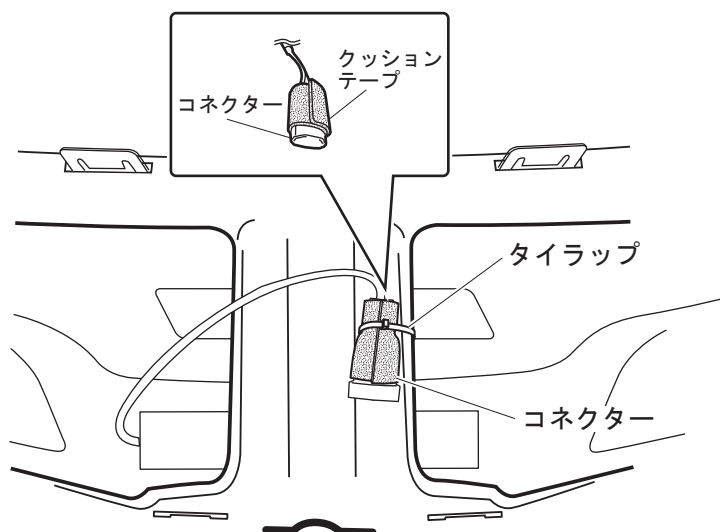


- ⑧クーリングガイドにスピードナット(2箇所)を取り付ける。


A(2)





スピードナット

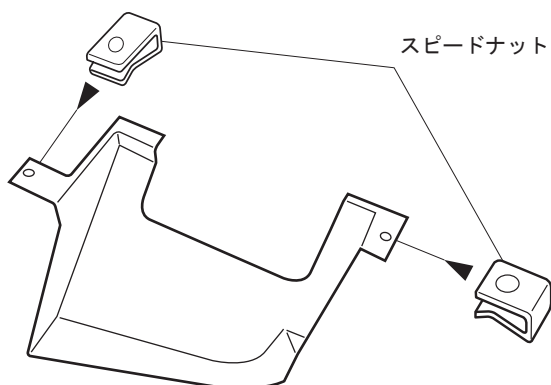

- ⑨フロント バンパーに貼ったクッションの表側の離型紙を剥がす。


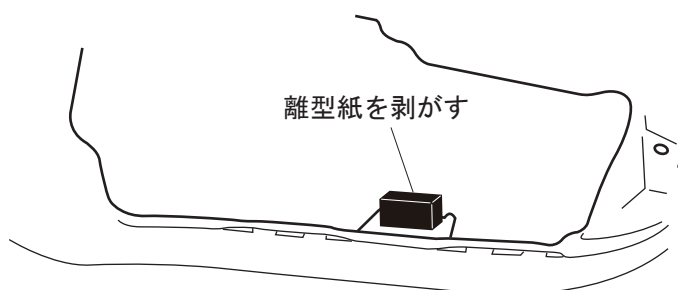


- ⑩フロント バンパーにクーリングガイドをタッピングスクリー(2箇所)で取り付ける。
このとき、クッションとクーリングガイドを貼り付ける。

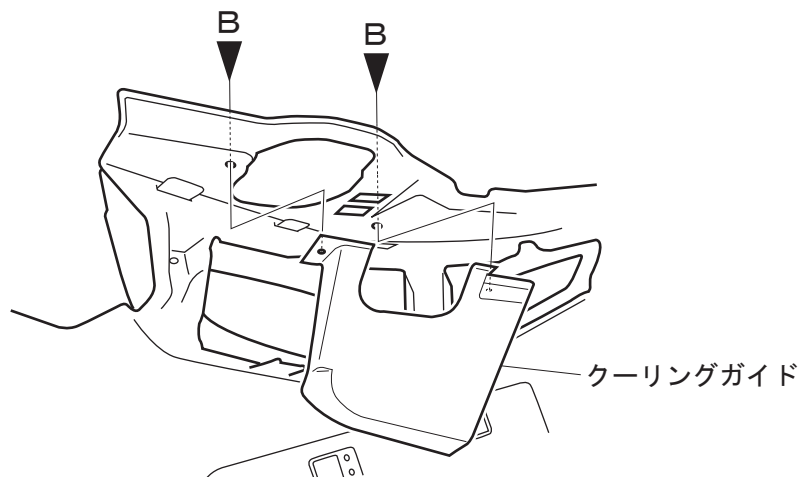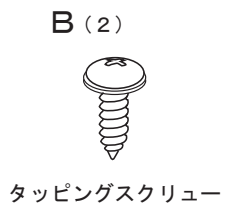

- ⑪標準装備グリル用のカプラー及びブラケットを車体から外した後、カプラーをビニールテープ等で防水処理しタイラップで固定する。

車体
(バルクヘッドアップパー) ブラケット(不要)

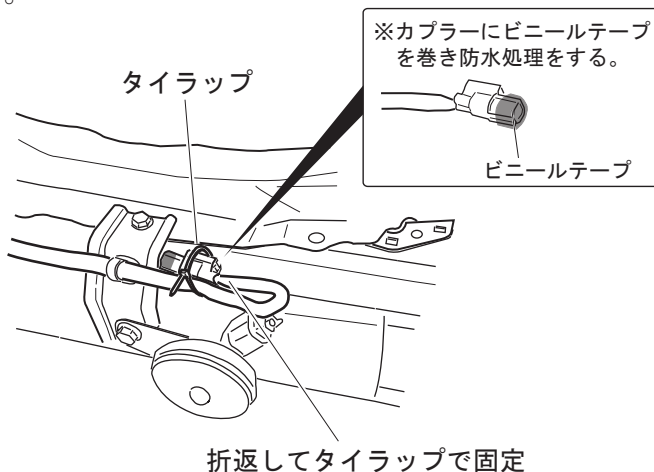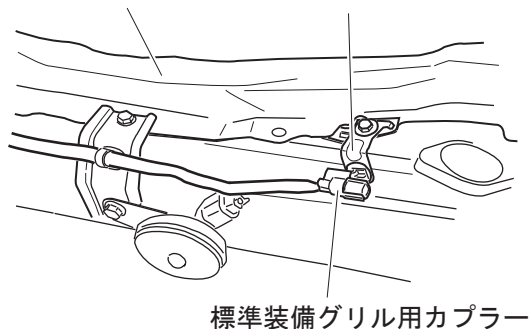

- ⑫フロント バンパーを車両に取り付ける。(サービスマニュアル参照)
この時、イルミネーションのコネクタを接続する。
⑬車両ハーネスのマイナス端子をバッテリーのマイナス端子に接続する。
⑭イルミネーションの点灯確認を行う。
⑮スクリー類を本締めし、各部の取付が完全か確認する。

回路図

