無限 MUGEN

75100-XLFD-K3S0 FRONT SPORTS GRILLE

取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1．開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2．取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

［適応車種］ ＦＩＴ　ＤＢＡ－ＧＥ６～９－１５０～
ＤＡＡ－ＧＰ１，ＧＰ４

3．純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4．本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１
株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部　営業１課
【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】
TEL. ０４８－４６２－３１３１　FAX. ０４８－４６２－３１２１

お客様へ

1．フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損･変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2．自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	クーリングガイド	1
③	スピードナット	2
④	タッピングスクリュー	2
⑤	クッション	1
⑥	ブラックアウトフィルム	2
⑦	タイラップ	2
⑧	型紙	1

①

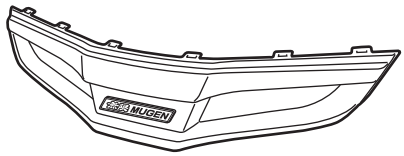

②

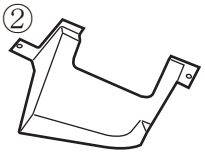

③

④



⑤



⑥

⑦

⑧

型紙

【必要工具】

・ドライバー(＋) ・クリップリムーバー・イソプロピルアルコール・ドリルφ３、φ６
・水性ペン ・ビニールテープ

Ⅰ．フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①車両からフロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)
②フロント バンパーから純正グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
③フロント バンパー下図斜線部を脱脂洗浄し、ブラックアウトフィルムを貼り付ける。

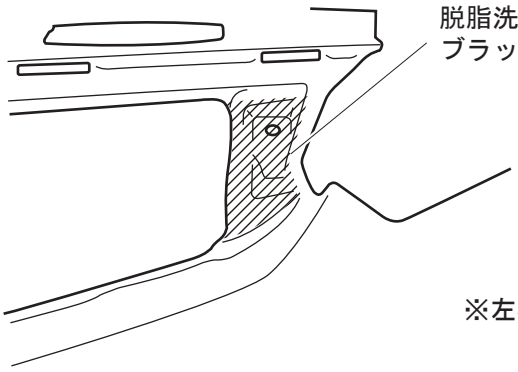

※左右共、同様に行う

④フロント バンパー下図位置に、型紙を使いφ６の穴を２箇所開ける。

▲(2)



水性ペン

△(2)

ドリルφ３→φ６

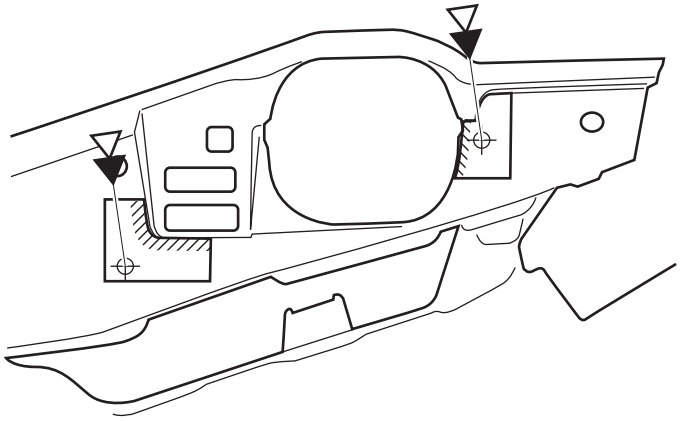

⑤フロント バンパー開口部の突起部分(下図斜線部)を脱脂し、クッションを貼り付ける。

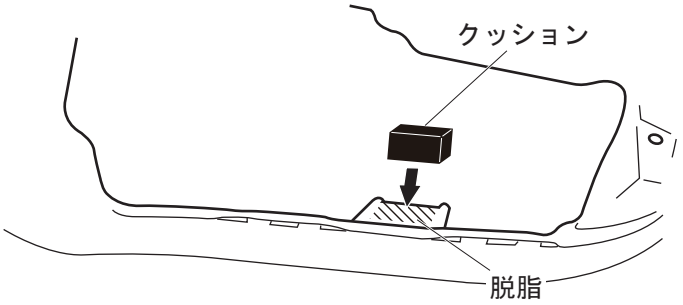

⑥フロント バンパーにフロント スポーツ グリルを取り付ける。
※爪(１２箇所)が確実に差し込まれていることを確認する。

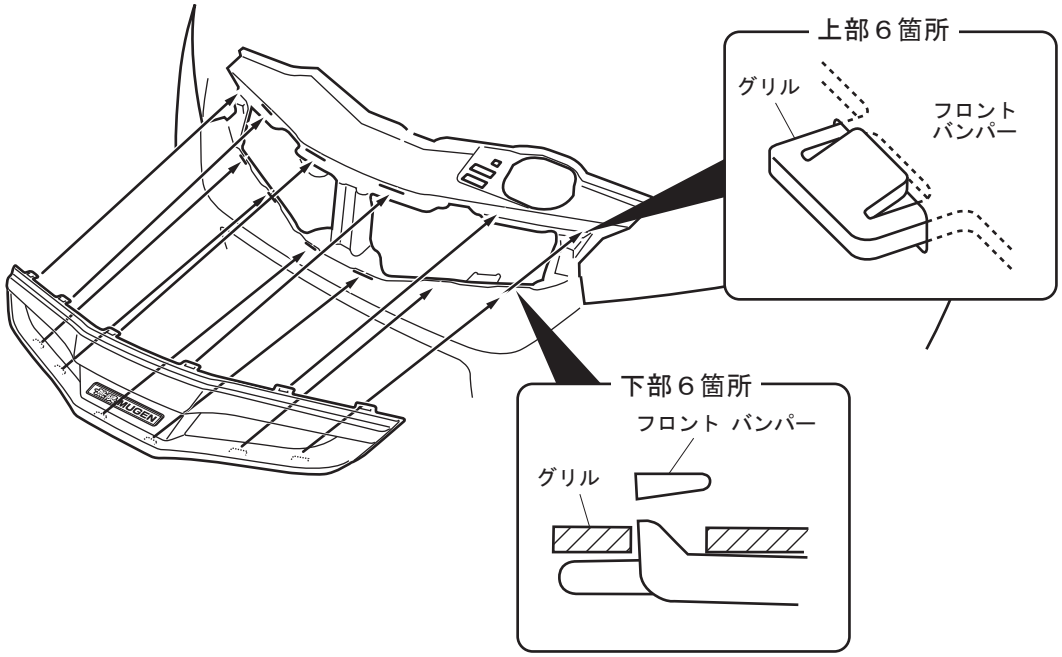

⑦クーリングガイドにスピードナット(２箇所)を取り付ける。

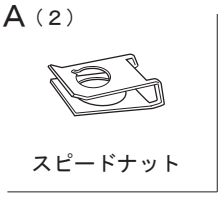

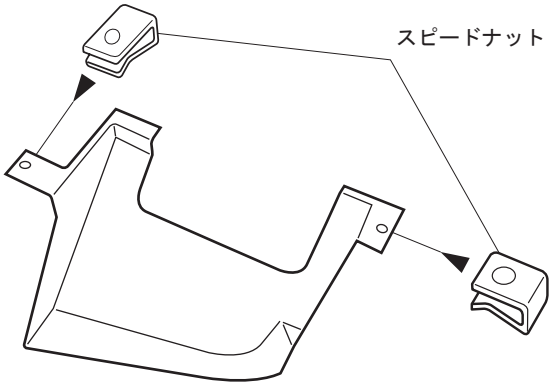

⑧フロント バンパーに貼ったクッションの表側の離型紙を剥がす。

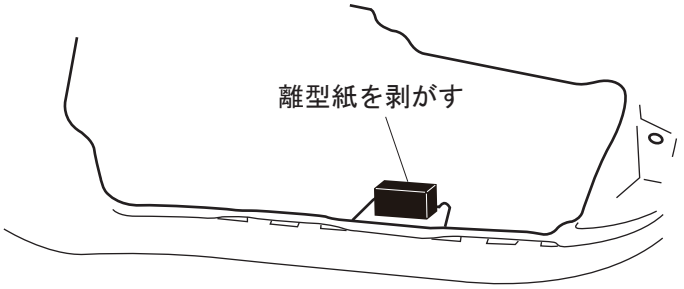

⑨フロント バンパーにクーリングガイドをタッピングスクリュー(２箇所)で取り付ける。
このとき、クッションとクーリングガイドを貼り付ける。

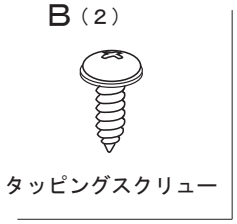

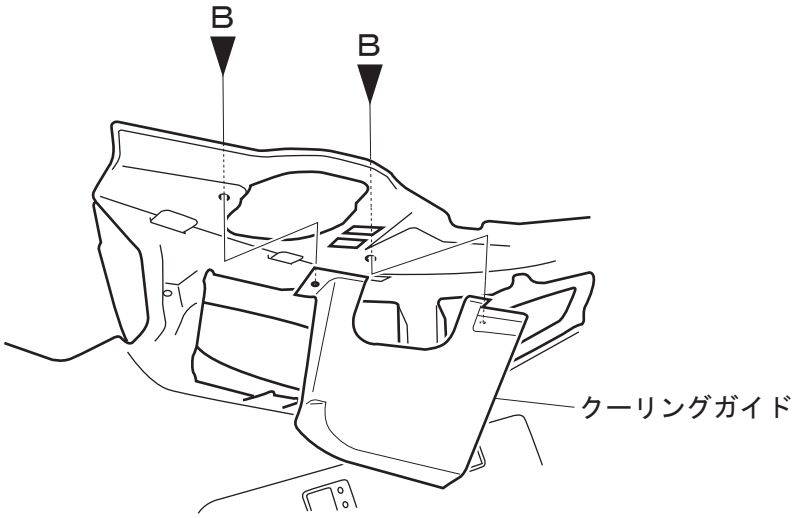

【ＧＰ４（ＨＹＢＲＩＤ ＲＳ）のみ】

⑩標準装備グリル用のカプラー及びブラケットを車体から外した後、カプラーをビニールテープ等で防水処理しタイラップで固定する。

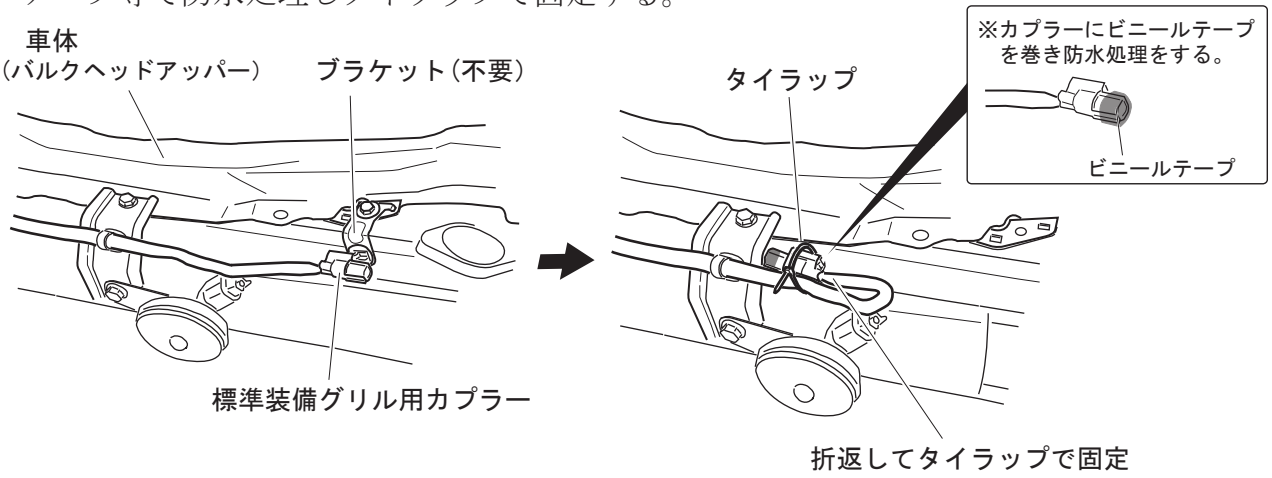

⑪フロント バンパーを車両に取り付ける。(サービスマニュアル参照)
⑫スクリュー類を本締めし、各部の取付が完全か確認する。