



75100-XLKB-K1S0 FREED FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 FREED GB3・4-140～150、300（Gエアロのみ）
GB3・4-160～（全適）
GP3-100～、300～

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	トラスボルトM5×30	2
③	ワッシャー	2
④	ウェルナットM5	2
⑤	パッキンプライマー	1

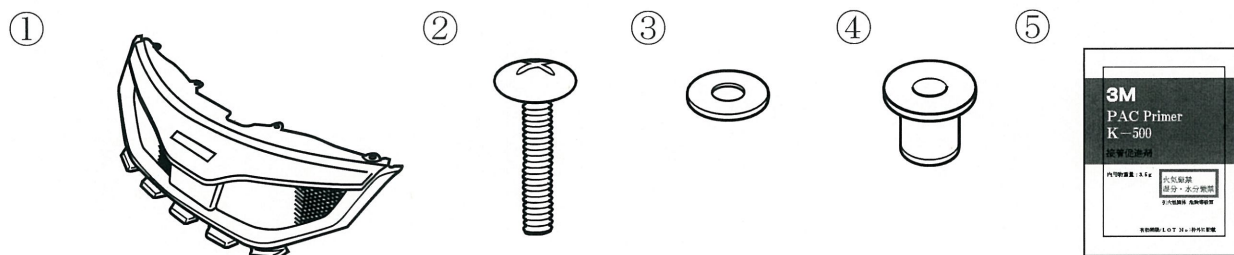

【必要工具】

・ドライバー (+) ・クリップリムーバー ・イソプロピルアルコール

I. フロント スポーツ グリルの取付


《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①フロントバンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)


②フロントバンパーからフロントグリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

※斜線部を艶消し黒で塗装する。(推奨)

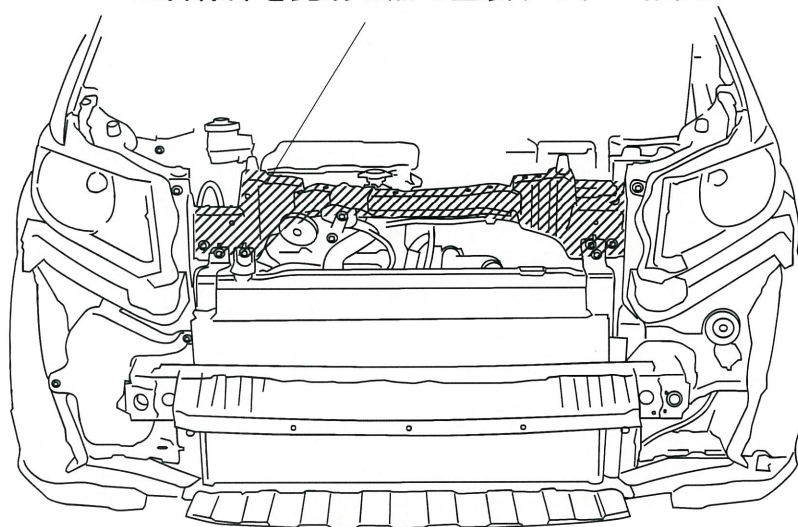


- ③フロント バンパー裏面のフロント スポーツ グリルの両面テープ取り付け面を脱脂して
パッキンプライマーを塗り、離型紙を剥がしてフロント スポーツ グリルをフロント バンパー
に貼り付ける。Aを使ってスポーツ グリルをフロント バンパーに固定する。

A(2)



クリップ
(再利用)

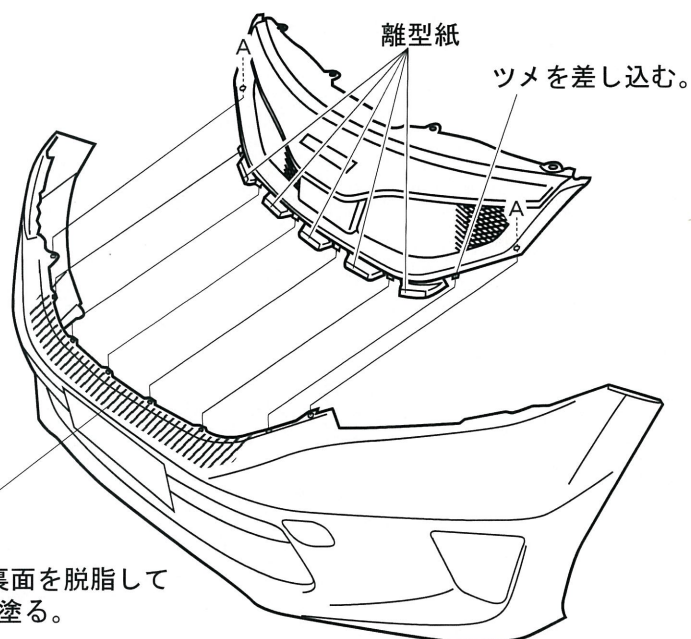

- ④フロント バルク ヘッドにDを差込む。(ノーマルグリルの止め部)
フロントバンパーを取り付け、(サービスマニュアル参照) グリル ベース上部をB, C, E
を使って取り付ける。(本締め)

B(2)



トラスボルト
M5 × 30

C(2)




ワッシャー

D(2)




ウェルナット
M5

E(2)



クリップ
(再利用)

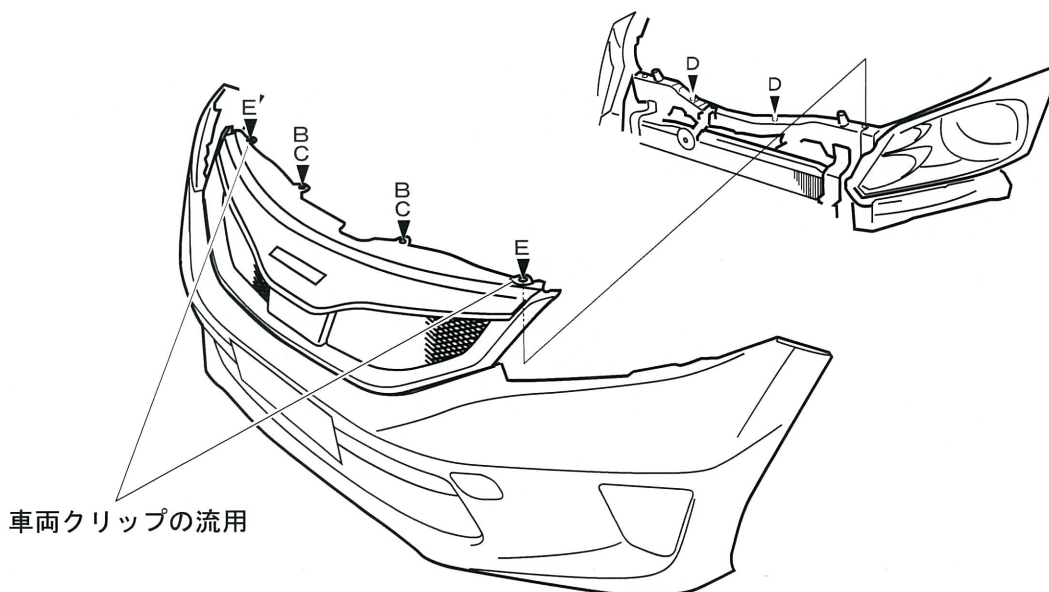

- ⑤各部の取付状態が完全か確認する。