



75100-XLKB-K2S0 FREED FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FREED DBA-GB3・4-140
(G/Gジャストセレクション/GH)

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	PO	NH737M	ホリッシュ・メタル・メタリック
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	PB	PB81P	プレミアムブリクシュ・パール
	CO	B553P	コバルトブルー・パール
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	KP	NH812P	プレミアムスパークルブラック・パール
	MT	NH797M	モダンスティール・メタリック

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	トラスボルトM5×30	4
③	ワッシャー	4
④	ウェルナットM5	4
⑤	タッピング スクリュー 4×16	6
⑥	スピードナット	6
⑦	クッション	6

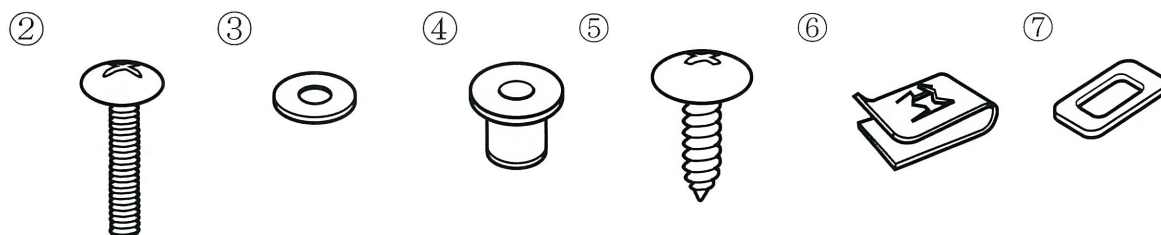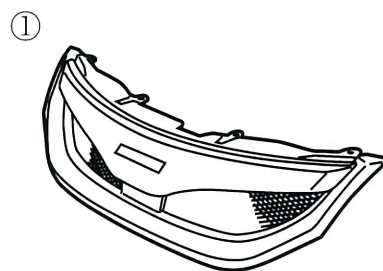

【必要工具】


・ドライバー (+) ・クリップリムーバー ・イソプロピルアルコール

I. フロント スポーツ グリルの取付


- 《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロントバンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)
 ②フロントバンパーからフロントグリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

※斜線部を艶消し黒で塗装する。(推奨)

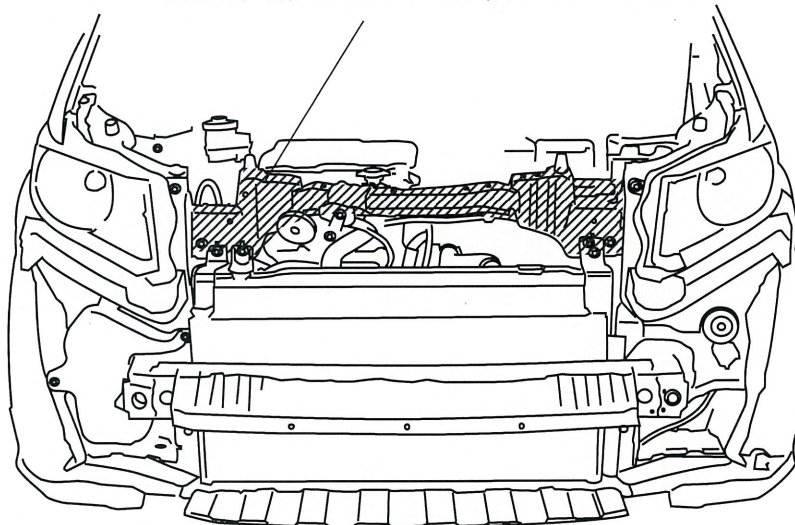

③フロント バンパーのグリル取り付け部を脱脂洗浄しスペーサーを貼り付ける。

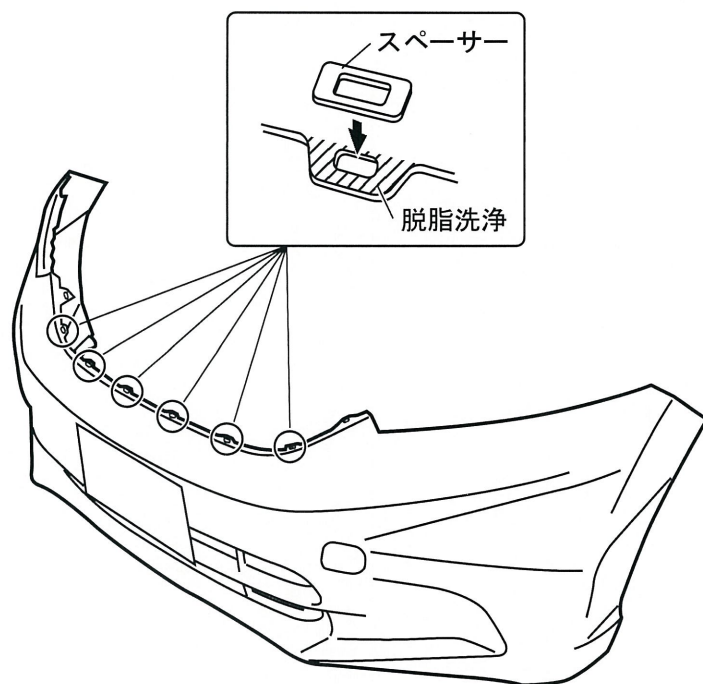

④Aをフロント スポーツ グリルに差し込み、Bを使ってフロント スポーツ グリルをフロント バンパーに取り付け、Cで固定する。

A(6)




スピードナット

B(6)




タッピング
スクリュー
4 × 16

C(2)

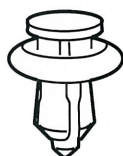

クリップ
(再利用)

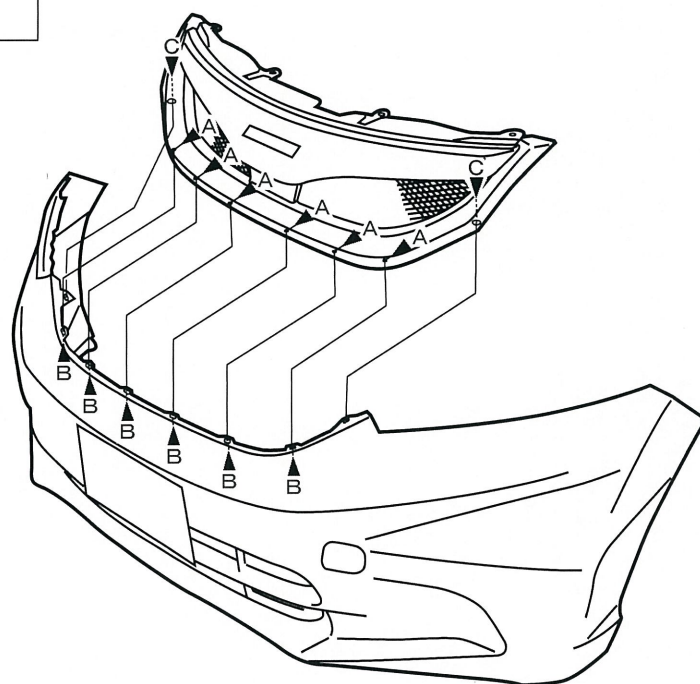

- ⑤フロント バルク ヘッドにFを差込む。(ノーマルグリルの止め部)
フロントバンパーを取り付け、(サービスマニュアル参照) グリル ベース上部をD, Eを
使って取り付ける。(本締め)

D(4)



トラスボルト
M5×30

E(4)




ワッシャー

F(4)



ウェルナット
M5

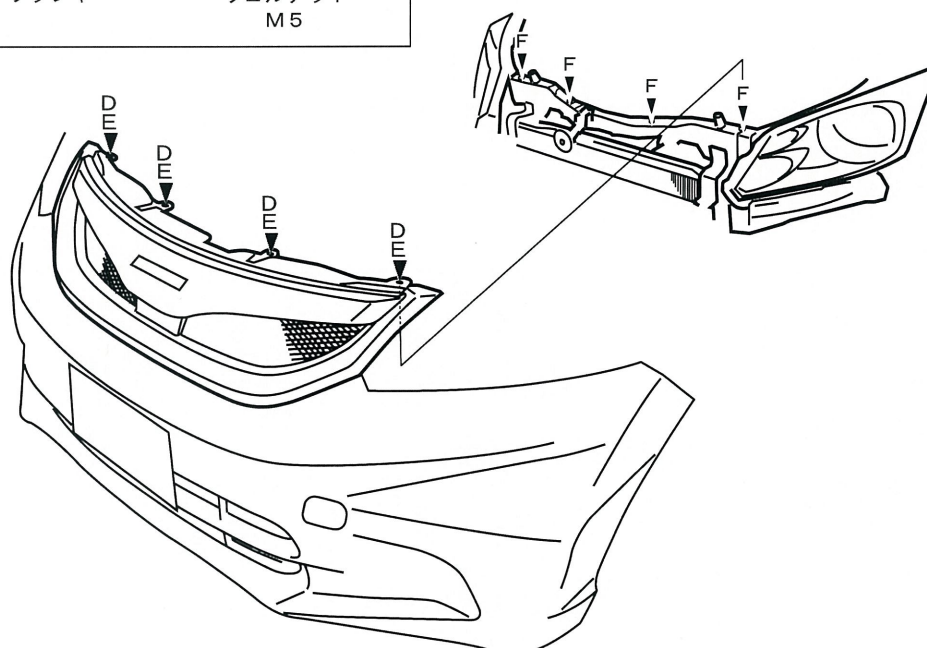

- ⑥各部の取付状態が完全か確認する。