
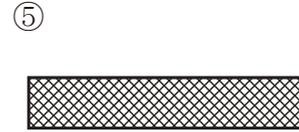
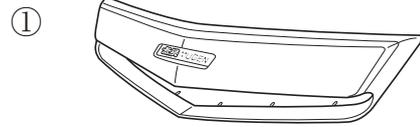
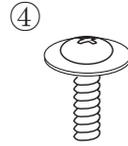
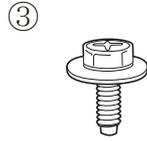


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	ブラケット	2
③	ワッシャーボルトM6	2
④	タッピングスクリュー	6
⑤	メッシュ	1

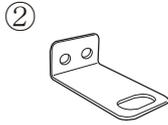

【必要工具】


- ・ドライバー+・エアソー・ヤスリ・クリップリムーバー・マスキングテープ
- ・イソプロピルアルコール・スパナ メガネ10mm・ラチェットレンチ

I. フロント スポーツ グリルの取付


《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。


- ①フロント バンパーを外して純正グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
 - ②グリル ベースからモールディングA、アッパーモールディング、センターモールディング R/L、ローアモールディングを取り外す。(サービスマニュアル参照)
 - ③グリル ベースを下図を参考に破線でカットし、ヤスリ等で端面を整える。
- ※意匠面の折れ目より前に傷をつけないように注意する。

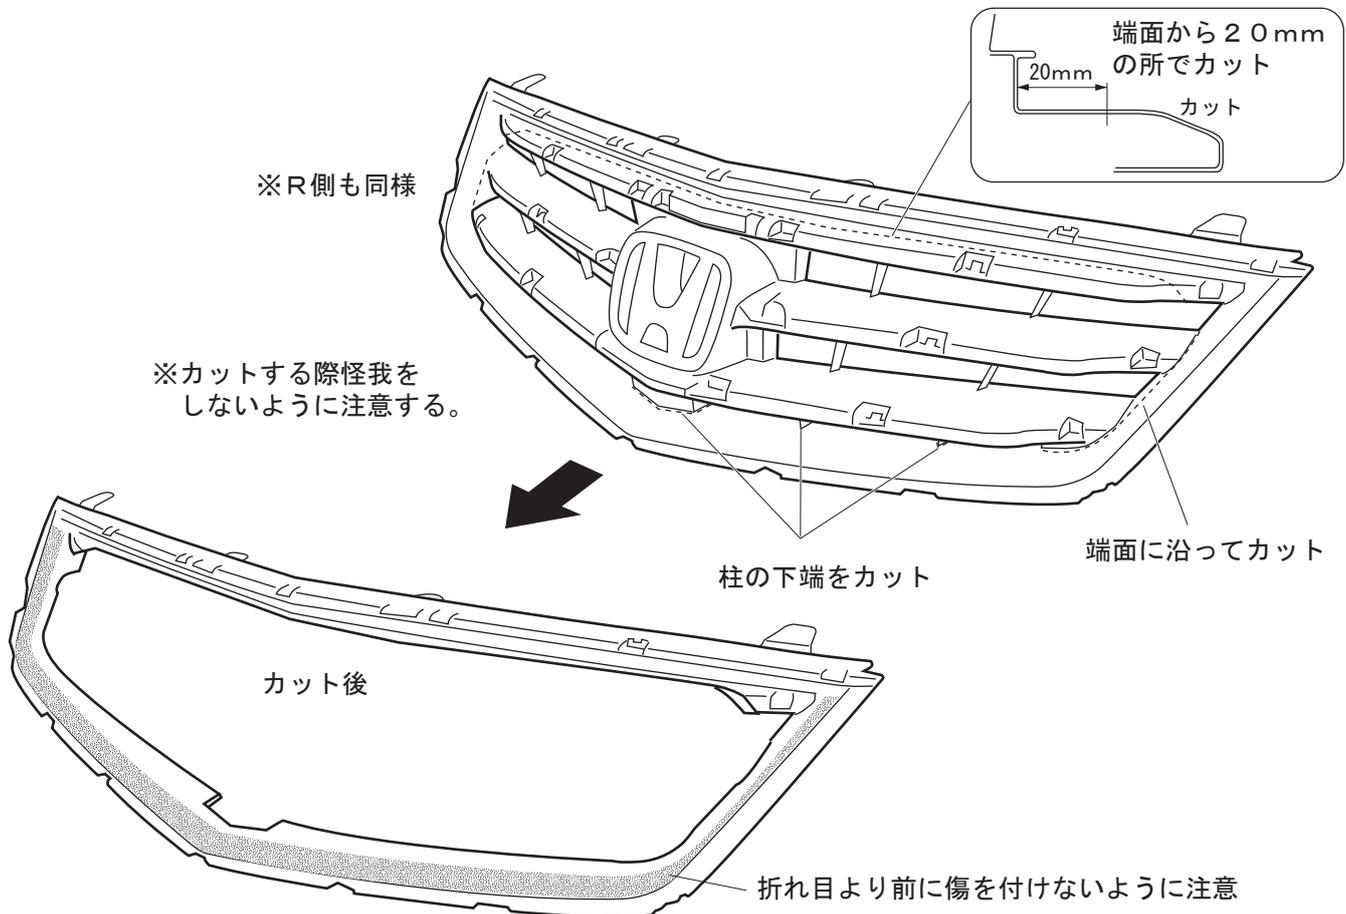


④フロント グリル ベースの下図斜線部をカットする。

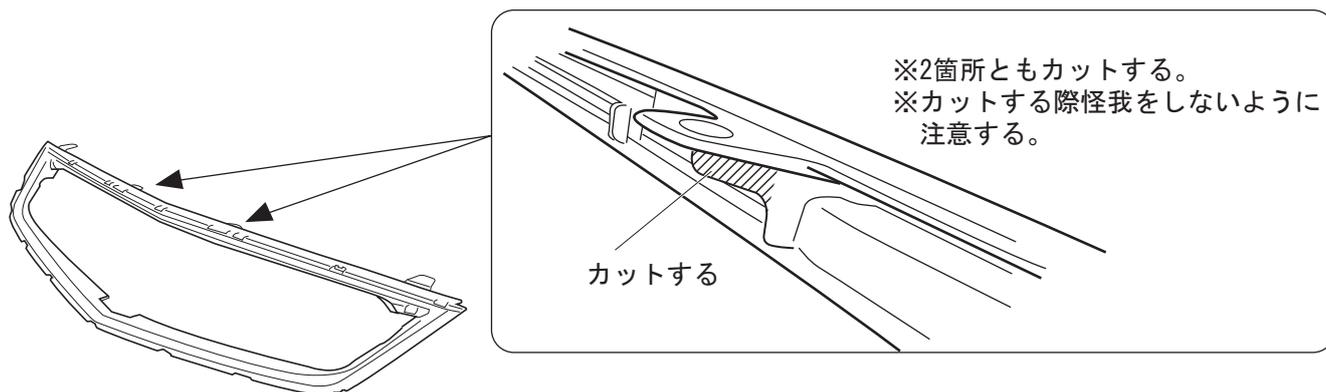


⑤グリルカバーの下図斜線部をカットする。

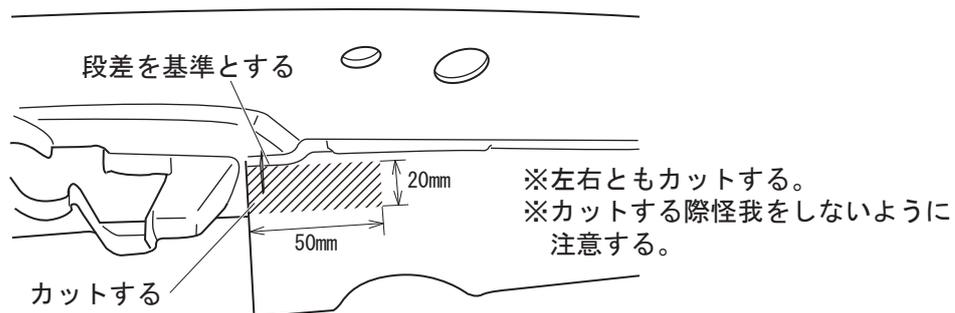

⑥フロント グリル ベースにグリルモールドイング A を取り付ける。
(サービスマニュアル参照)

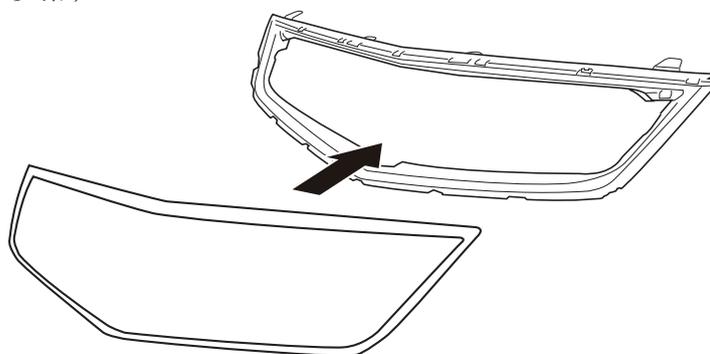


⑦フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を 50 mm ほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

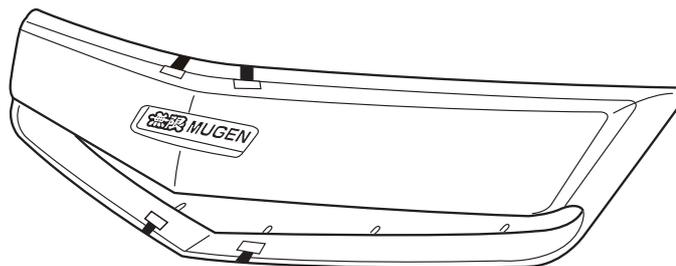


⑧ グリル ベースの斜線部を脱脂洗浄する。

⑨ グリル ベースにフロント スポーツ グリルを取り付ける。このときフロント スポーツ グリルの上端をグリル ベースに突き当て、それ以外はグリル ベースの折れ目にフロント スポーツ グリルの外周を合わせて当てる。

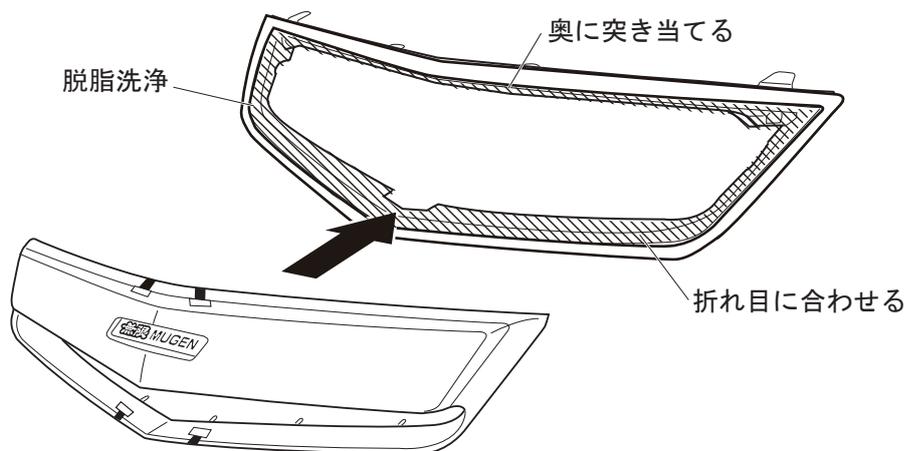

⑩ 離型紙を矢印の方向に引き抜き、圧着する。

このとき、中央のキャラクターラインが一致するように調節する。

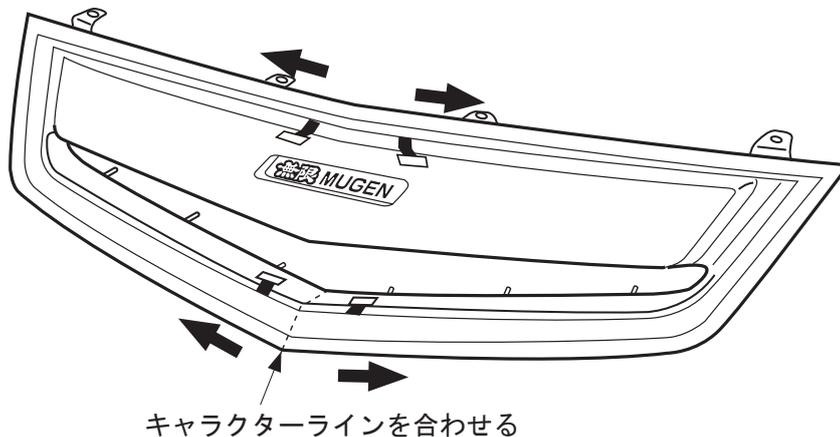

⑪ フロント スポーツ グリルをフロントバンパーに取り付ける。(サービスマニュアル参照)


⑫ フロント スポーツ グリル裏面に開口部を埋めるようにメッシュをタッピングスクリュー、ブラケットで取り付ける。

※このときフロント スポーツ グリル裏面から見て左上に白マーキングがくるようにする。

A (6)



タッピング
スクリュー

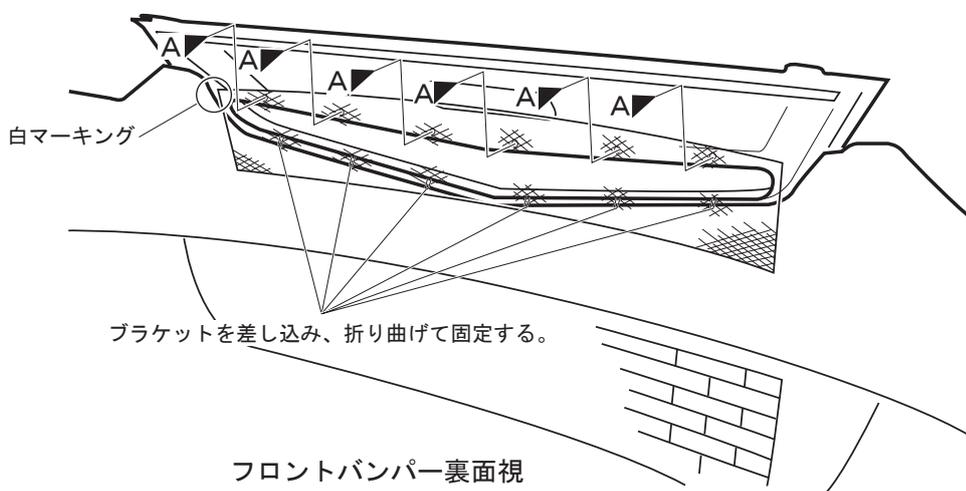


⑬ボンネットロック脇にブラケットをワッシャーボルトで取り付ける。

B (2)



ワッシャーボルト
M6

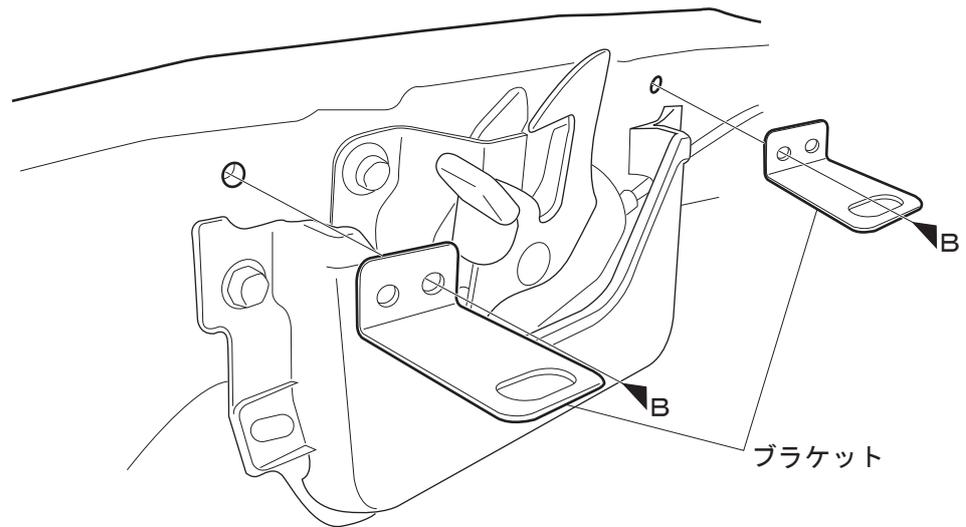


⑭フロント バンパーを車両に取り付ける。(サービスマニュアル参照)


このとき、グリルのステー部分がブラケットの上に来るようにする。

⑮グリル カバーを取り付ける。このときグリル カバーで車体及びフロント スポーツ グリルを傷つけないように注意する。

C (8)

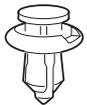

クリップ
(再利用)

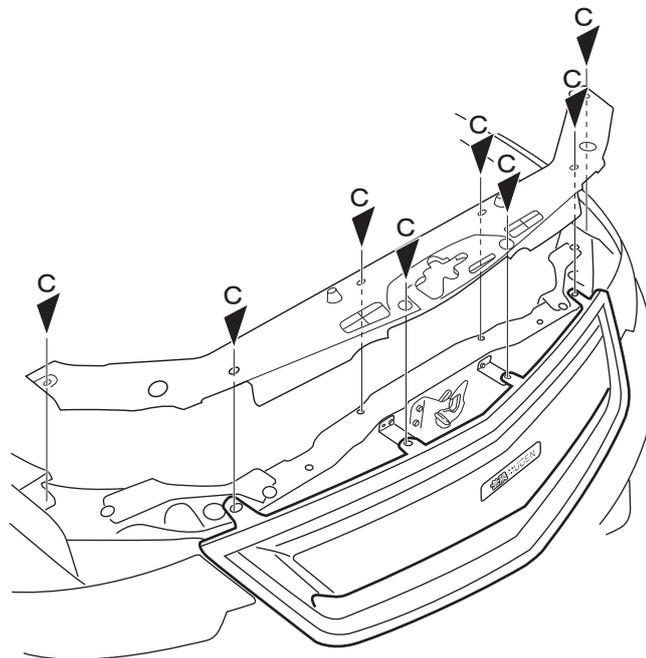

⑯各部のボルト類を本締めし、取り付け状態が完全か確認する。