



75100-XLN-K1S0-MK ODYSSEY FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] ODYSSEY DBA-RB3・4
M、L、ODYSSEY Absolute
※マルチビューカメラシステム装着車

3. CMBSまたはACC及びLKAS装備車へは装着できません。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品取付後、必ずHonda販売会社にてマルチビューカメラシステムのエイミングをサービスマニュアルに従って実施してください。エイミングを行わない場合、カメラ画像不具合による思わぬ事故を引起す恐れがあります。
※エイミング＝カメラ間の表示位置合わせ
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】











TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗濯機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	カメラカバー	1
③	カラー	1
④	タッピングスクリューM3	1
⑤	スペーサー	1
⑥	タッピングスクリューM5	2
⑦	タッピングスクリューM2	2
⑧	ワッシャー	4
⑨	スプリングワッシャー	2
⑩	型紙	1

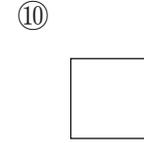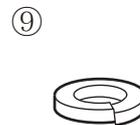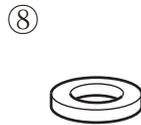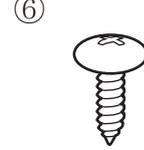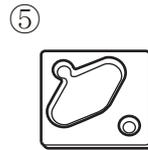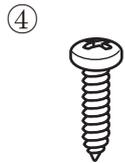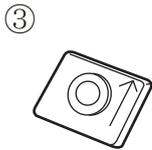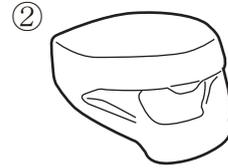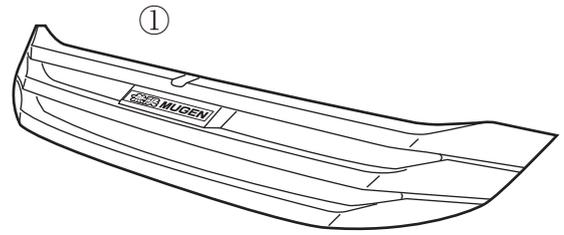


【必要工具】

ドライバー＋・エアソー・ヤスリ・クリップリムーバー・ドリルφ3、φ6・ケガキ棒

I. フロント スポーツ グリルの取付




- 《 注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロント バンパーを外してグリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ②グリルからカメラをブラケットごと取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ③カメラからハーネスを外す。



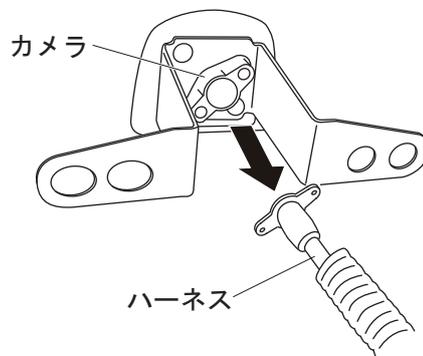


- ④グリル ベースからグリル モールディングを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ⑤グリル ベースを巻末のカットライン詳細図を参考にカットし、ヤスリ等で端面を整える。

⑥下図位置にφ3の穴を開ける。

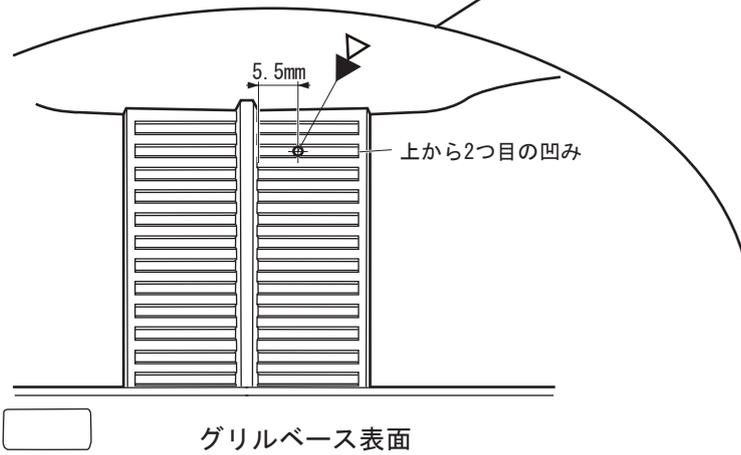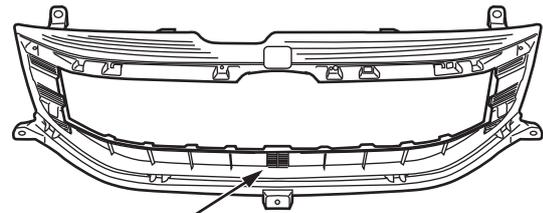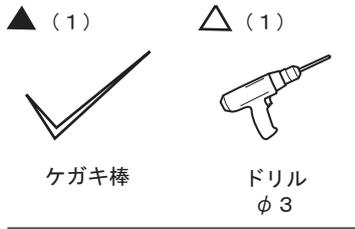

⑦グリルベース裏面の下図位置に型紙をあて、穴位置をケガキφ6の穴を開ける。

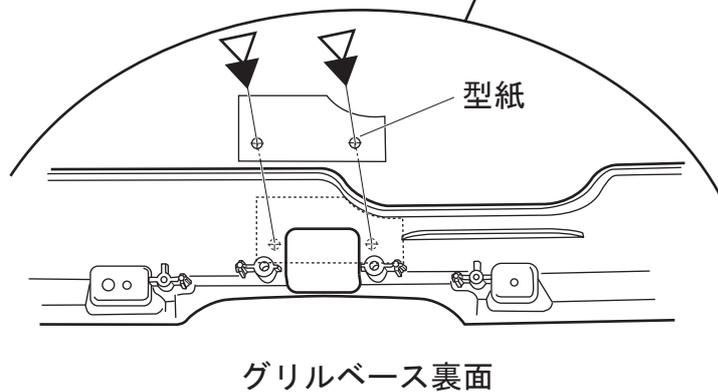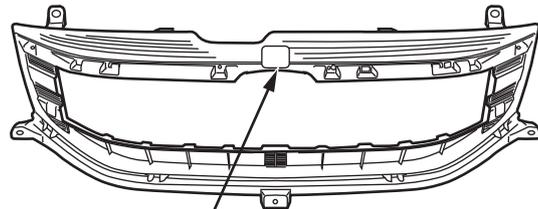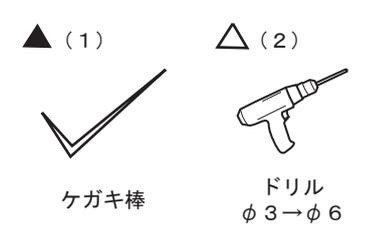

⑧車両タッピング及び同梱のカラー、タッピングでフロント スポーツ グリルをグリルベース
 に取付ける。

A (6)

B (1)

C (1)




車両タッピング
 (再利用)



カラー



タッピングスクリュー
 M3×15

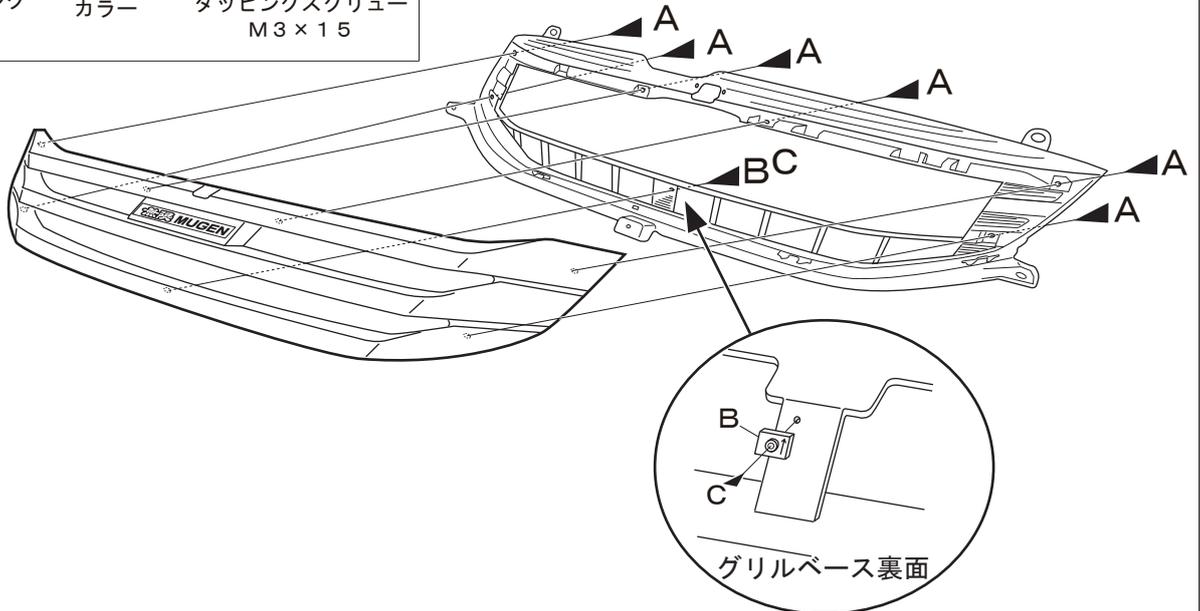

⑨カメラをブラケットから取り外し、ゴムとブラケットの間にスペーサーをはさみ、同梱の
 タッピングスクリューM2で取り付ける。

D (2)

E (2)

F (4)




小ネジM2
 (同梱)



スプリングワッシャー
 (同梱)



ワッシャー
 (同梱)

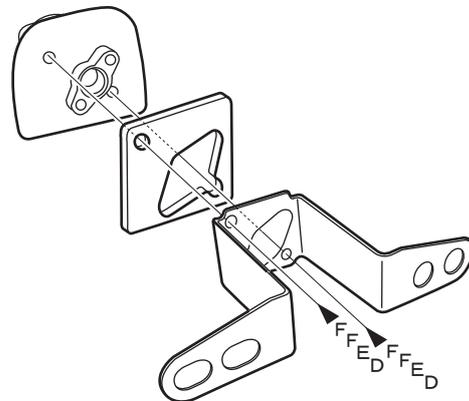


⑩カメラカバーの離型紙を半分ほど剥がし、表に折り曲げマスキングテープで固定する。

※R側も同様



離型紙
 マスキングテープ

⑪スポーツグリルの下図斜線部を脱脂洗浄する。

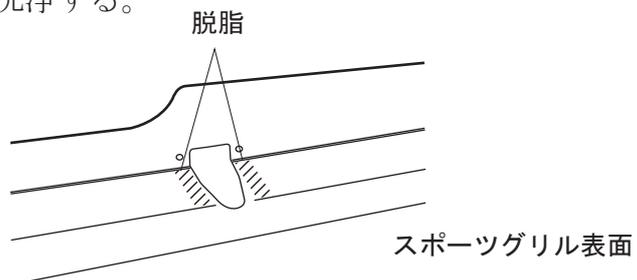

脱脂


スポーツグリル表面

⑫カメラカバーをグリルの穴位置に合わせて仮止めする。


G (2)



タッピング
スクリューM5
(同梱)

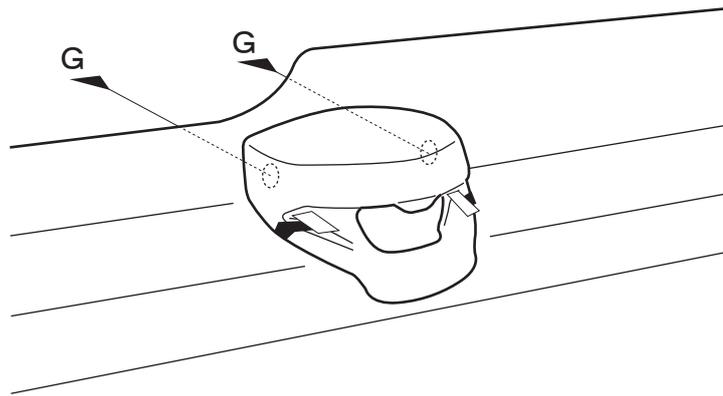

⑬カメラカバーの離型紙を矢印の方向に剥がし、圧着し本締めする。

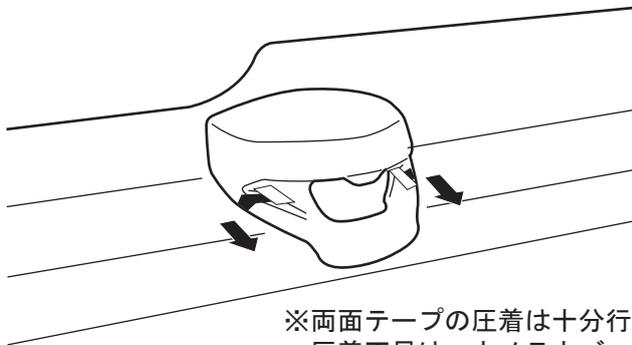

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、カメラカバーの浮き剥がれの原因となります。


⑭カメラをグリルに車両のタッピングを使い固定する。

⑮ハーネスをカメラに取付ける。

H (2)



タッピングスクリュー
M5 (再利用)

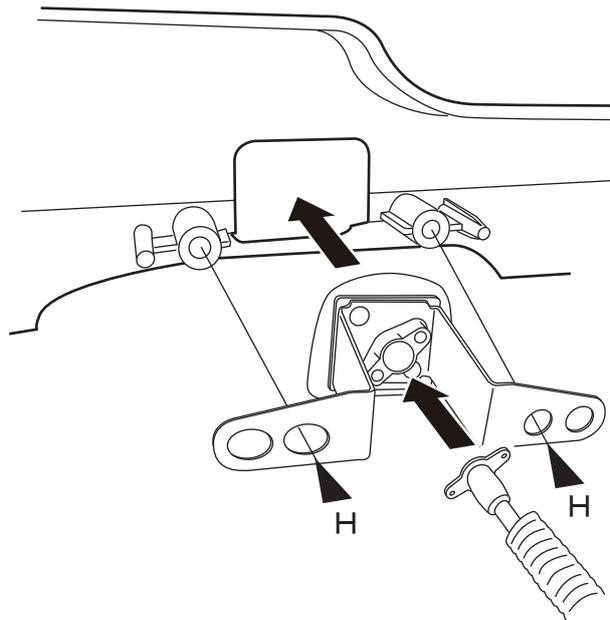

⑯スポーツグリルをバンパーに戻し、バンパーを車両に取付ける。このときカメラハーネスのカプラーを接続する。(サービスマニュアル参照)

⑰各部のスクリー類の取り付け状態が完全か確認する。

カットライン詳細図

柱の上端をカットする。

フックのベース部のラインでカットする。

柱の上端をカットする。

爪もカットする。
※L側も同様

この面は、カット後に平らにする。

