



75100-XLNC-KOSO ODYSSEY FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 ODYSSEY DBA-RB3・4（マルチビューカメラシステム非装備車）

3. 以下の車両には本製品を装着できません。
 - ・CMB SまたはACC及びLKAS装備車
 - ・無限フロントエアロバンパーまたは無限フロントバンパーガーニッシュ装着車
4. オプションのグリル イルミネーション(33600-XLNC-KOSO)を装着される場合は、同時に作業を進めて下さい。
5. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	タッピングスクリュー	2
③	ゴムクッション	2



【必要工具】

・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・ドライバー+ ・クリップリムーバー


I. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

- ①車両から、フロント バンパーを取り外し、フロント グリルを取り外す。
(サービスマニュアル参照)


※斜線部を艶消し黒で塗装する。(推奨)

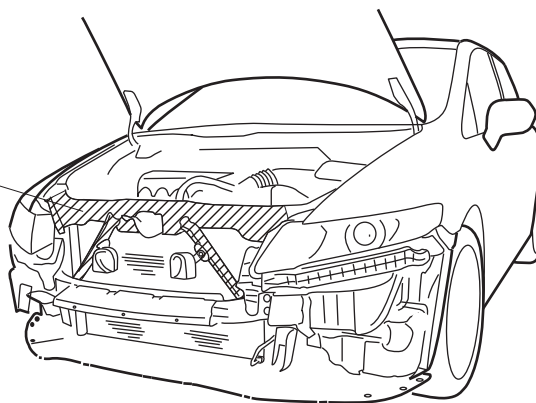


- ②フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を表に折り返して、マスキングテープで固定する。

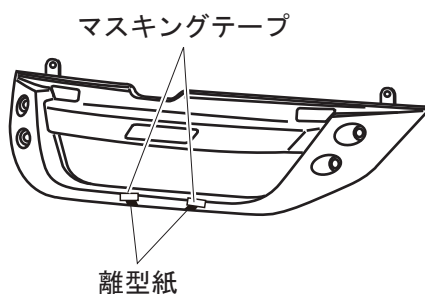

③フロント スポーツ グリルの取り付け位置をマスキングテープでマーキングする。

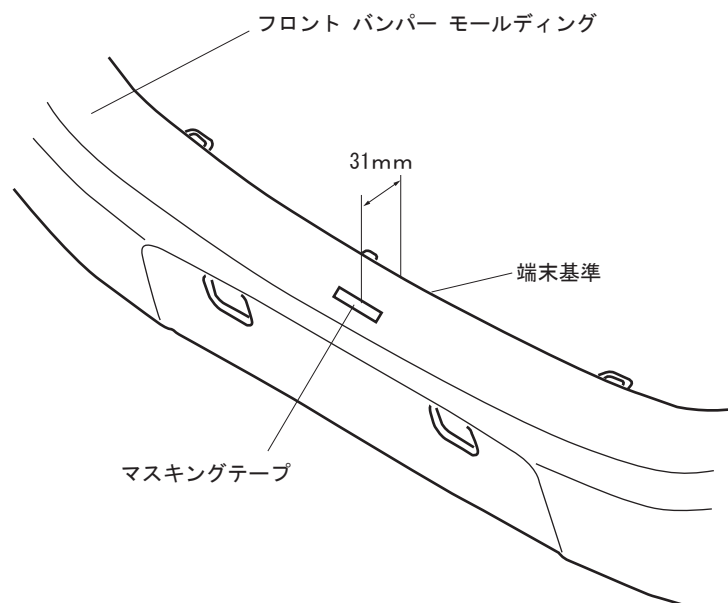


④下図斜線部を脱脂洗浄する。

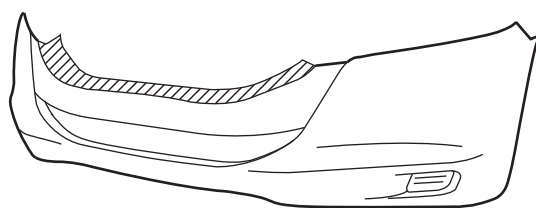

※イラストはM・S, M, L i タイプ

⑤フロント スポーツ グリルをフロント バンパーに取付ける。(左右方向の位置ズレがないか目視にて確認すること)

A(2)




タッピング
スクリュー


B(2)



ゴムクッション

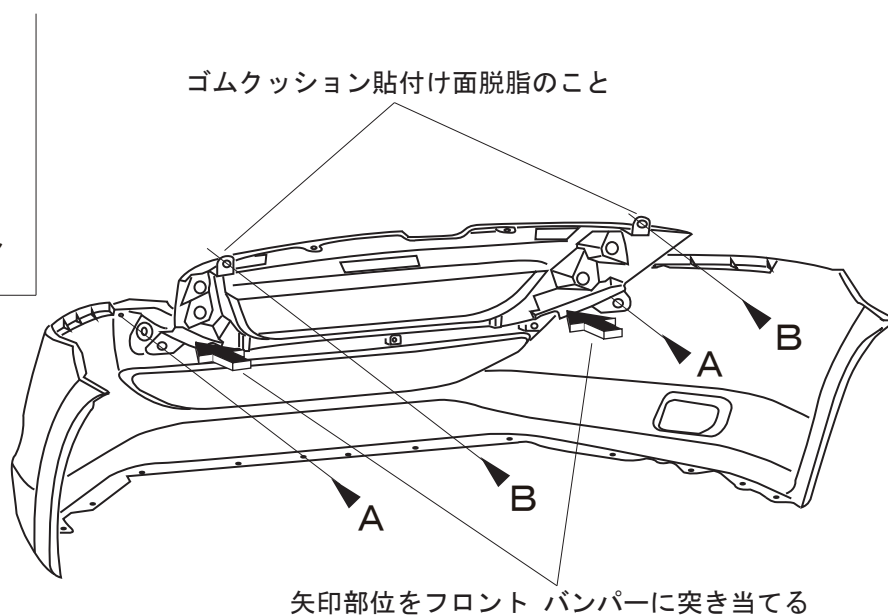

- ⑥フロント スポーツ グリル端末をマーキング位置に合わせ、離型紙を矢印の方向に引き抜きながら圧着する。(圧着作業はフロント バンパー裏側に手を添えながら行うこと)

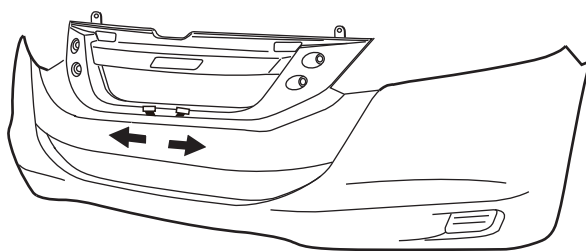


※イラストはM・S, M, L i タイプ


※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

- ⑦取り外しの逆の手順で、車両にフロント バンパーを取付ける。

C (2)



クリップ
(再利用)

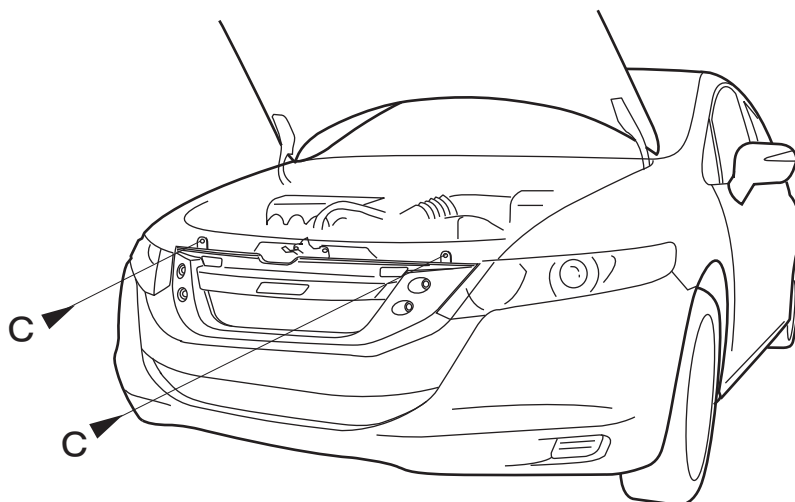

※イラストはM・S, M, L i タイプ

- ⑧グリルカバーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)
⑨全ての取り付けが完全か確認する。