



75100-XLNC-K1S0 ODYSSEY FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 ODYSSEY DBA-RB3・4（マルチビューカメラシステム装備車）

3. 以下の車両には本製品を装着できません。
 - ・CMBSまたはACC及びLKAS装備車
 - ・無限フロントエアロバンパーまたは無限フロントバンパーガーニッシュ装着車
4. オプションのグリル イルミネーション(33600-XLNC-K0S0)を装着される場合は、同時に作業を進めて下さい。
5. 本製品取付後、必ずHonda販売会社にてマルチビューカメラシステムのエイミングをサービスマニュアルに従って実施してください。エイミングを行わない場合、カメラ画像不具合による思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
※エイミング＝カメラ間の表示位置合せ
6. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
7. 本製品の加工、組み付け不良、エイミング未実施、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント スポーツ グリル及びカメラ カバーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリル及びカメラ カバーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	タッピングスクリュー	2
③	ゴムクッション	2
④	カメラカバー	1
⑤	ブラケット	1
⑥	配線用ブラケット	2
⑦	PACプライマー	1

①

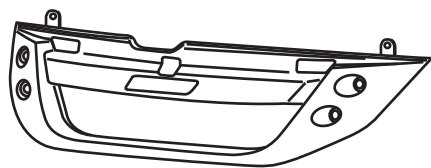

②




③



④



⑤

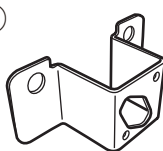

⑥



⑦

プライマー
K-500

【必要工具】


- ・ マスキングテープ ・ イソプロピルアルコール ・ ドライバー+ ・ 精密ドライバー+
- ・ クリップリムーバー

I. 取付準備

- 《注意》・ フロント グリル、カメラ カバーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ① 車両から、フロント バンパーを取り外し、フロント グリルを取り外す。
(サービスマニュアル参照)

※斜線部を艶消し黒で塗装する。(推奨)

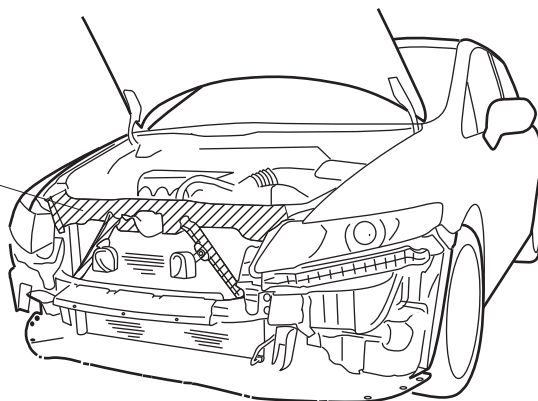

- ② フロント グリルからカメラを取り外し、ブラケットからも外す。
(サービスマニュアル参照) このときネジ類を紛失しないように注意する。
- ③ 取り外したカメラを同梱のブラケットに取り付ける。

A (2)

B (2)

C (2)




小ネジ
(再利用)




スプリングワッシャー
(再利用)




ワッシャー
(再利用)

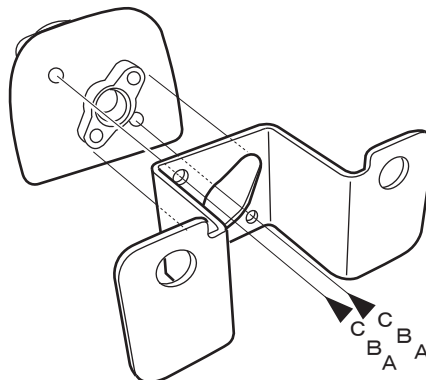

④カメラ カバーの離型紙を半分ほど剥がし、表に折り返しマスキングテープで固定する。

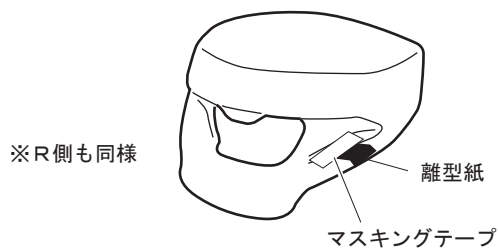


⑤フロント グリルの下図斜線部を脱脂洗浄する。

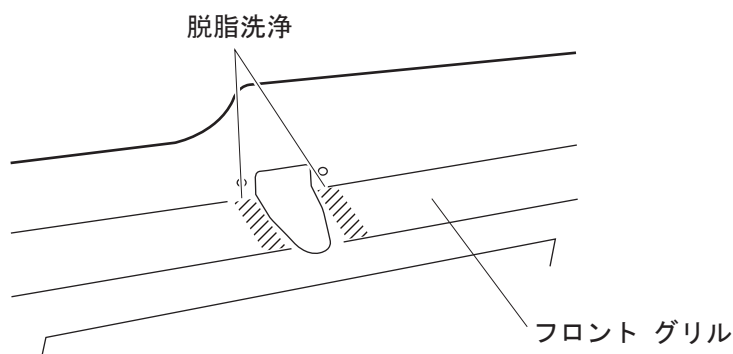


⑥カメラ カバーをフロント グリルの穴位置に合わせ仮付けする。

⑦カメラとブラケット一体になった物をフロント グリルに仮止めする。


D (2)




タッピングスクリュー
(再利用)

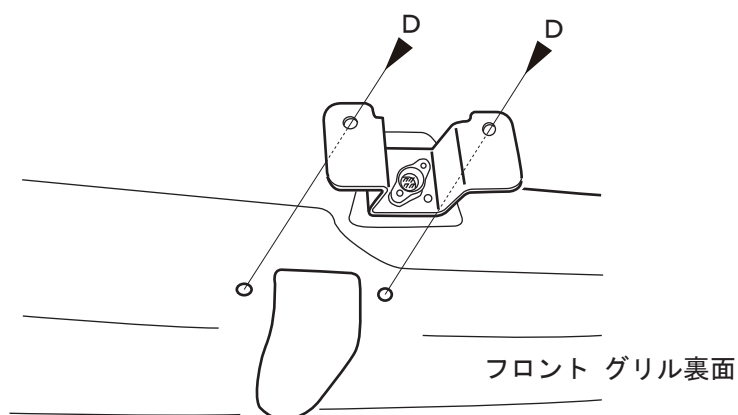


⑧カメラ カバーの離型紙を矢印の方向に剥がし、圧着する。

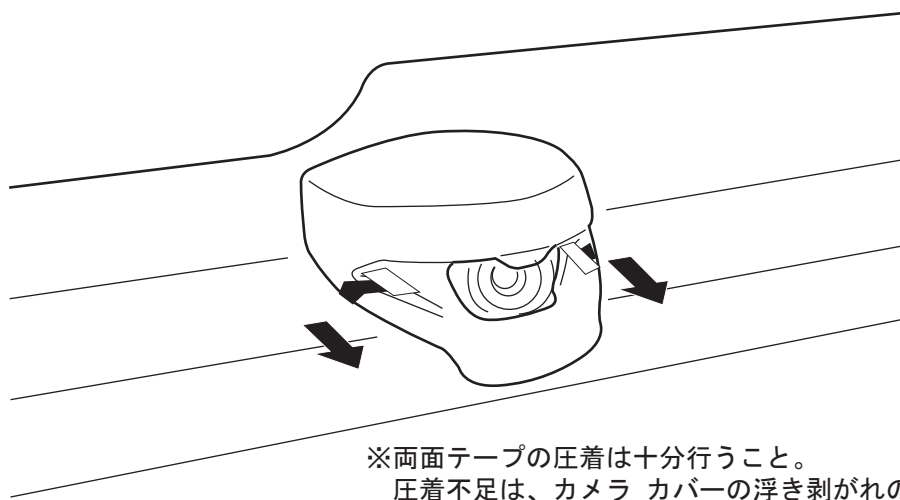


⑨ハーネス類を接続する。（サービスマニュアル参照）

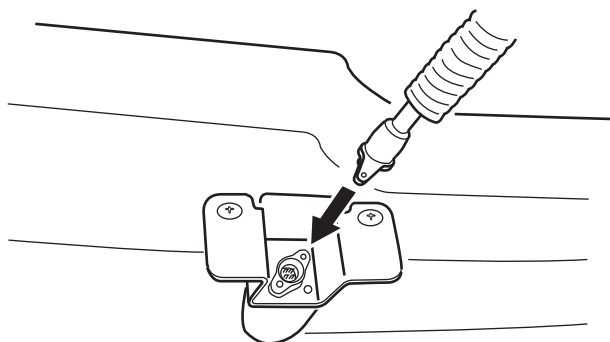

⑩斜線部を脱脂し、プライマーを塗る。

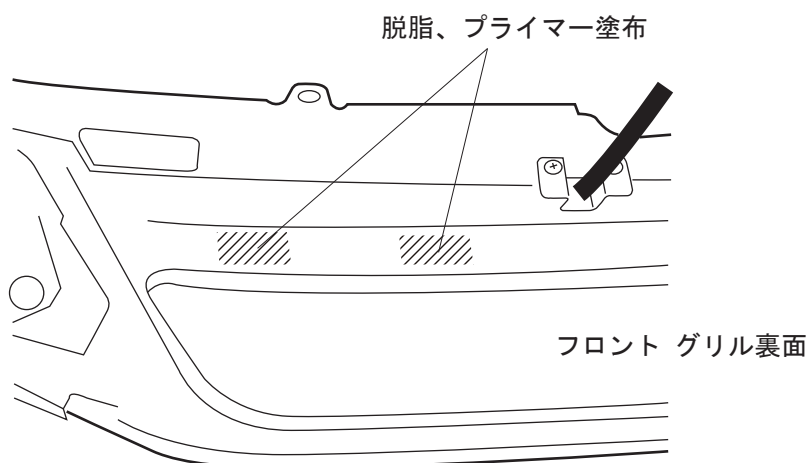

⑪配線用ブラケットを下図の位置に貼り、カメラのハーネスを固定する。

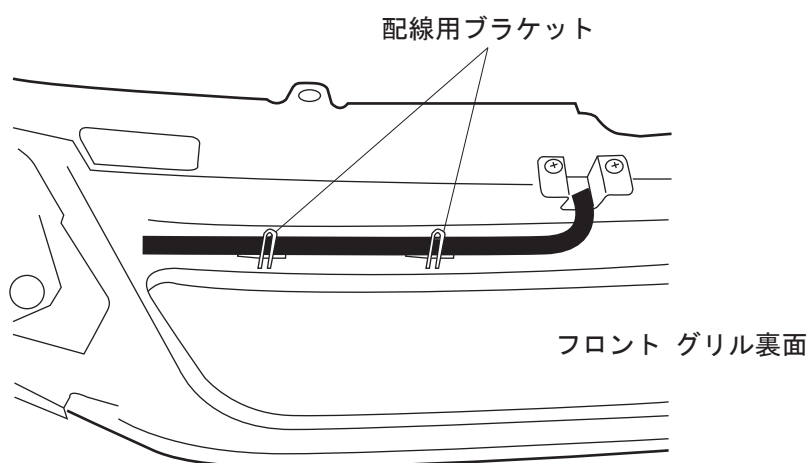


⑫スクリュー、ネジ類を本締めし、各部の取付状態が完全か確認する。

Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付


《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。


- ①フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を表に折り返して、マスキングテープで固定する。

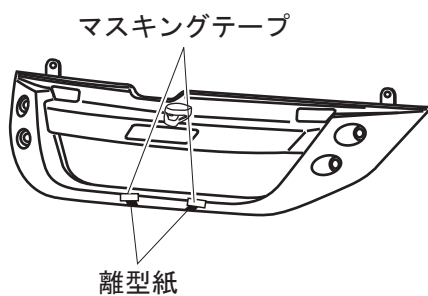

- ②フロント スポーツ グリルの取り付け位置をマスキングテープでマーキングする。

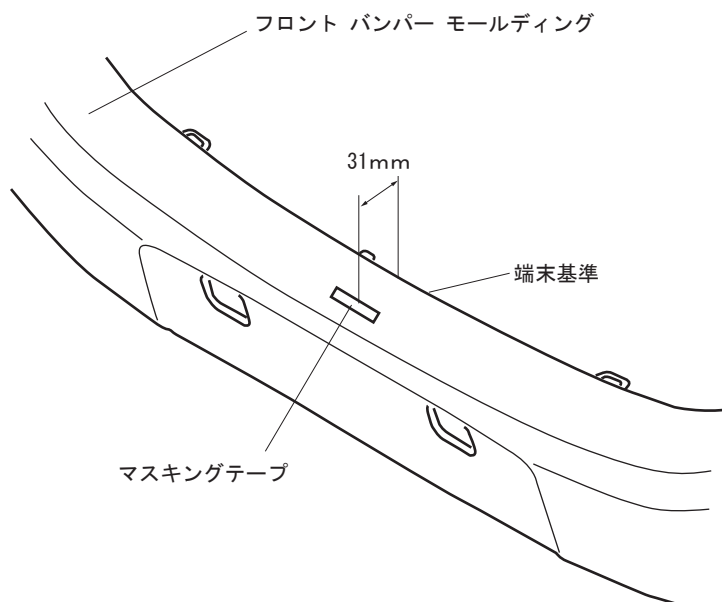


- ③下図斜線部を脱脂洗浄する。

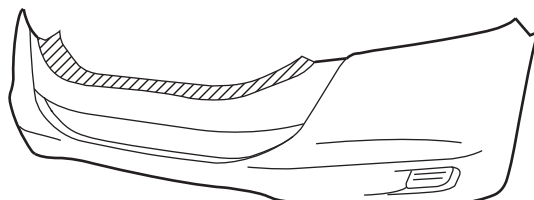


※イラストはM・S, M, L i タイプ

- ④フロント スポーツ グリルをフロント バンパーに取付ける。(左右方向の位置ズレがないか目視にて確認すること)

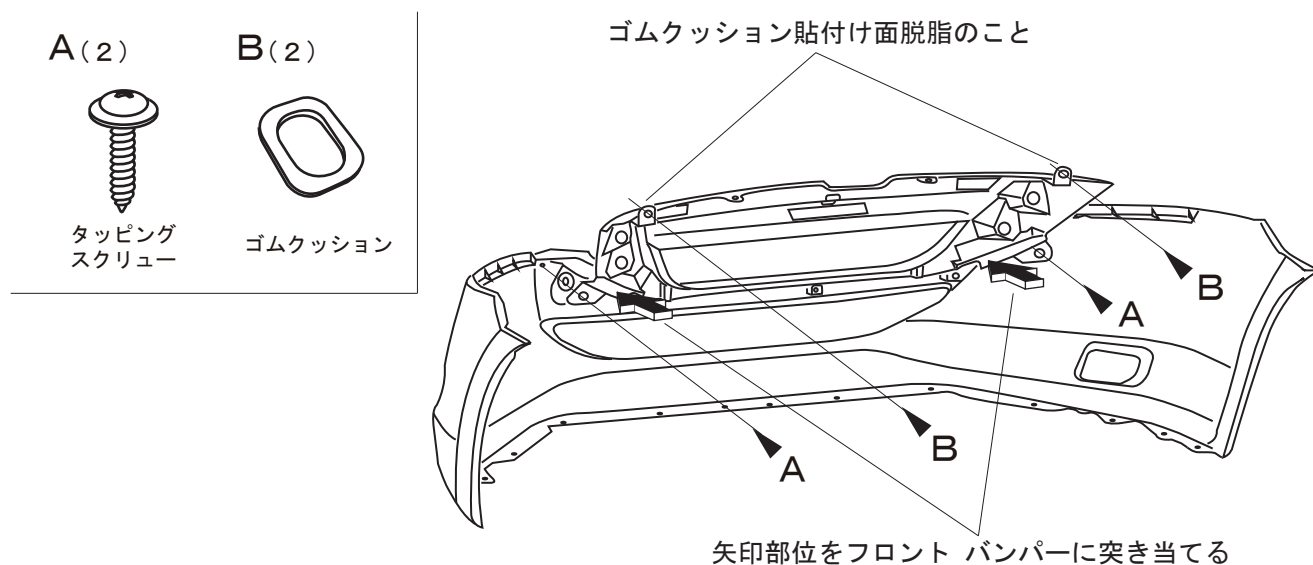

- ⑤フロント スポーツ グリル端末をマーキング位置に合わせ、離型紙を矢印の方向に引き抜きながら圧着する。(圧着作業はフロント バンパー裏側に手を添えながら行うこと)

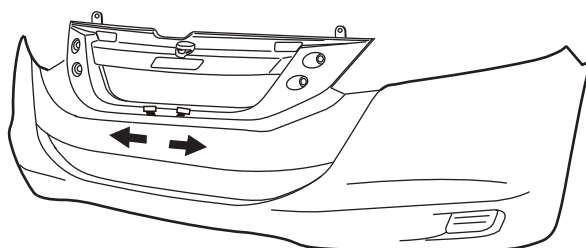


※イラストはM・S, M, L i タイプ

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

- ⑥取り外しの逆の手順で、車両にフロント バンパーを取付ける。

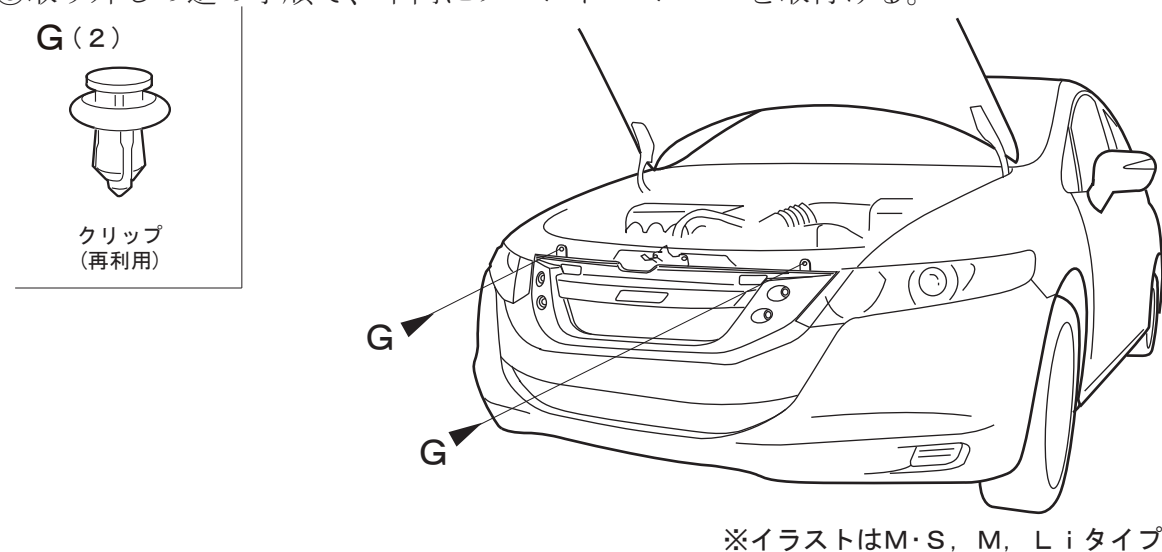

- ⑦グリルカバーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

- ⑧全ての取り付けが完全か確認する。