# **MUGEN**

## 75100-XLS-K1S0-MK STEP WGN SPADA FRONT SPORTS GRILLE

# 取付•取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。 以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。 取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意 \_

- 1. 開梱後は、ただちに梱包内容(構成部品表を参照)の不足や破損のないことを確認して下さい。
- 2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEP WGN SPADA DBA-RK5・6

- 3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- 4. マルチビューカメラシステム装着車は本製品取付後、マルチビューカメラ映像の点検を行い、必要に応じてエイミングをサービスマニュアルに従って実施してください。 エイミングを行わない場合、カメラ画像不具合による思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。 ※エイミング=カメラ間の表示位置合わせ。
- 5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を 負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。 〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11 株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課 【営業時間10:00~17:00(土日,祝日除く)】 TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ-

- 1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損·変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
- 2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。


#### 【構成部品表】 (1) PARTS NAME. QTY. フロント スポーツ グリル $\bigcirc$ 1 ② グリルベース 1 フロント ロア グリル (3) 1 フロント グリル ステイ (4)1 ⑤ フロント グリル クリップ 4 2 ⑥ クリップ 2 ⑦ タッピング スクリュー 4×12 3 ⑧ タッピング スクリュー 3×10 1 2 ⑨ カプラ A 2 ① カプラ B 2 ① ハーネスバンド 2 (3) 4 (5) 9 (6) (7)(8) (10) $\widehat{11}$

### 【必要工具】


- ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・ドライバー⊕・精密ドライバー⊕等
- カッター・ラチェットレンチ10mm・クリップリムーバー

#### I. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
  - 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。
- ①グリル カバーと純正グリルを取り外す。 (サービスマニュアル参照)
- ②精密ドライバー○等を使用し、フロント アクセサリ ライト カプラから 端子を引き抜く。
  - (i)リテーナー上部のくぼみに精密ドライバー○等を差し込み、リテーナーを手前に 抜き取る。
  - (ii)端子上部のロックを精密ドライバー○等で持ち上げ、配線を後方に引き抜く。

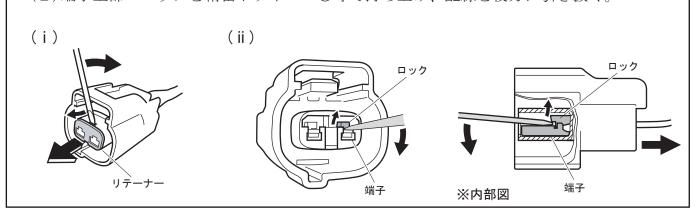


- ③カプラ Aに端子を接続し、カプラ Bを接続する。
  - (i)端子の向きに注意してカプラ Aに差し込む。
  - (ii)リテーナーを押し込む。
  - (iii)カプラ Bを差し込む。

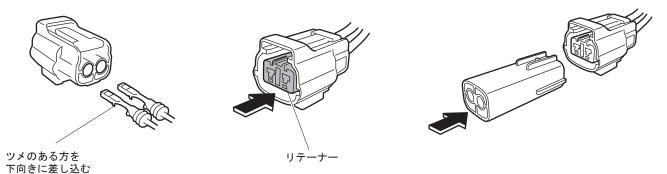


※端子、リテーナー、カプラBはカチッと音がするまで確実に差し込んでください。

④ハーネスにカプラをハーネスバンドで固定し余った部分をカットする。

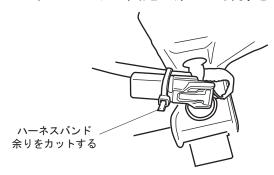


⑤グリルベースにAを使ってフロント スポーツ グリルを取り付ける。 ※グリルイルミネーション(33600-XLS-K0S0)を装着する際は、グリルイルミネーションの取扱説明書参照。

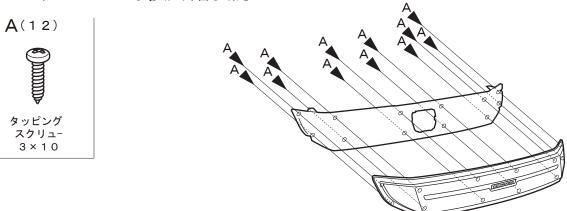


⑥ Bを使って、フロント グリル ステイをフロント スポーツ グリルに取り付ける。




⑦Cを上下方向に気を付けて、フロント バンパ アッパ ビームとフロント ロア グリルに 取り付け、フロント ロア グリルを車体に取り付ける。

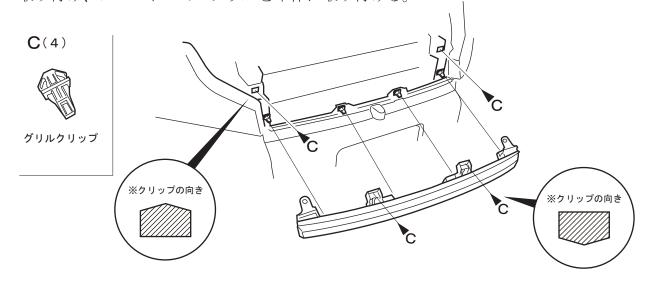

⑧フロント ロア グリルをDを使って車体に取り付ける。

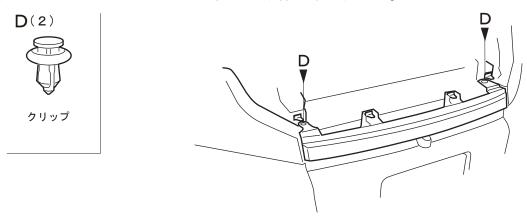

⑨フロントスポーツ グリルを車体に取り付ける。(STEPWGN DBA-RK1, 2のサービスマニュアル参照)

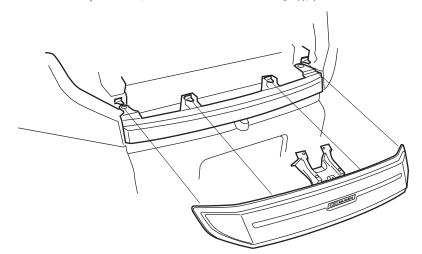

- ⑩グリルカバーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)
- ①マルチ ビュー カメラ システム装着車はマルチ ビュー カメラ映像の点検を行う。 (サービスマニュアル参照)
- (2)各部の取付状態が完全か確認する。