



## 75100-XLTB-K0S0 CR-Z FRONT SPORTS GRILLE

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] CR-Z DAA-ZF2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC

商品事業部 営業1課 【営業時間10:00~17:00（土日、祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


#### お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。


## 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	エアガイド	1
③	クリップ	1
④	スペーサーA	1
⑤	スペーサーB	4
⑥	プライマー	1

①

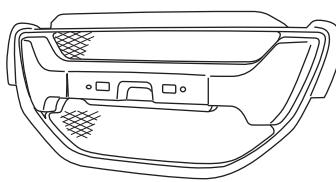

②

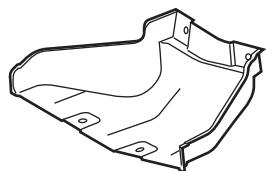

③



④



⑤



⑥



## 【必要工具】


- ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・ドライバー+・カッター
- ・クリップリムーバー・水性ペン

### I. フロント スポーツ グリルの取付



- 《注意》
- ・フロントバンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
  - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。

① 車両からフロントバンパーと純正グリルを取り外す。 (サービスマニュアル参照)


※斜線部を艶消し黒で塗装する。 (推奨)

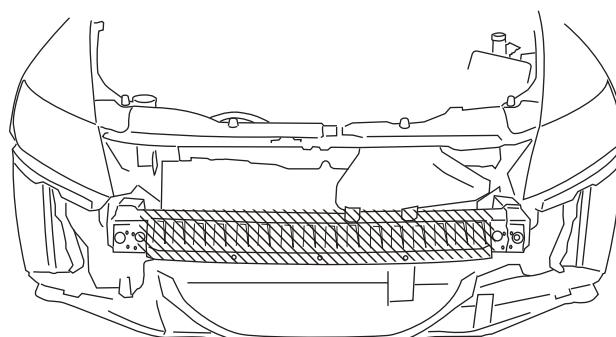


②純正エアガイドを取り外し(サービススマニュアル参照)、無限エアガイドを取り付ける。

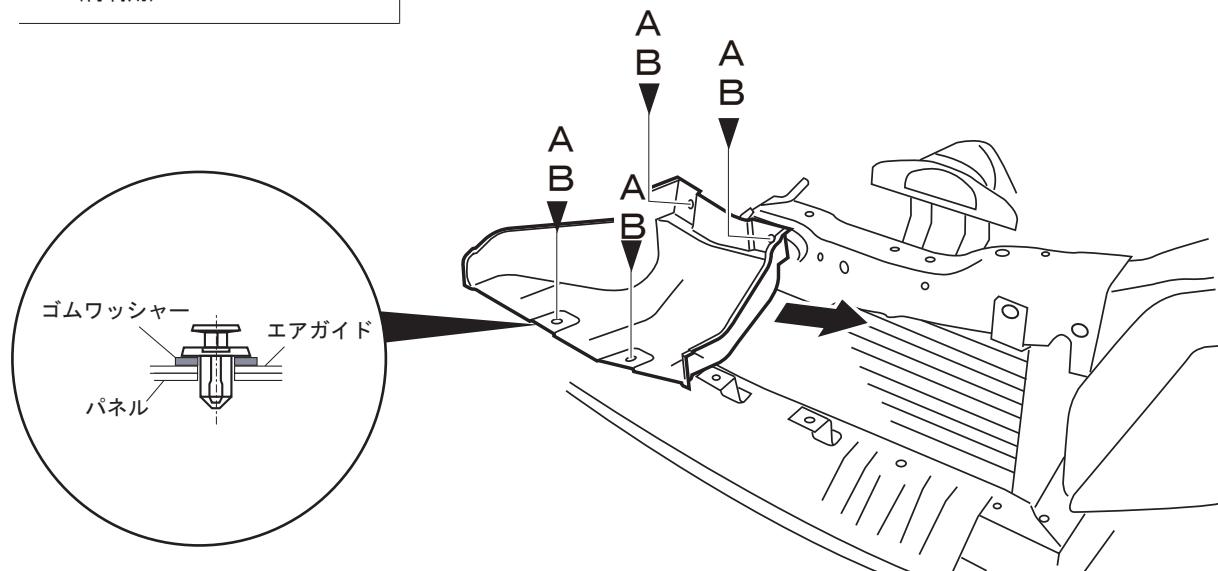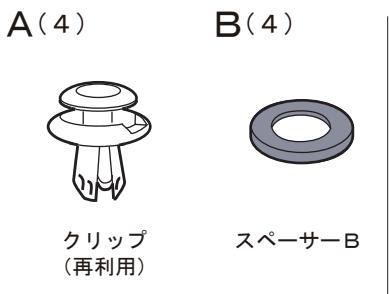

③フロントバンパー裏側の下図斜線部を脱脂洗净し、プライマーを塗布する。

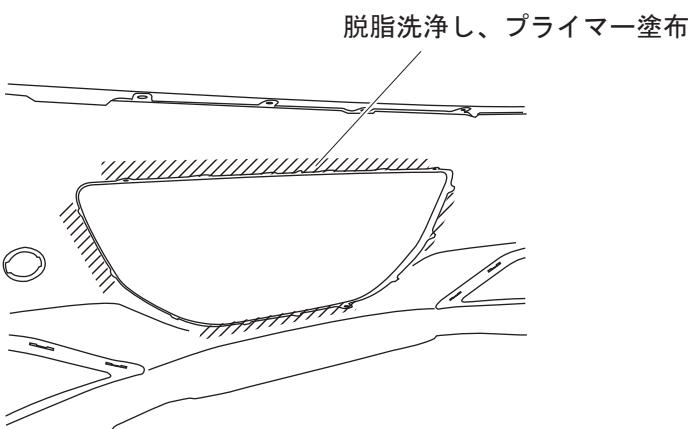


④フロント スポーツ グリルの離型紙を30mmほど剥がし、裏側に折り返しマスキングテープで固定する。

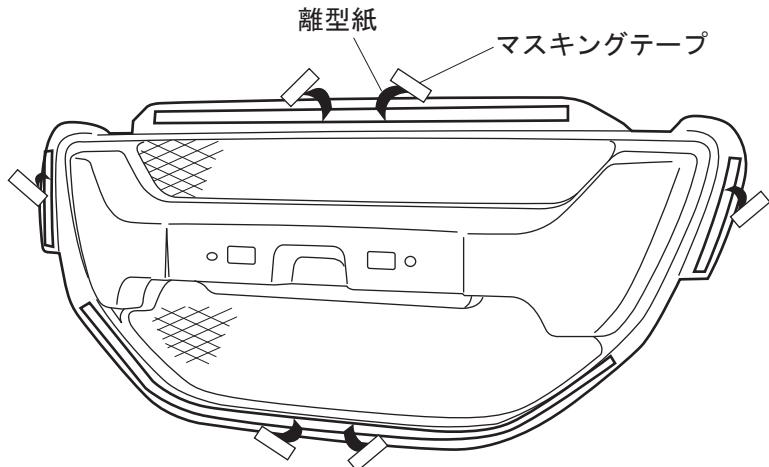


⑤フロント スポーツ グリルをフロント バンパーに取り付け、クリップC・Dおよびスペーサーで固定する。この時、フロント バンパーの爪がしっかりと差し込まれるようにする。

C(2) D(1) E(1)

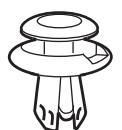




クリップ  
(再利用)




クリップ  
(同梱)



スペーサー

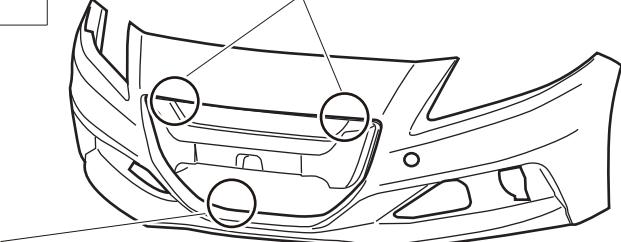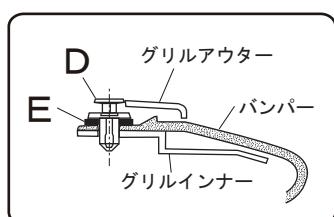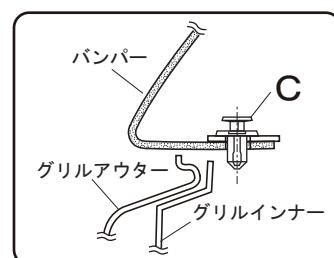

⑥フロント スポーツ グリルの離型紙を矢印の方向に引き抜き、圧着する。

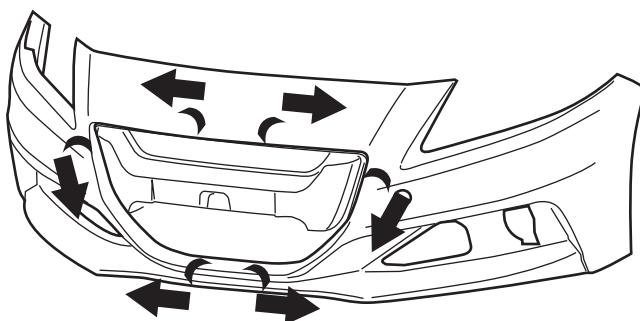

⑦各部の取り付けが完全か確認する。

⑧取り外しの逆の手順で、フロント バンパーを取り付ける。

⑨純正グリルからナンバープレート取り付け用Jナットを移植する。