



75100-XLY-K0S0 FREED SPIKE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 FREED SPIKE GB3・4-130～、300～

3. 車両型式 GB3・4-160以降の車両へ装着する場合は、以下のHonda純正部品をご購入の上取付けを行って下さい。

部品名：カバー、フロントグリル

部品番号：71123-SFM-000

4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- 5 ※本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC

商品事業部 営業1課 【営業時間10:00～17:00（土日、祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	タッピング スクリュー 5×16	4
③	スピードナット	4

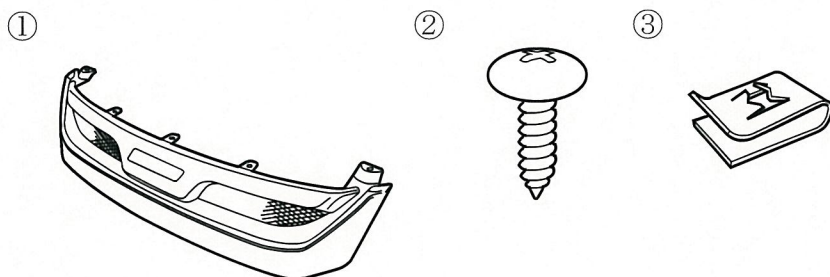

【必要工具】

・ドライバー (+) ・クリップリムーバー ・ラチェットレンチ 10mm

I. フロント スポーツ グリルの取付


《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①フロントバンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②フロントバンパーからフロントグリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

※斜線部を艶消し黒で塗装する。(推奨)

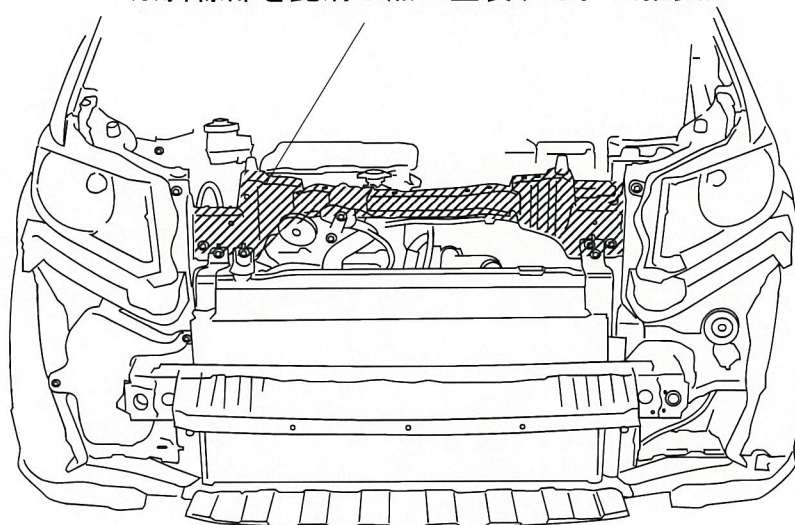


③Aをフロント バンパーに差し込み、B、Cを使ってフロント スポーツ グリルをフロント バンパーに取り付ける。

A(4)




スピードナット

B(4)




タッピング
スクリュー
5 × 16

C(2)



クリップ
(再利用)

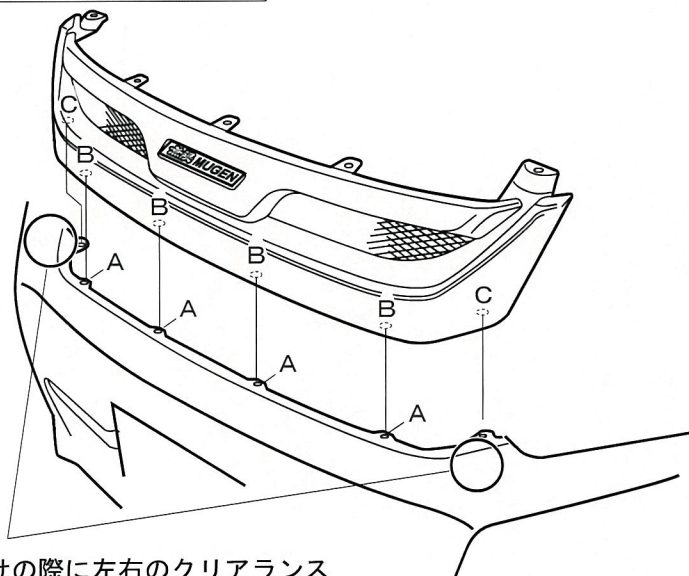


※取り付けの際に左右のクリアランス
を同じに調整する。


④フロント バンパーを車体に取り付ける。(サービスマニュアル参照)

⑤グリル カバーをCを使って取り付ける。

C(9)

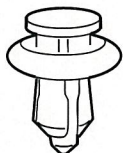

クリップ
(再利用)

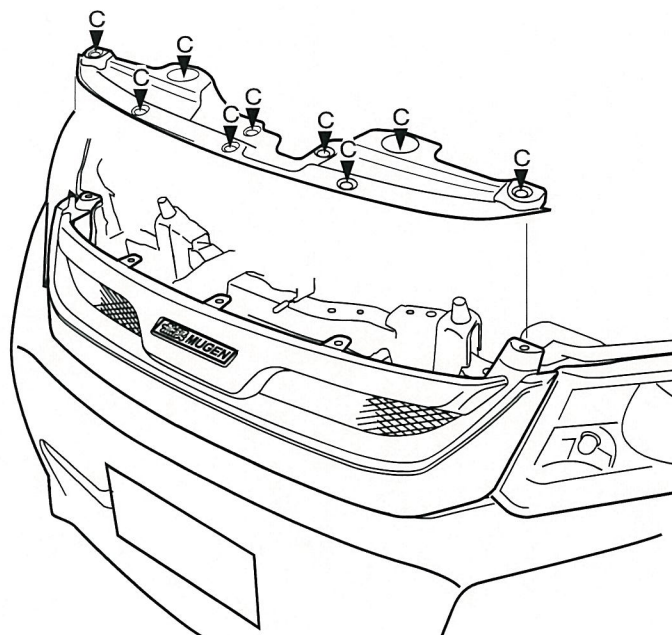

⑥各部の取付状態が完全か確認する。