



75100-XLYB-K0S0

FREED SPIKE HYBRID ILLUMINATION GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 FREED SPIKE GP3-100～、300～

3. 車両型式 GP3-120以降の車両へ装着する場合は、以下のHonda純正部品をご購入の上
取付けを行って下さい。

部品名：カバー、フロントグリル

部品番号：71123-SWZ-000

4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C

商品事業部 営業1課 【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】









TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品はイグニッションオンに連動して点灯・消灯します。
HYBRIDイルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. ハイブリッドイルミネーショングリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. 自動洗車機での洗車は避けてください。本製品に無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
5. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	イルミネーション グリル	1
②	イルミハーネス	1
③	タッピング スクリュー 5×16	4
④	スピードナット	4
⑤	エレクトロタップ	1
⑥	ハーネスバンド	7
⑦	スペーサー	4
⑧	クッション	2
⑨	クッションテープ	1

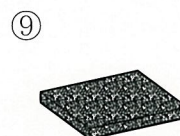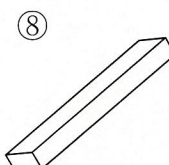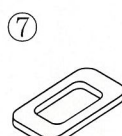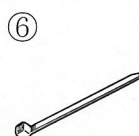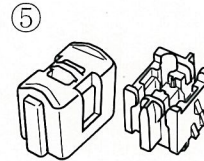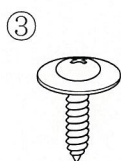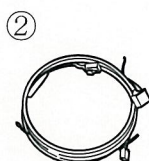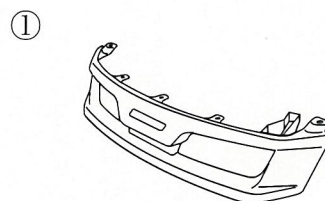

【必要工具】

- ・ドライバー (+) ・クリップリムーバー ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・ニッパー ・イソプロピルアルコール ・絶縁テープ


I. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。


①フロントバンパーを車両から取り外す。(サービスマニュアル参照)

②フロントバンパーからフロントグリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

※斜線部を艶消し黒で塗装する。(推奨)

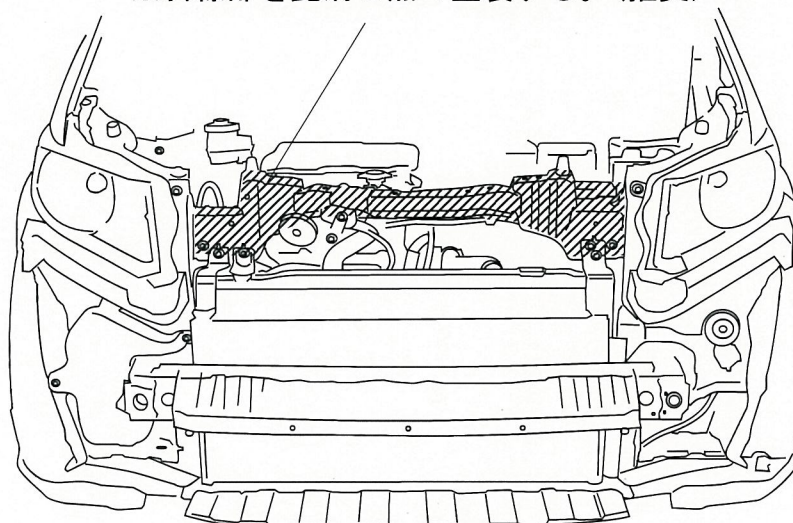


③下図を参照し、イルミハーネスを車両ハーネスに沿わせて配策し、要所をハーネスバンドで固定する。

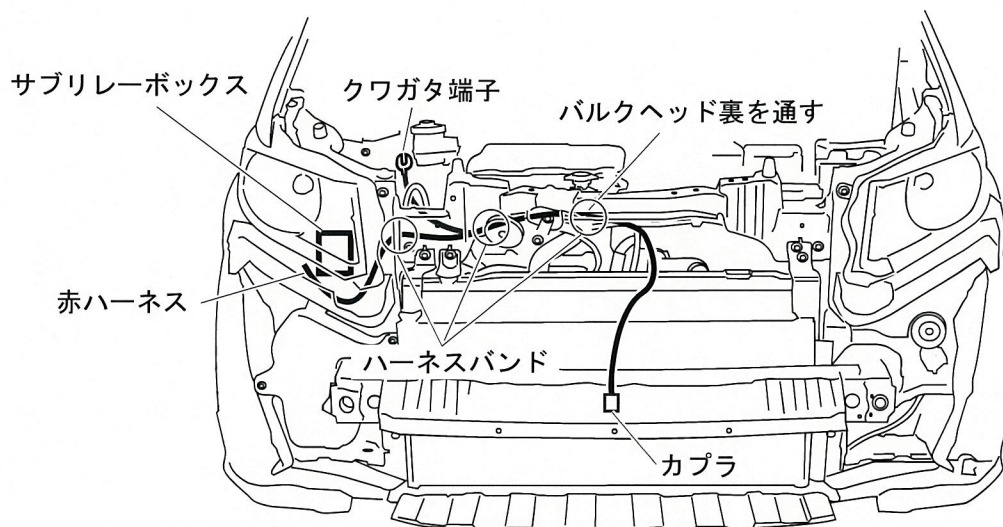


④イルミハーネスのクワガタ端子を車両アースポイントに共締めする。


⑤ヒューズケースをハーネスバンドで車両ハーネスに固定する。

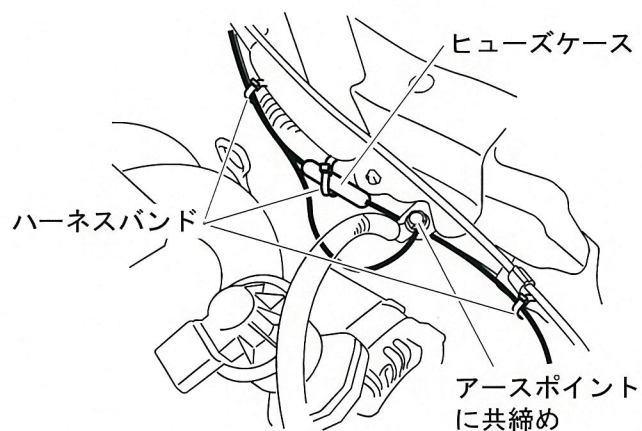


⑥カプラの付いたハーネスがバルクヘッド付近から約150mmほど出るようにし、余長をハーネスバンドで車両ハーネスに固定する。

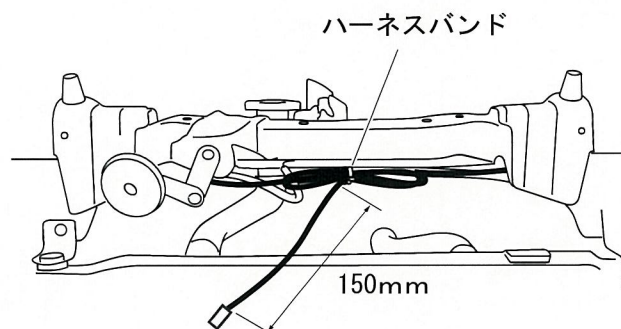


- ⑦リレーボックスの下部を分解し、コルゲートチューブを約15mmカットし、A/Cコンプレッサークラッチリレーハーネス(下図■位置茶線)にエレクトロタップで接続する。
 ※既にエアロイルミネーションを装着している場合、エアロイルミネーションハーネスに接続してください。接続部を絶縁テープで保護してください。

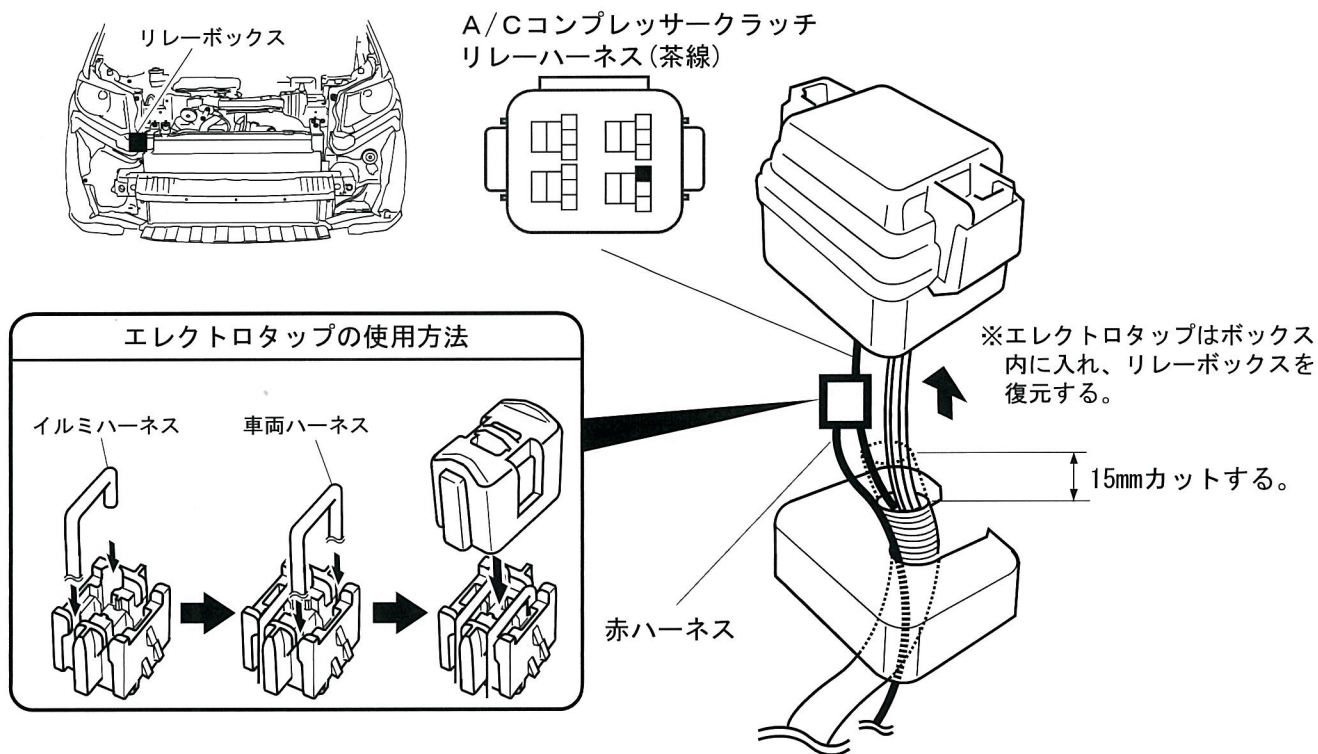

- ⑧クッションを2本とも50mmと150mmにカットする。
 ⑨グリルカバーの下図斜線部を脱脂洗浄し、クッションを貼り付ける。

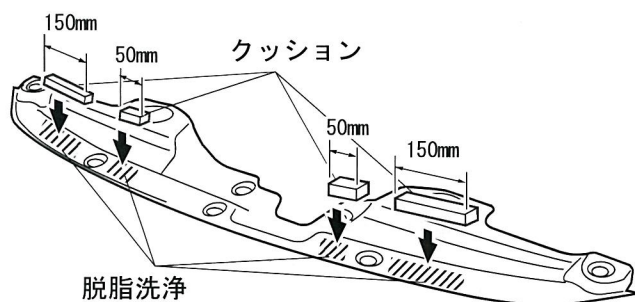

- ⑩フロント バンパーのグリル取り付け部を脱脂洗浄しスペーサーを貼り付ける。

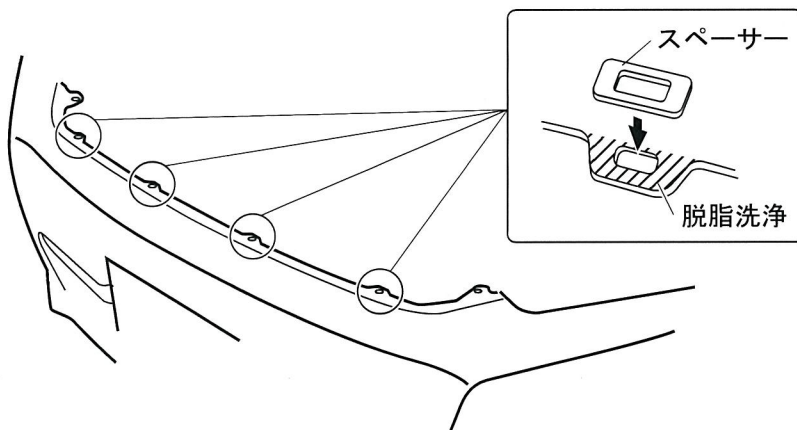

- ⑪スピードナットをイルミネーション グリルに差し込み、タッピングスクリュー・クリップを使ってフロント バンパーに取り付ける。
- ⑫イルミネーションのカブラにクッションテープを巻きつける。

A(4)




スピードナット

B(4)





タッピング
スクリュー
5×16

C(2)




クリップ
(再利用)

※カブラにクッションテープを
巻く

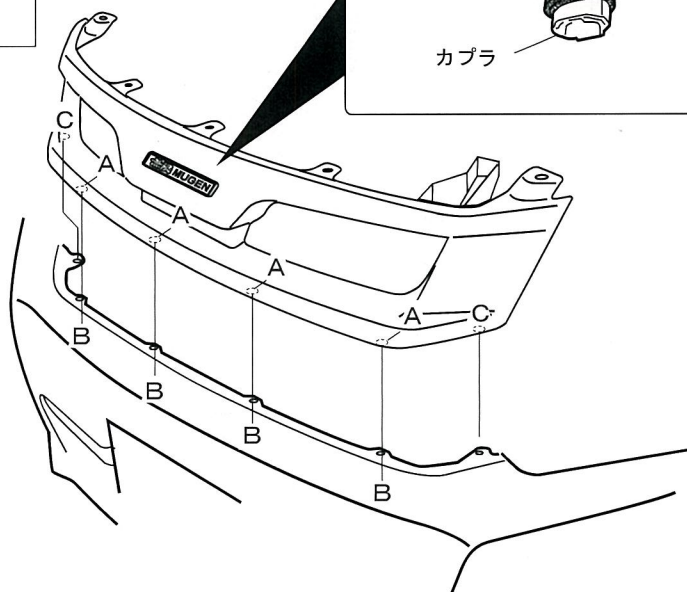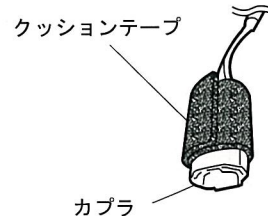


- ⑬フロント バンパーを車体に取り付ける。(サービスマニュアル参照)
このとき、イルミネーションのカブラを接続する。
- ⑭グリル カバーを取り付ける。

C(9)

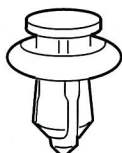

クリップ
(再利用)

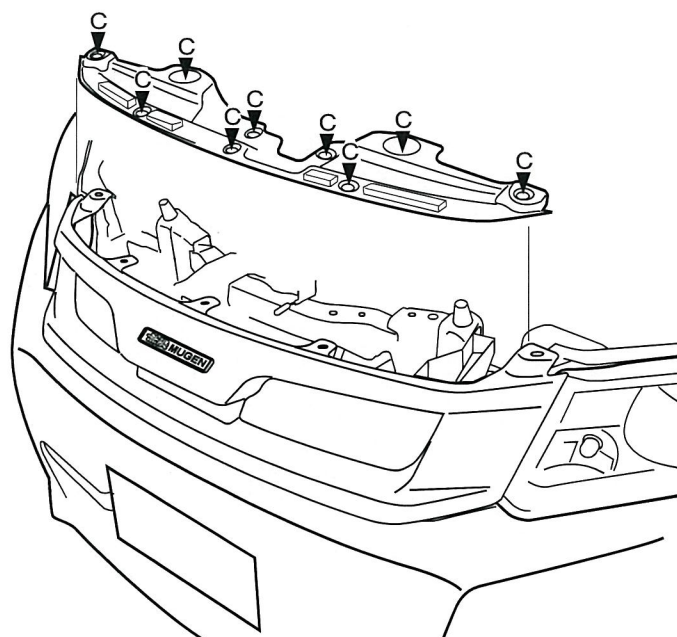

- ⑮バッテリーのマイナス端子をバッテリーに接続する。
- ⑯各部の取付状態が完全か確認する。