



75100-XLYB-K1S0 FREED SPIKE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] FREED SPIKE GP3-100～、300～

3. 車両型式 GP3-120以降の車両へ装着する場合は、以下のHonda純正部品をご購入の上取付けを行って下さい。

部品名：カバー、フロントグリル

部品番号：71123-SWZ-000

4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- 5 ※本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	タッピング スクリュー 5×16	4
③	スピードナット	4
④	クーリング ガイド	1
⑤	PACプライマー	1

①

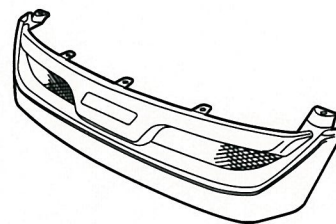

②



③



④



⑤




【必要工具】

- ・ドライバー (+) ・クリップリムーバー ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・ニッパー ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール


I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルに傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①フロント スポーツ グリル左側開口部メッシュを下図を参考にカットする。メッシュの切り端がグリル意匠面側から見えないうにカットラインに注意すること。

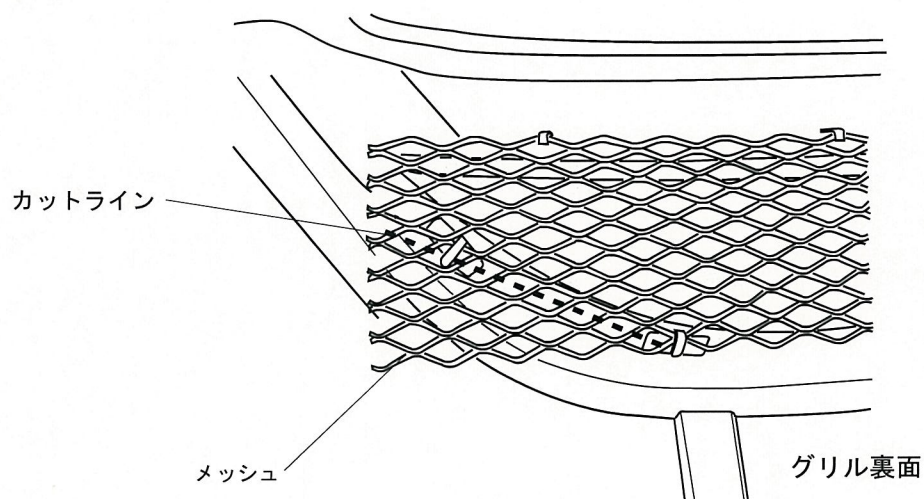

- ②斜線部を、イソプロピルアルコールで脱脂をし、プライマーを塗る。
(プライマー塗布後常温で10分間以上放置し、乾燥させる)

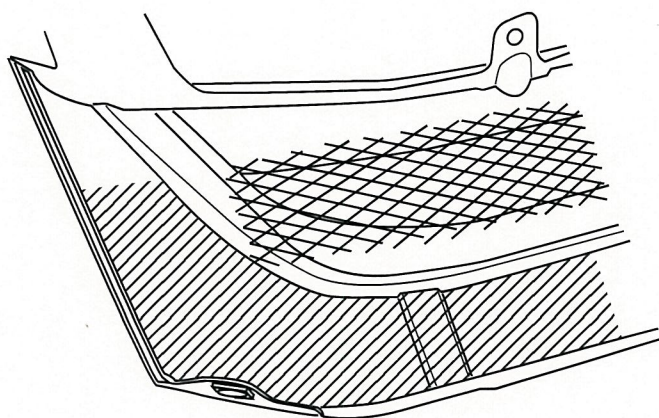

- ③クーリング ガイドの離型紙を30mm～50mm程度剥がし、マスキングテープで固定する。

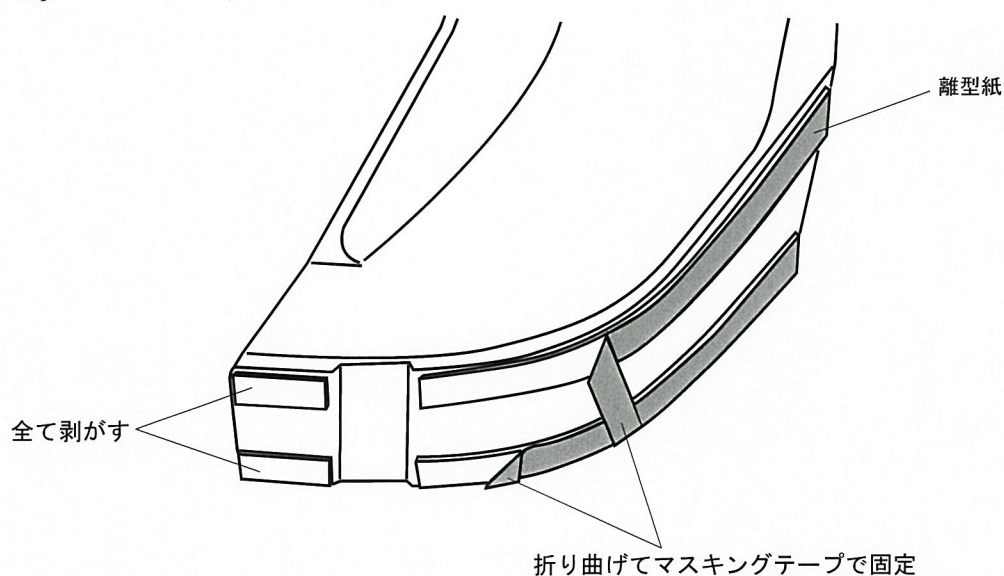

- ④クーリング ガイドをフロント スポーツ グリルに仮当てし位置を確認した後、離型紙を下図の順番に従って引き抜くように剥がし圧着する。



※両面テープの圧着は十分行うこと。

Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付


《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①フロントバンパーを取り外す。（サービスマニュアル参照）

②フロントバンパーからフロントグリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）

※斜線部を艶消し黒で塗装する。（推奨）

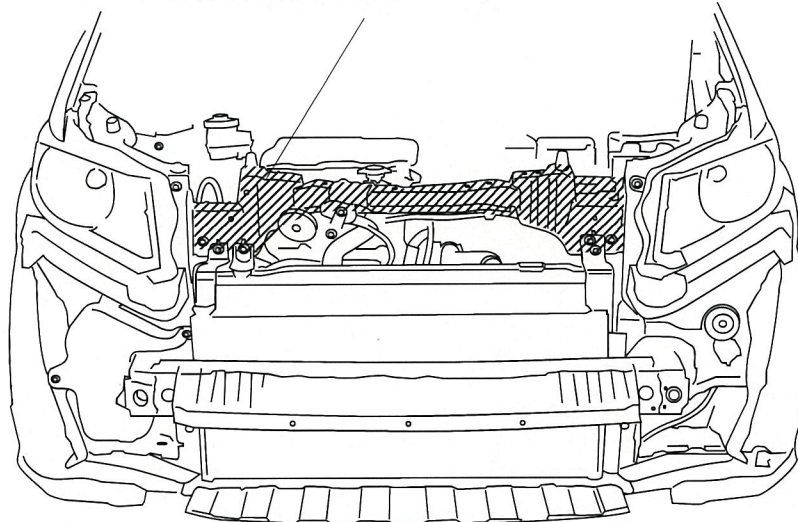


③Aをフロント バンパーに差し込み、B, Cを使ってフロント スポーツ グリルをフロント バンパーに取り付ける。

A(4)




スピードナット

B(4)




タッピング
スクリュー
5 × 16

C(2)




クリップ
(再利用)

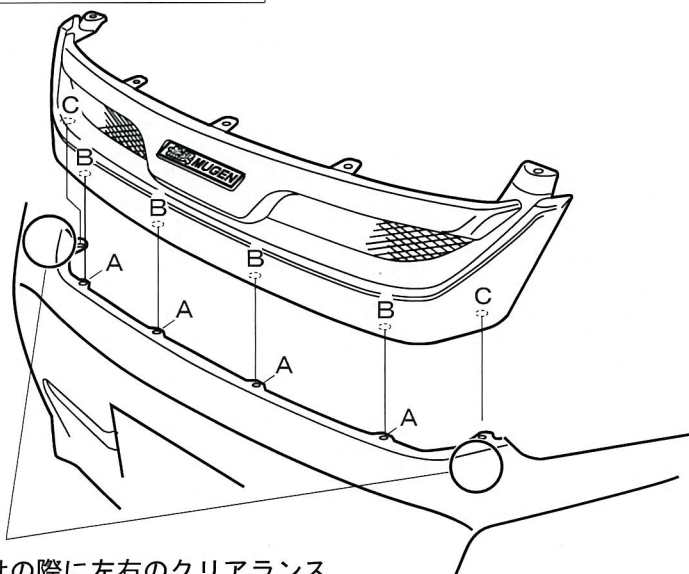


※取り付けの際に左右のクリアランス
を同じに調整する。

- ④フロント バンパーを車体に取り付ける。(サービスマニュアル参照)
⑤グリル カバーをCを使って取り付ける。

C(9)

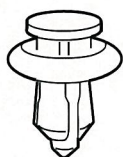

クリップ
(再利用)

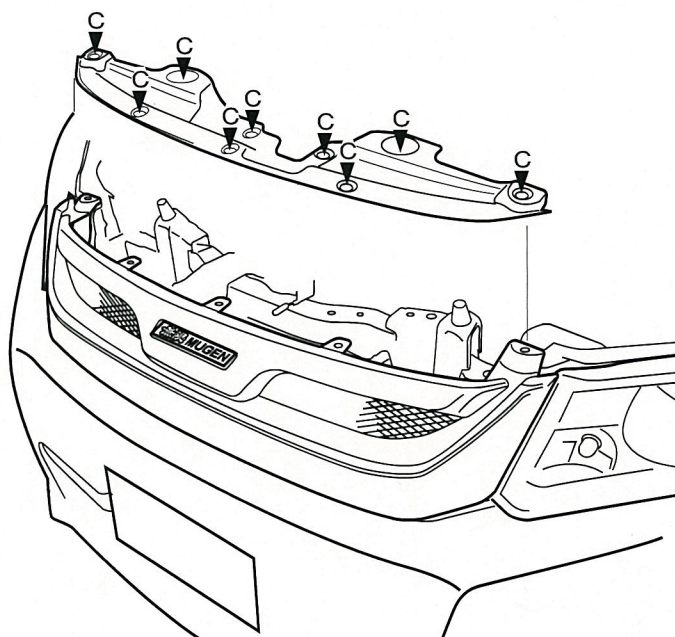

- ⑥各部の取付状態が完全か確認する。