



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	グリル ベース	1
②	グリル ガーニッシュ	1
③	クリップ	4
④	ワッシャー	8
⑤	型紙	1
⑥	PACプライマー	1


①

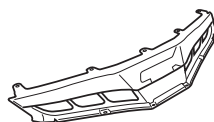

②

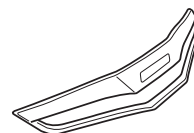


③



④



⑤



⑥




【必要工具】

- ・ドライバー (+) ・クリップリムーバー ・マスキングテープ
- ・ニッパー ・プライヤー ・ドリルφ 3、φ 5 ・イソプロピルアルコール・水性ペン


I. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①車両からグリルカバー及びフロントバンパーを取り外す。※ボルト類再利用
(サービスマニュアル及び下図参照)

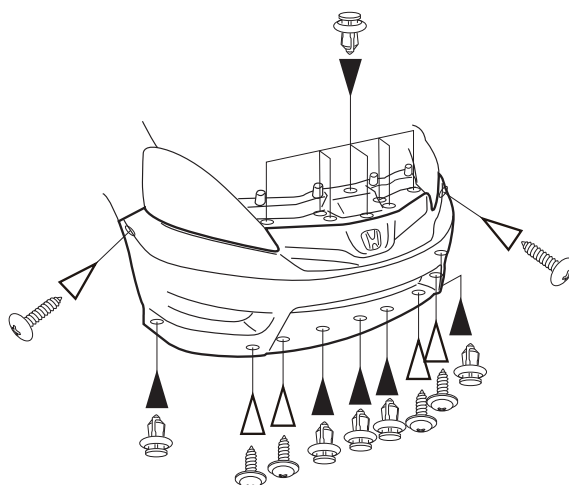


- ②フロント バンパーからフロント グリル及びクーリングガイドを取り外す。
※クリップ再利用(サービスマニュアル及び下図参照)

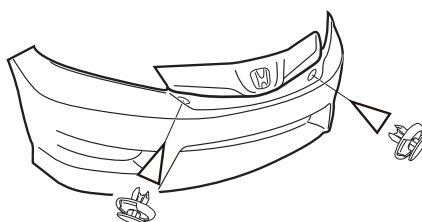


③フロント バンパーの下図位置に型紙をあて、 $\phi 5$ の穴を開ける。

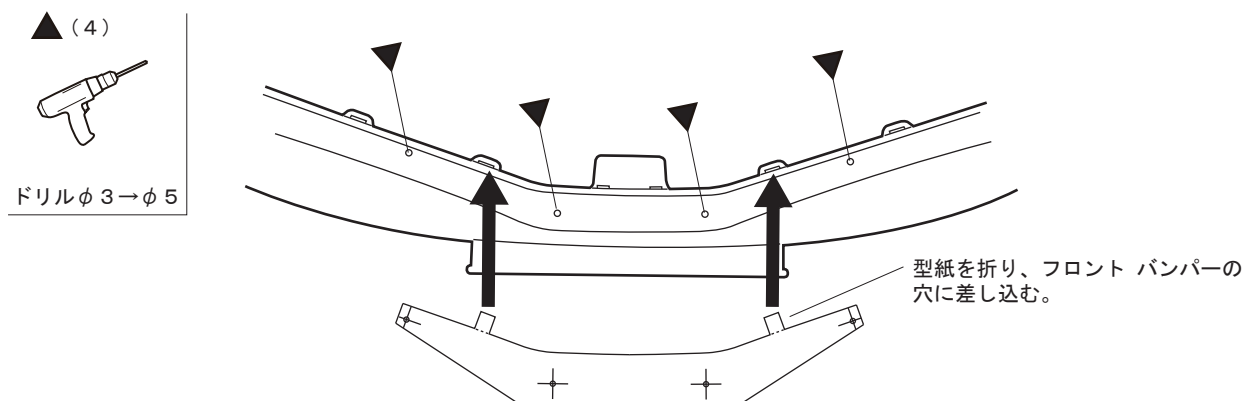


④フロント バンパーにグリルベースをクリップで取り付ける。

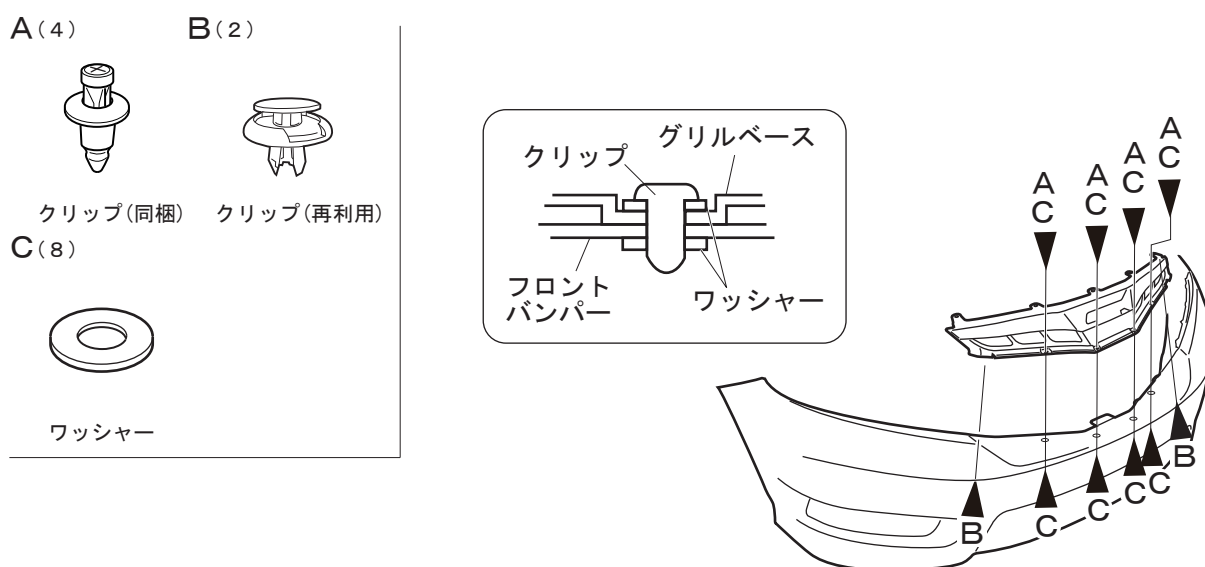


⑤フロント バンパー及びグリルカバーを取り外しの逆の手順で車両に取り付ける。

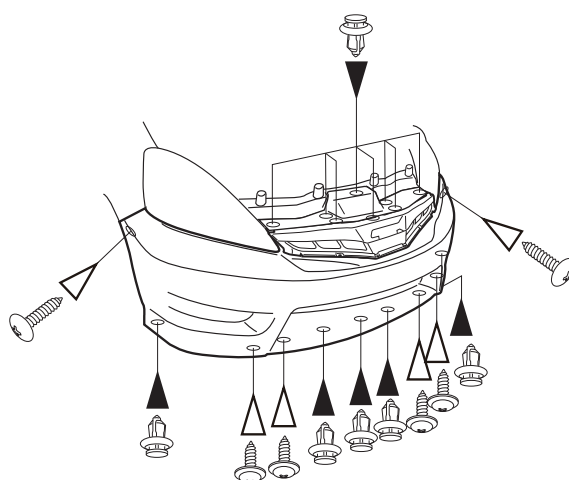


⑥ グリルガーニッシュの裏面の下図斜線部にPACプライマーを塗布する。

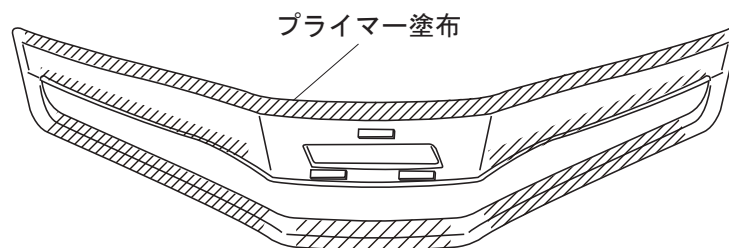


⑦ グリルベースの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

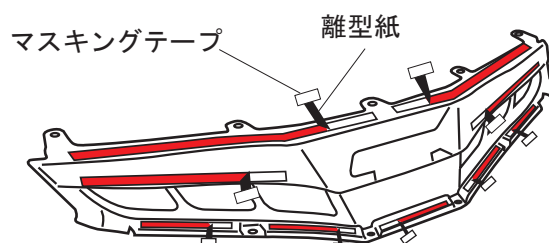

⑧ グリルガーニッシュをグリルベースに取り付ける。

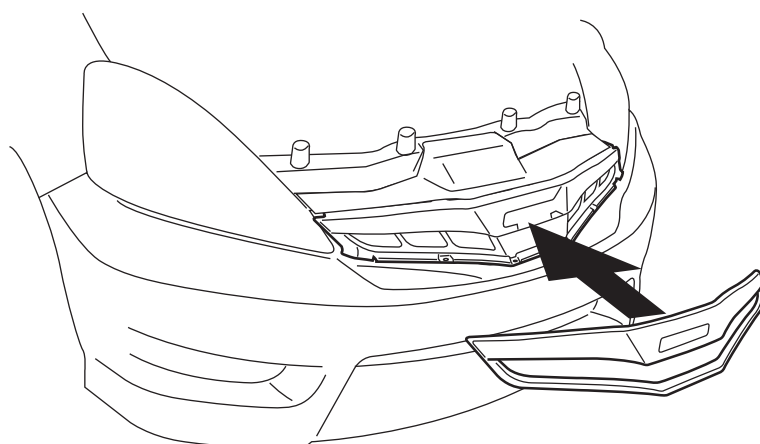

⑨離型紙を順番に矢印の方向に引き抜き、圧着する。

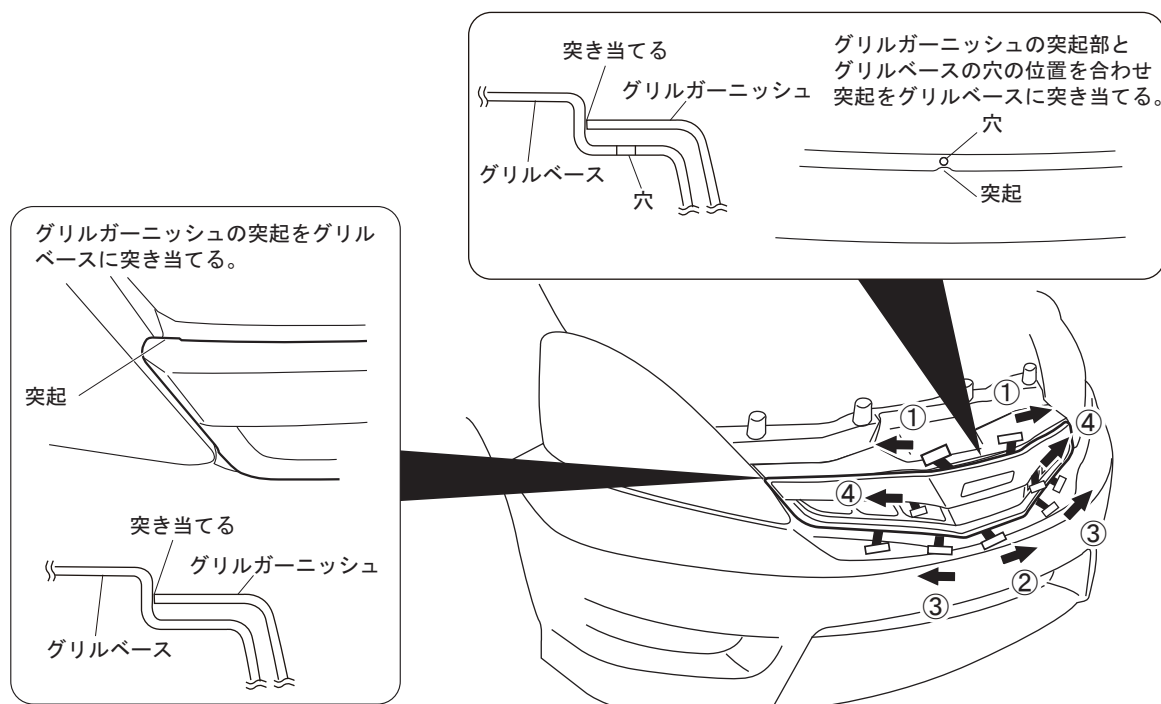

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、グリルガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

⑩各部の取付が完全か確認する。