



75100-XMD -K0S0 N-BOX CUSTOM FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] N-BOX CUSTOM DBA-JF1・2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	導風板(大)	1
③	導風板(小)	1
④	スペーサー	4
⑤	ワッシャーボルト M5×15	8
⑥	ワッシャーボルト M5×45	4
⑦	キャップボルト M6×15	1
⑧	スピードナット	8

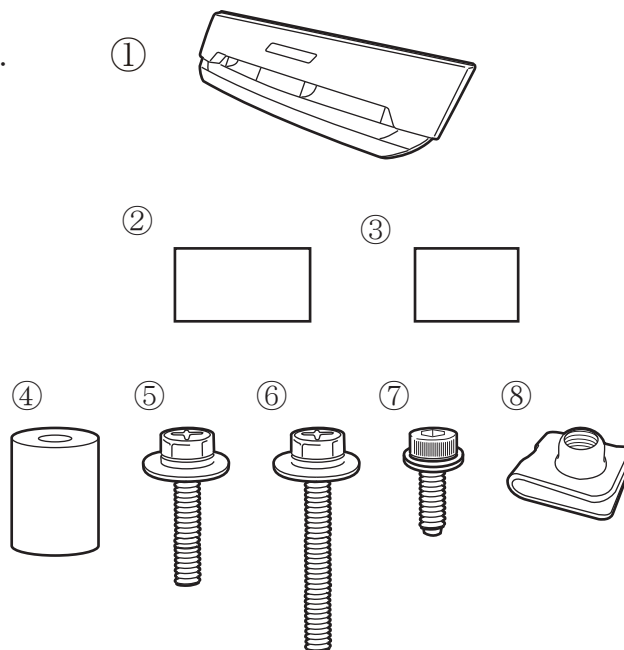

【必要工具】

- ・ドライバー (+) ・ラチェットレンチ 8 mm ・スパナ 10 mm
- ・六角レンチ 5 mm (ボールポイント付)

I. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。


①車両からフロントグリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②フロント スポーツ グリルにスピードナットを取り付ける。

A(8)



スピードナット

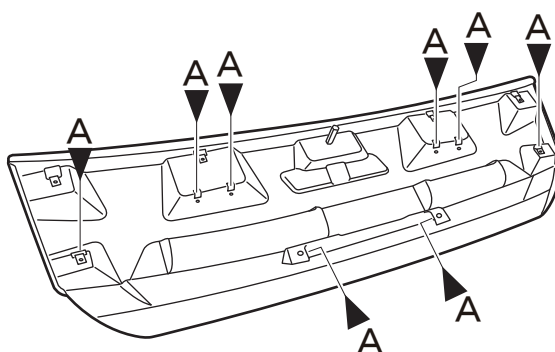


③ボンネットにフロント スポーツ グリルをキャップボルトで仮留めする。

B(1)




キャップボルト
M6×15

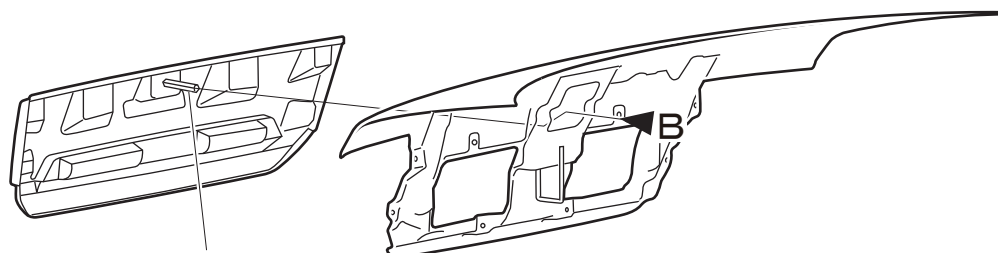


締め付け時はスパナで押える。

- ④ボンネットとフロント スポーツ グリルの間にスペーサーを入れ、ワッシャーボルトで仮留めする。

C(4) D(4)



スペーサー ワッシャーボルト
M5×45

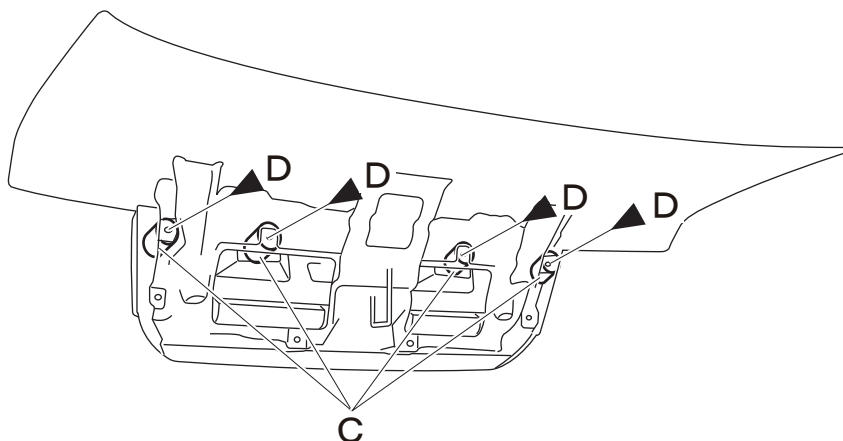


- ⑤ワッシャーボルトを使い、ボンネットとフロント スポーツ グリルを仮留めする。

E(4)



ワッシャーボルト
M5×15

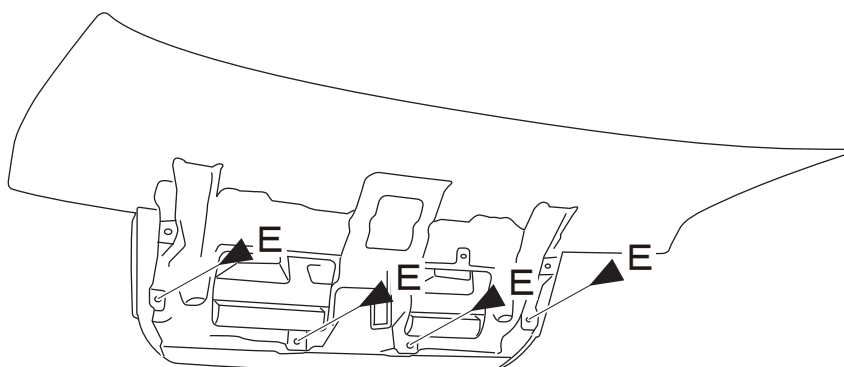


- ⑥導風板をフロント スポーツ グリルに取り付ける。

F(4)



ワッシャーボルト
M5×15

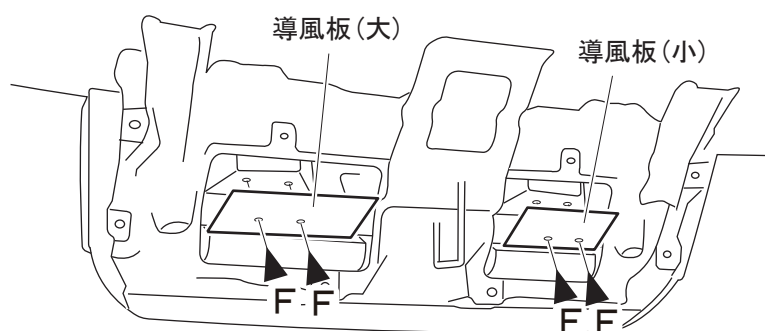

- ⑦各部ボルト・ナット類を本締めし、各部の取り付けが完全か確認する。

本締めトルク M5 ボルト : 3 N・m (0.3kgf・m)

M6 ボルト : 9 N・m (0.9kgf・m)