



75100-XMDC-K0S0 N-BOX SLASH FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-BOX SLASH DBA-JF1・2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】





TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	ワッシャーボルト M5×4.5	4
③	ワッシャーボルト M5×1.5	4
④	キャップボルト M6×1.5	1
⑤	スペーサー	4
⑥	スピードナット	8

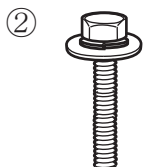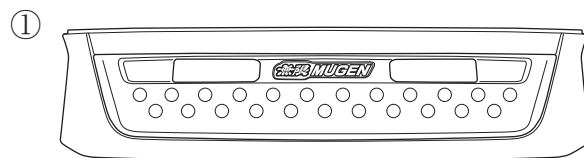

【必要工具】

・ラチェットレンチ 8mm ・六角レンチ 5mm (ボールジョイント付)

I. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。


①車両からフロントグリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②フロントスポーツグリルにスピードナット (A) を取り付ける。

A (8)



スピードナット

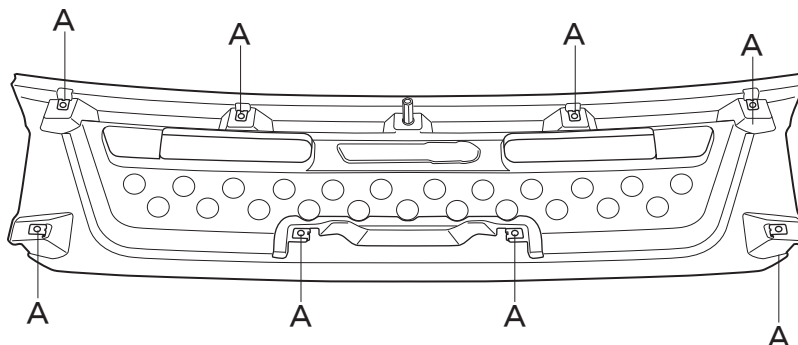


③ボンネットにフロントスポーツグリルをキャップボルト (B) で仮止めする。

B (1)




キャップボルト
M6×1.5

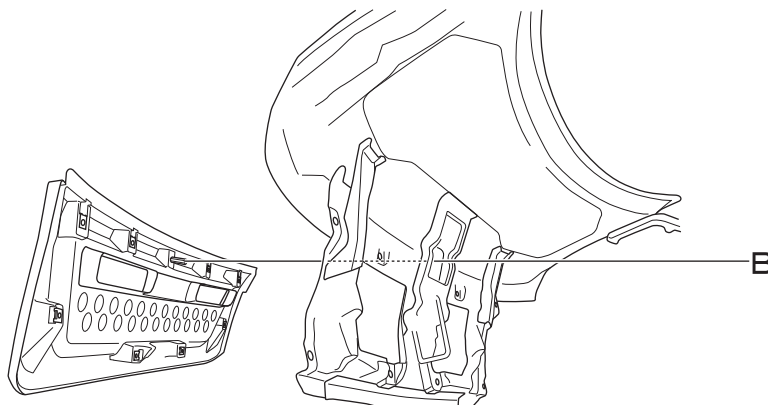


④ボンネットとフロント スポーツ グリルの間にスペーサー (C) を入れてワッシャーボルト (D) で仮止めする。

C (4)




スペーサー

D (4)



ワッシャーボルト
M5 × 4.5

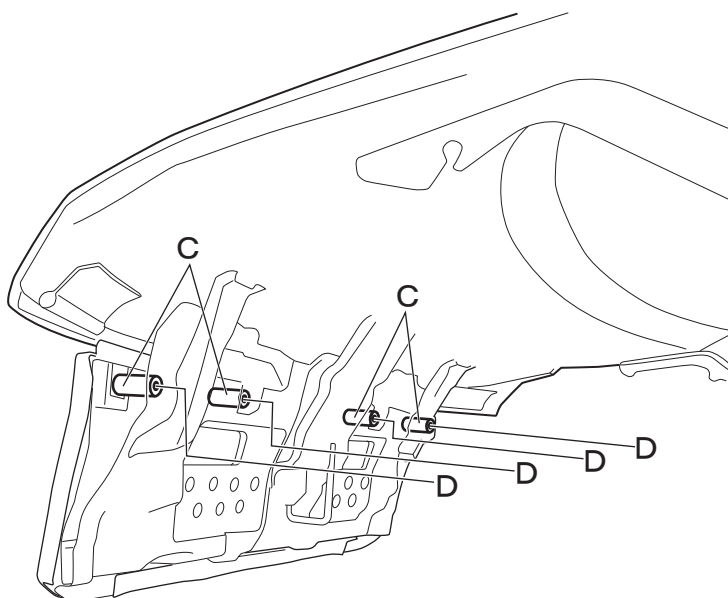


⑤ワッシャーボルト (E) でボンネットとフロント スポーツ グリルを仮止めする。

E (4)



ワッシャーボルト
M5 × 1.5

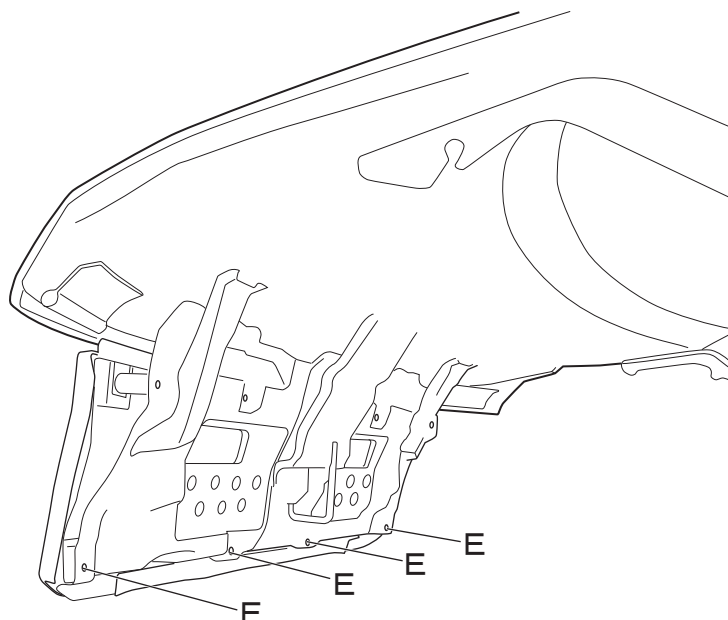

⑥フロント スポーツ グリルの傾きを見ながら各部のボルトを本締めし、各部の取り付けが完全か確認する。

本締めトルク M5 ボルト (D、E) : 3 N・m (0.3 kgf・m)
M6 ボルト (B) : 9 N・m (0.9 kgf・m)

ボンネットと平行にする

