



75100-XMG -KOSO N-ONE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	N-ONE	DBA-JG1・2-100、200
	N-ONE Premium	DBA-JG1・2-100、200

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	タッピングスクリュー	7
③	スピードナット	7
④	ナイロンワッシャー	7
⑤	ゴムワッシャー	3
⑥	プレーンワッシャー(銀色)	3
⑦	プレーンワッシャー(黒色)	2
⑧	クリップ	2
⑨	導風板(スポンジ製)	1
⑩	ゴムモール	1

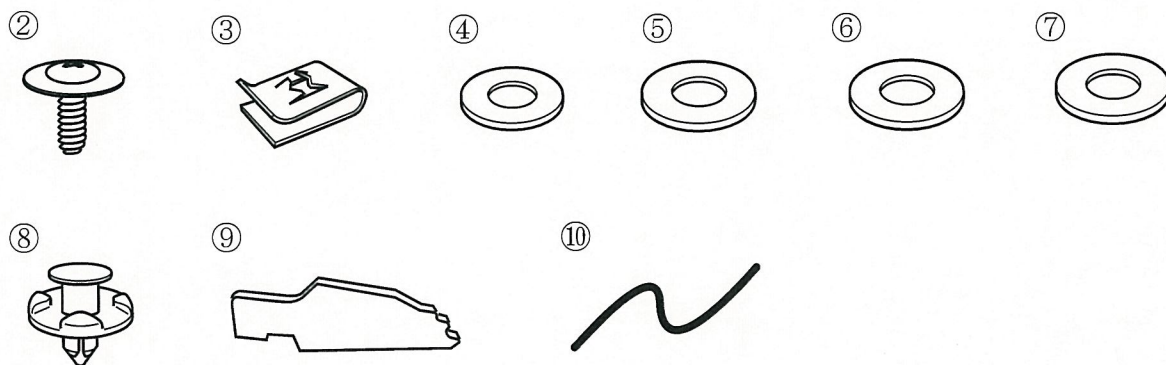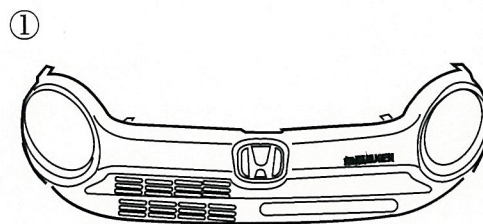


【必要工具】

- ・イソプロピルアルコール ・ドライバー+ ・メガネレンチ 10 mm
- ・クリップリムーバー ・ハサミ


I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。


- ①車両から、フロント バンパー(もしくはフロント エアロ バンパー(別売り))を取り外した後、フロント グリルを取り外す。(サービスマニュアル又はフロント エアロ バンパー取説を参照)
- ②導風板を下図の位置に取付ける。(両面テープ貼付け面を脱脂すること)

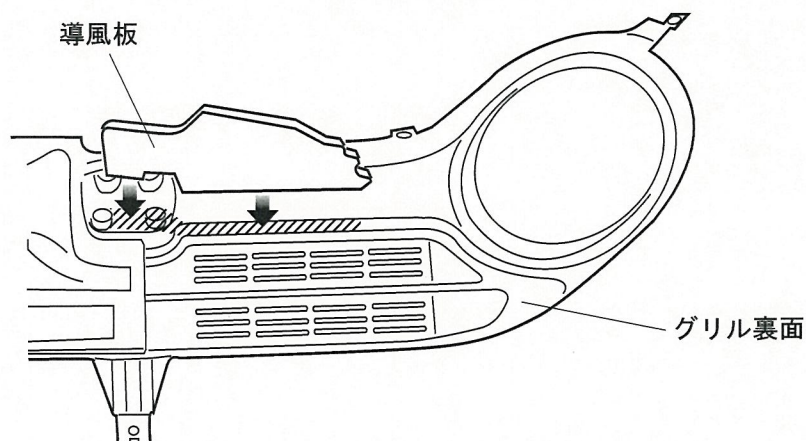


- ③フロント バンパーとの固定穴7箇所にナイロンワッシャー(A)を貼付けた後、スピードナット(B)を差込む。

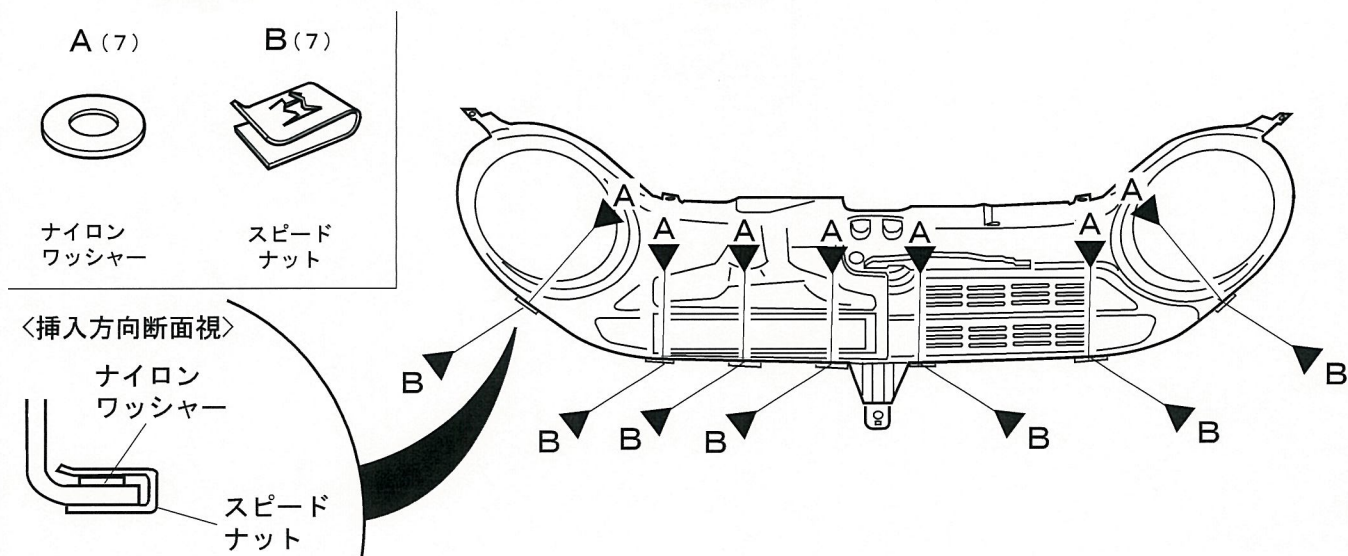


- ④フロント スポーツ グリルのステー3箇所の内、中央部ステーの車体側取付け面にゴムワッシャー(C)を1枚貼付ける。(貼付け面を脱脂すること)

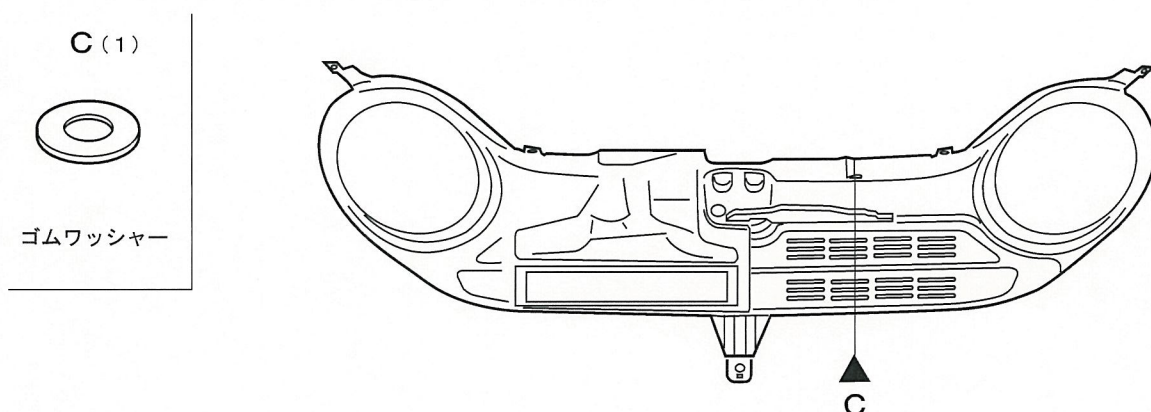


- ⑤車体側のフロント スポーツ グリル取付け穴にゴムワッシャー(C)を1枚貼付ける。(貼付け面を脱脂すること)

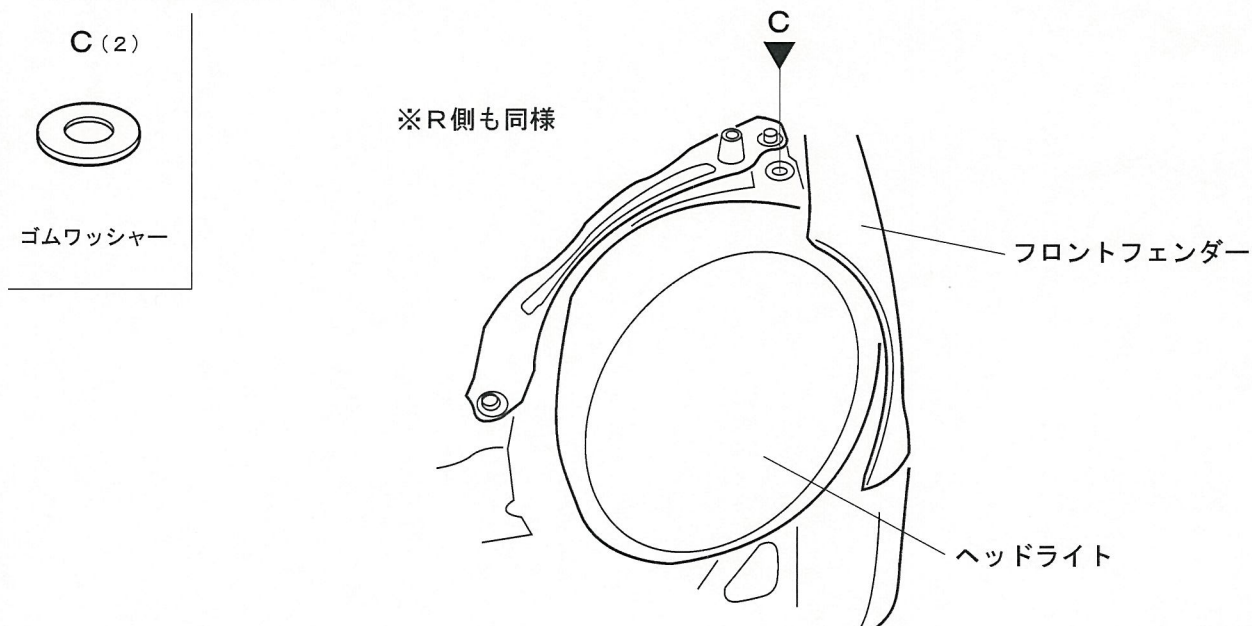

⑥フロントフェンダーの下図位置にゴムモールを貼付ける。(フロントフェンダー貼付け面を脱脂すること)

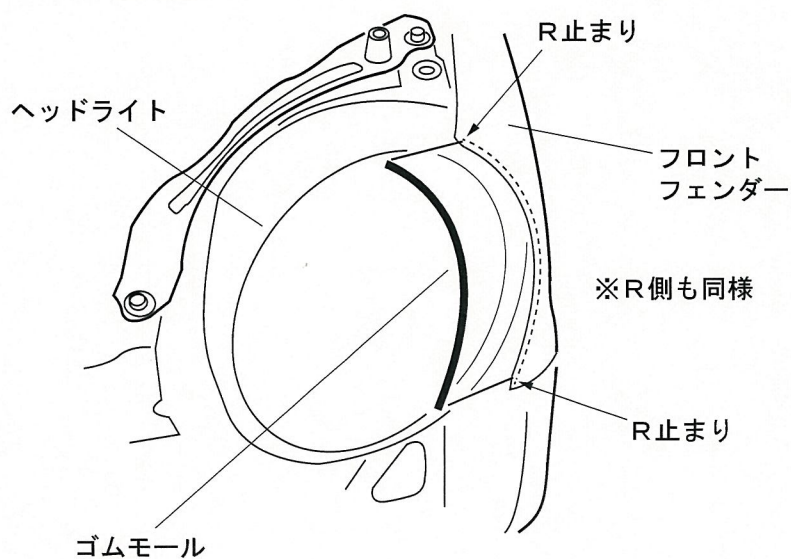

＜モール貼付け面断面視＞

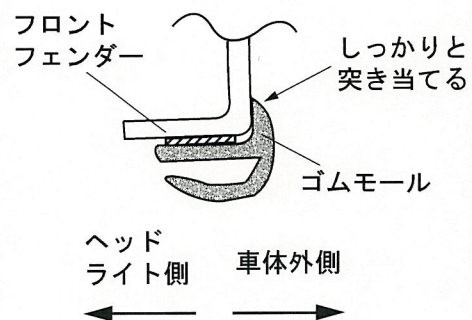

Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①タッピングスクリュー(D)を使用してフロント スポーツ グリルをフロント バンパーに取付ける。

D (7)



タッピング
スクリュー


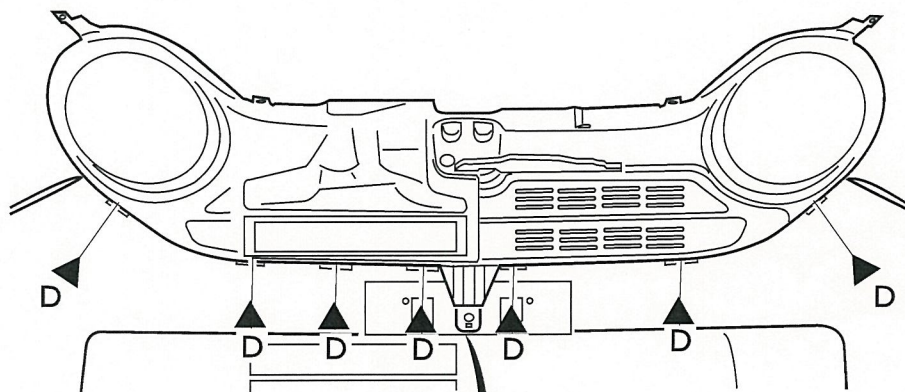


左右方向の位置決め方法

フロント バンパーの穴位置と
合わせる



②フロント バンパーと一体になったフロント スポーツ グリルを車体に取り付ける。
取付け時、フロント スポーツ グリルで車体を傷付けないよう注意すること。

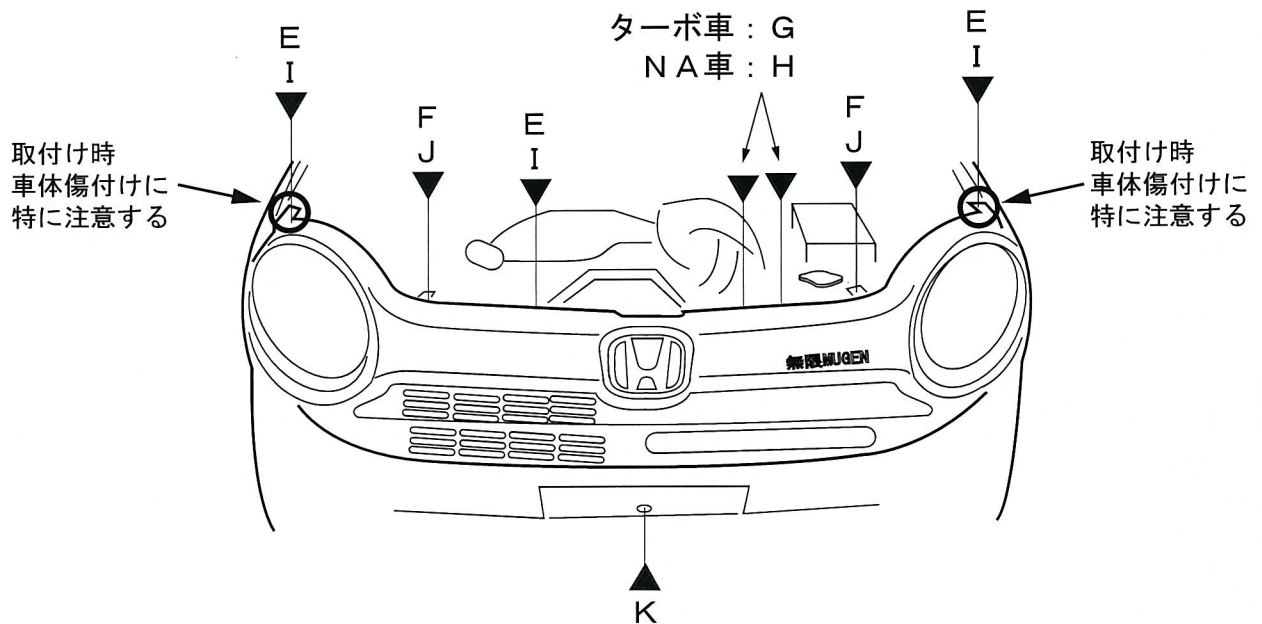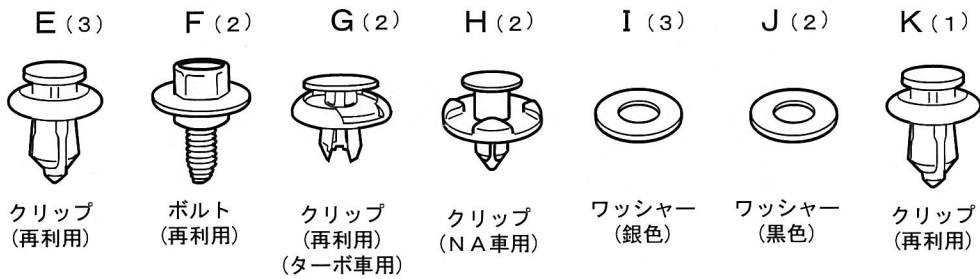

③各部の取付けが完全か確認する。