


取付・取扱説明書追補版

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書は取付・取扱説明書の下記項目に対する追補事項を記しています。

【必要工具】

- ・ハサミ


①ボンネット センタ シールラバーR／Lをカットする。

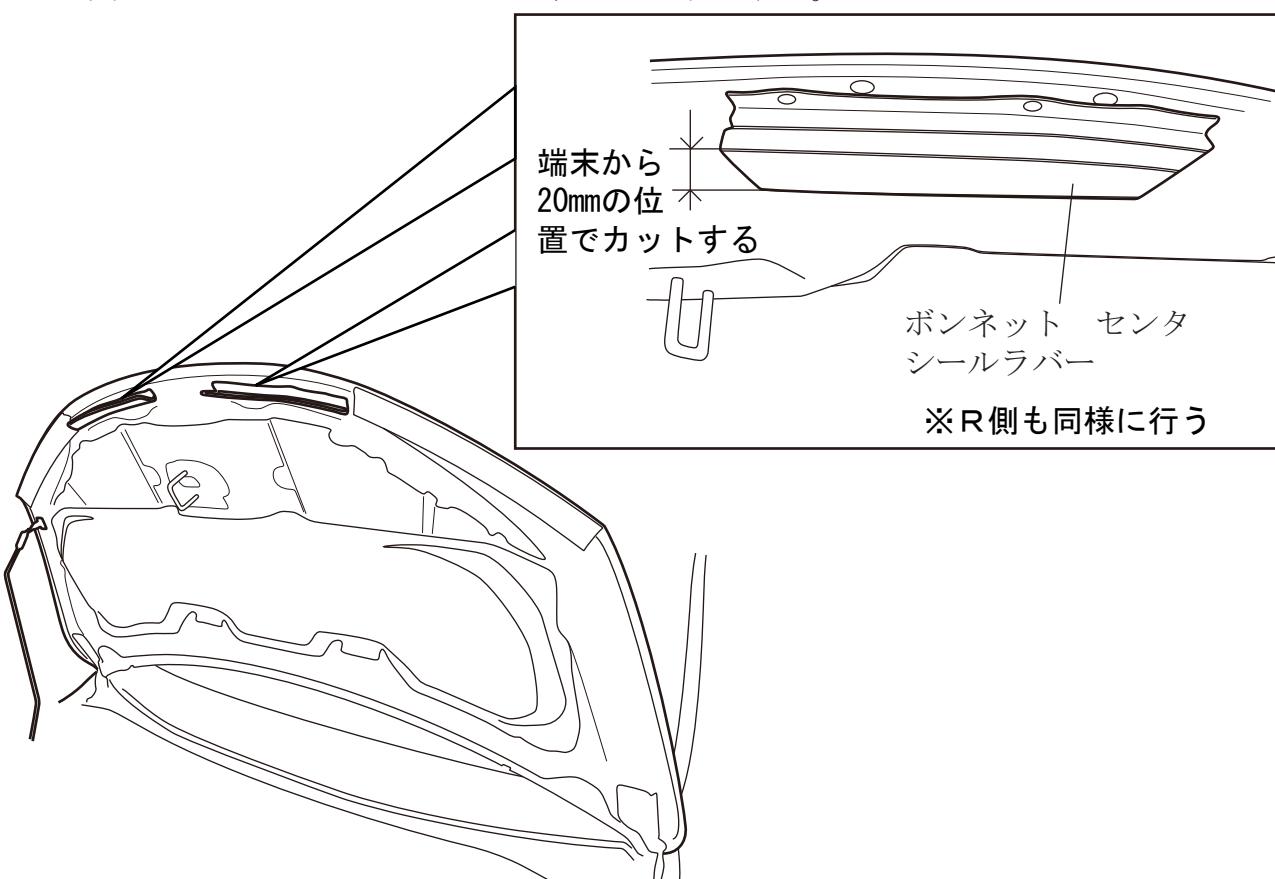

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1

①

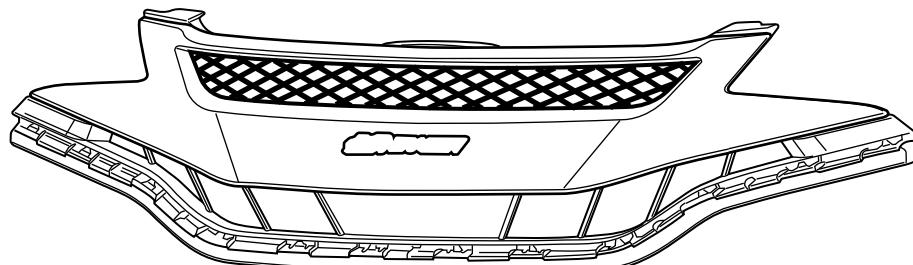

【必要工具】


- ・ドライバー +
- ・クリップリムーバー
- ・ラチェットレンチ
- ・イソプロピルアルコール
- ・ウエス
- ・ハサミ

I. 取付


- 《注意》
- ・フロントバンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

①車両からフロントバンパを取り外す。（サービスマニュアル参照）


ここで外したクリップ、タッピングスクリュー類は再利用する為、紛失や破損に注意する。

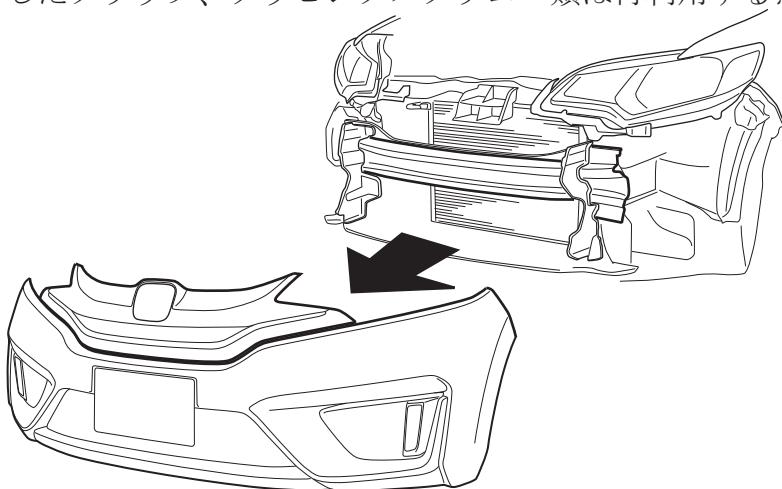


フロントバンパからフロントグリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）

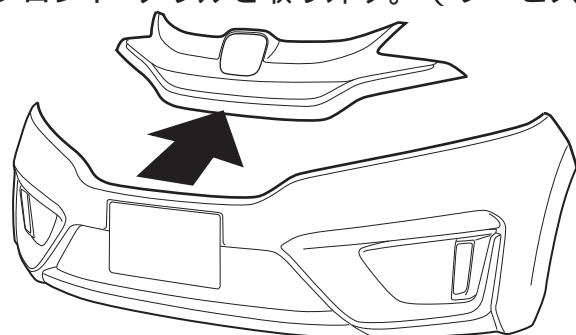


取り外したフロント グリルからステイを外し、フロント スポーツ グリルに取り付ける。

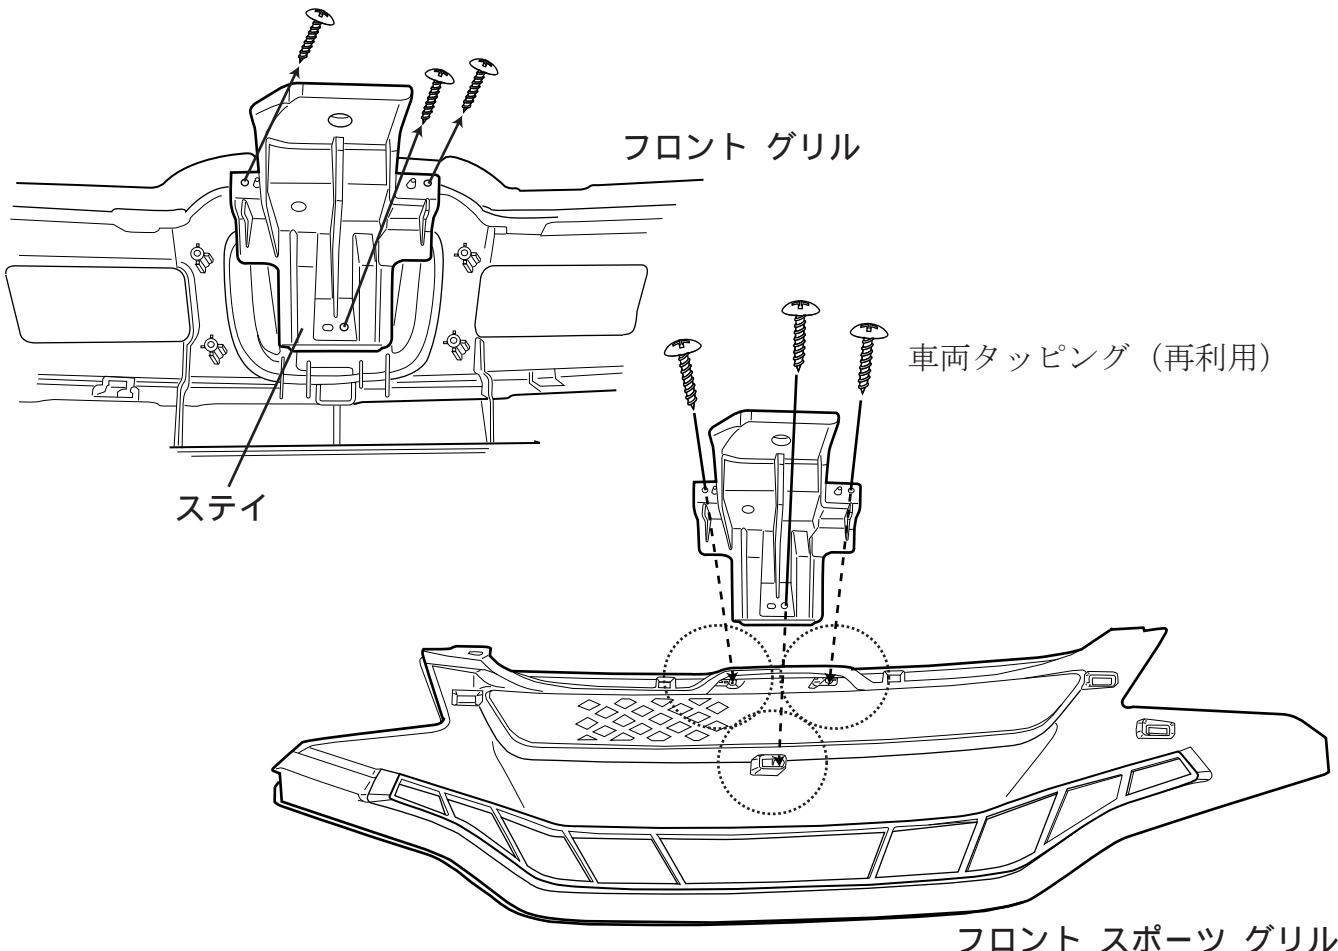


④ボンネット センタ シールラバーR／Lをカットする。

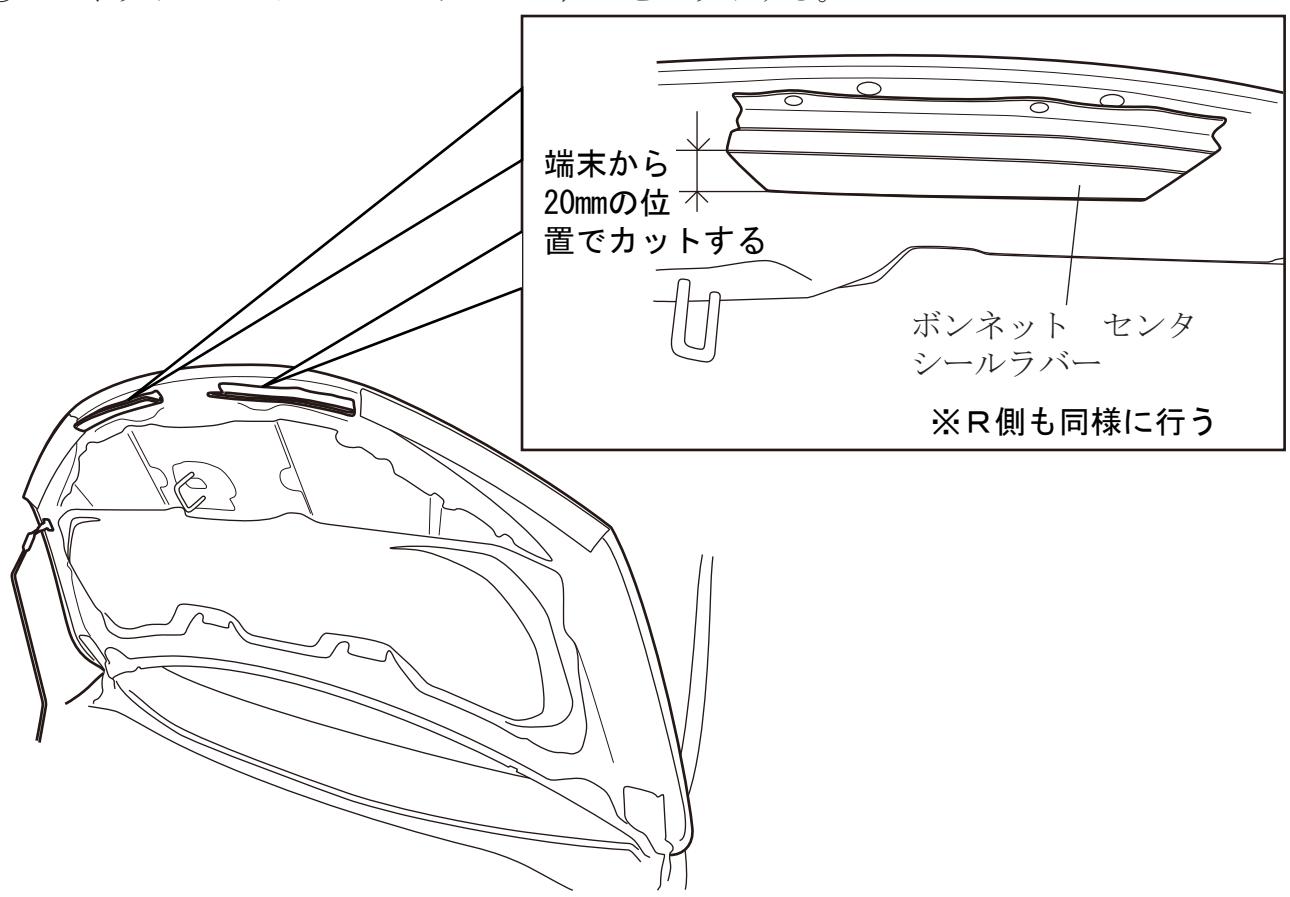

⑤フロントバンパにフロントスポーツグリルを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

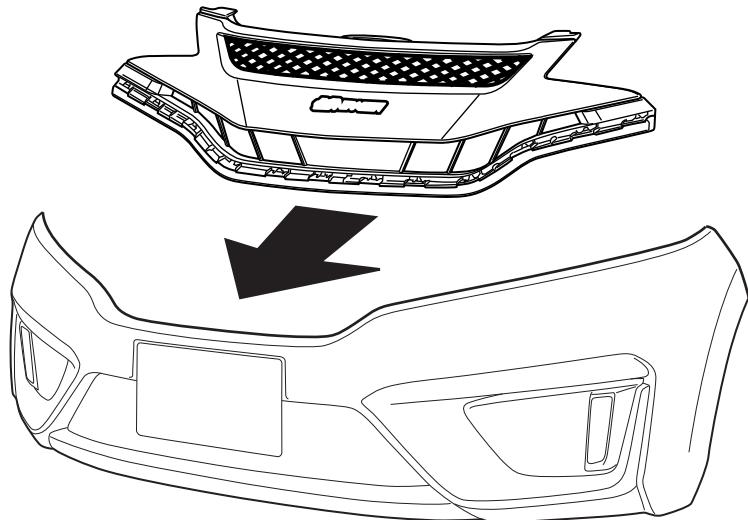

⑥車両バンパビーム部を艶消し黒で塗装する。(推奨)

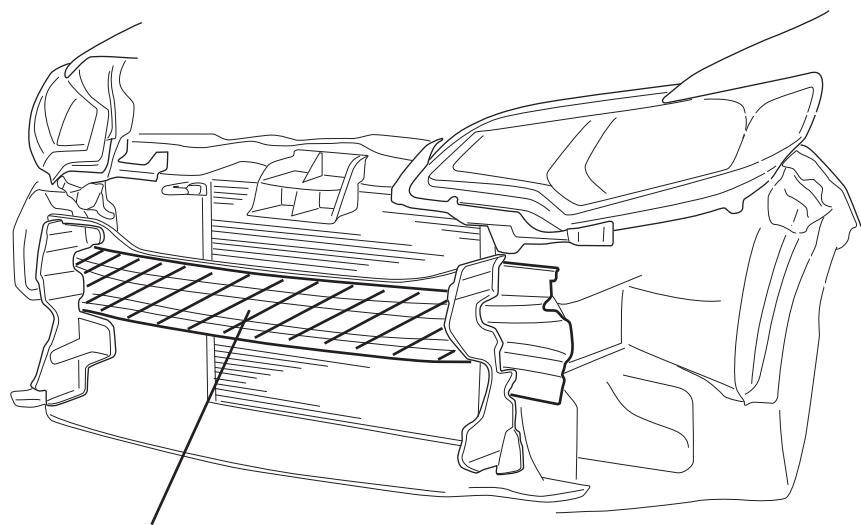

⑦取り外しと逆の手順でフロントバンパを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

⑧取り外しと逆の手順でインテークダクト、グリルカバーを取り付ける。

⑨各部の取付状態が完全か確認する。