



75100-XMP-K0S0 GRACE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないこと確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。
[適合車種] GRACE DAA-GM4・5
DBA-GM6・9
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	PACプライマー K-500	1



【必要工具】


・ドライバー + ・クリップリムーバー ・マスキングテープ ・ウエス

I. 取付準備

《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①車体からフロント グリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）



②下図を参照し、フロント グリル ベース裏側のエアスクリーンを取り外し、フロント グリル アッパーとエンブレムを取り外す。その後、エアスクリーンのみフロント グリル ベースに復元する。

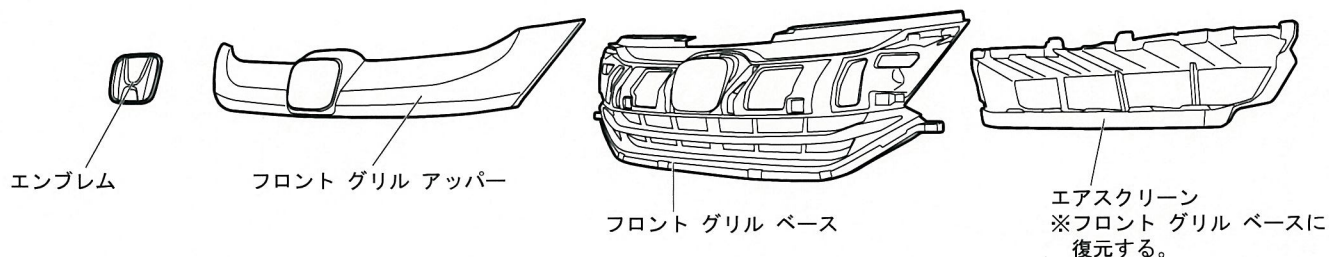

II. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①フロント グリル ベースの両面テープ貼付け面（図示部）にPAC プライマーK-500を塗布する。
※PACプライマー K-500は、付属の説明書に従い扱うこと。

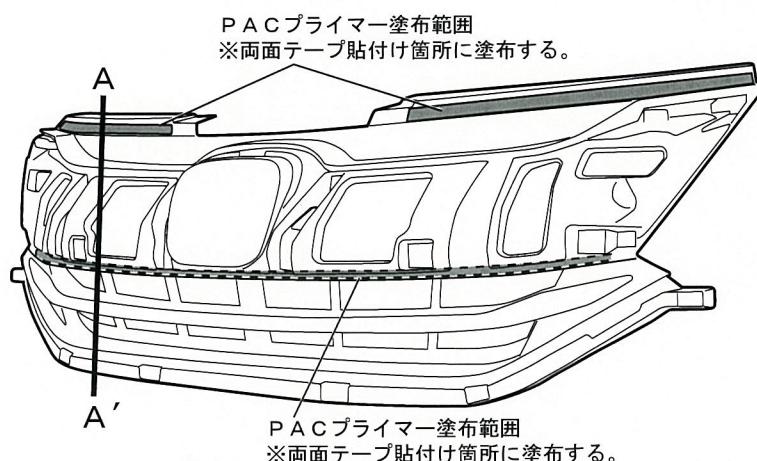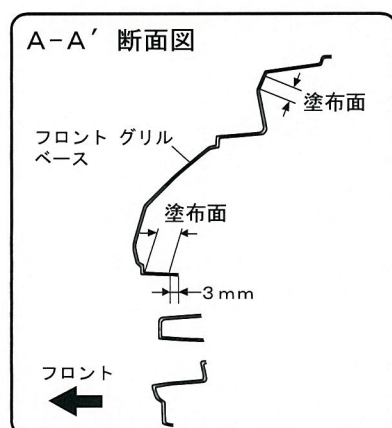


■ 注意事項 ■

PACプライマー K-500の塗布作業は施工箇所以外の部分にはみ出さないよう注意してください。
また、塗布作業中にはみ出してしまった場合は、速やかに除去してください。
放置しておくと変色するおそれがあります。

- ②フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げてマスキングテープで固定する。

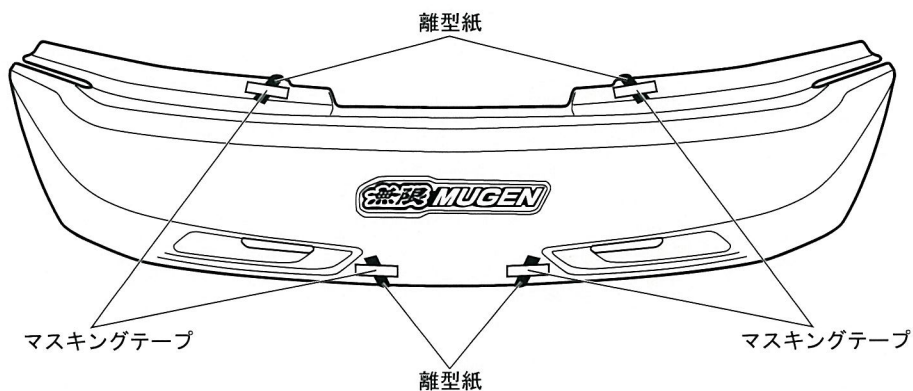

- ③取り付け位置を確認し、下図の順番に従い両面テープ離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

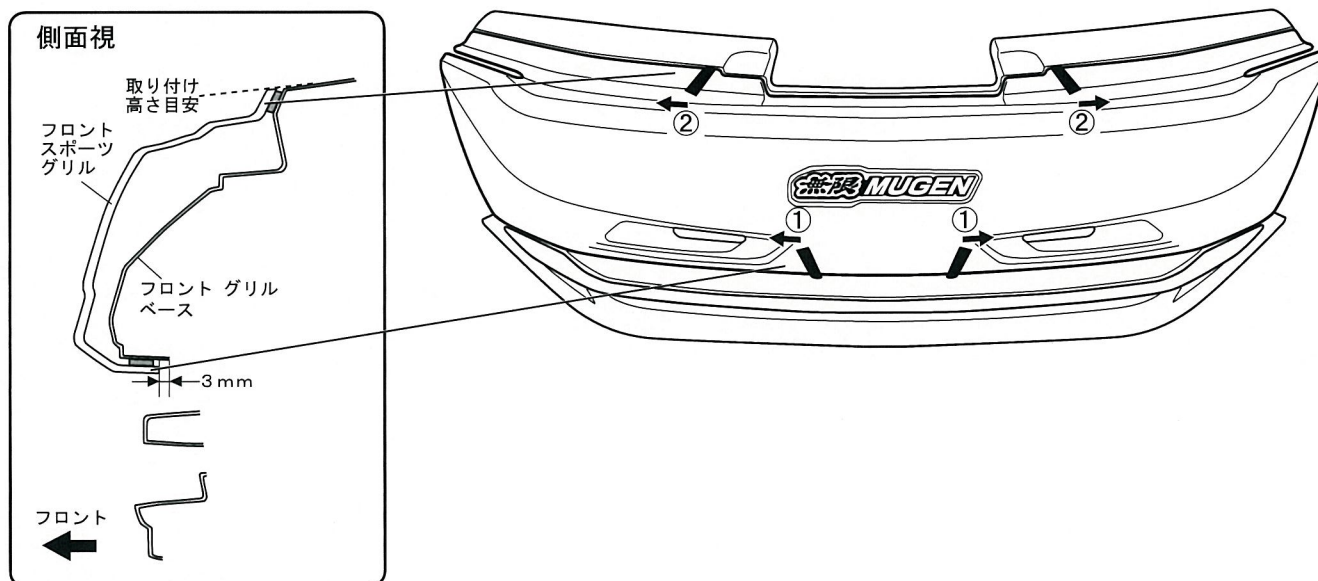

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

- ④取り付け状態が完全か確認した後、フロント グリルを車両に復元する。
(サービスマニュアル参照)