



75100-XMV-KOSO SHUTTLE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

[適合車種] SHUTTLE DAA-GP7・8

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
W0	NH788P	ホワイトオーフィット・パール	
AS	NH700M	アラバスター・シルバー・メタリック	
CB	NH731P	クリスタルブルラック・パール	
TS	NH823M	ティンテッド・シルバー・メタリック	
BX	B610M	ブルービーム・メタリック	
MD	RP50P	ミスティックガーネット・パール	
ZZ	-	未塗装	

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービススマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。


【構成部品表】

No. PARTS NAME.
① フロント スポーツ グリル

QTY.

1

①

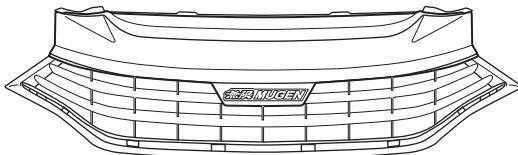

未塗装品のみ 未装着品

No. PARTS NAME.
② グリル アウター
③ ベース フロント グリル

QTY.


1

1

②



③



【必要工具】

- ・プラスドライバー
- ・クリップリムーバー
- ・エアソーザ
- ・イソプロピルアルコール
- ・マスキングテープ
- ・ウエス

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60°Cです。60°C以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

I. 取付準備

《注意》

- ・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。


①車両からフロント バンパー、カバー フロント グリルを取り外し、更にフロント グリルを取り外す（サービスマニュアル参照）。その際に取り外したクリップ、スクリュー類は、再利用する為、紛失や破損に注意すること。

②フロント グリルからモールディング ロア フロント グリル、スクリーン フロント グリルを取り外す。


※ここで取り外したパーツおよびタッピングスクリューは再利用する為、紛失や破損に注意すること。

なお、スクリーン フロント グリルを固定している中央寄りのタッピングスクリュースクリュー（左右各1個）は、フロント スポーツ グリル取り付けには再利用しない。



フロント グリル（表）

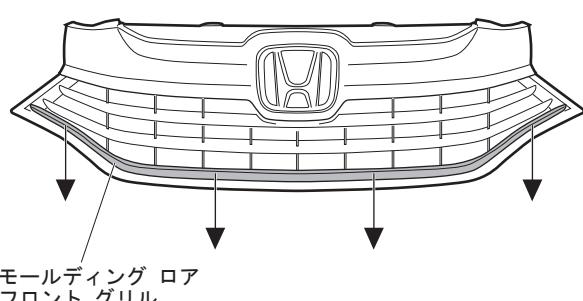

フロント グリル（裏）

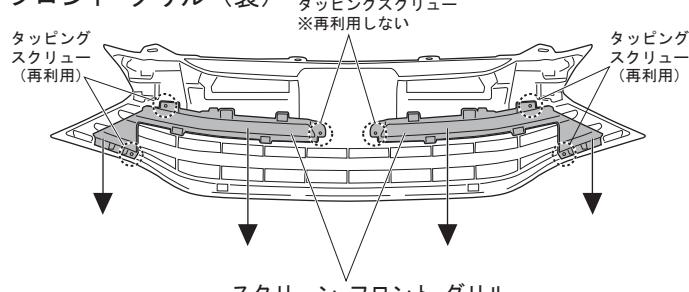

③車両中央のステー フロント グリルを取り外し（サービスマニュアル参照）、図示範囲を切り取り加工する。

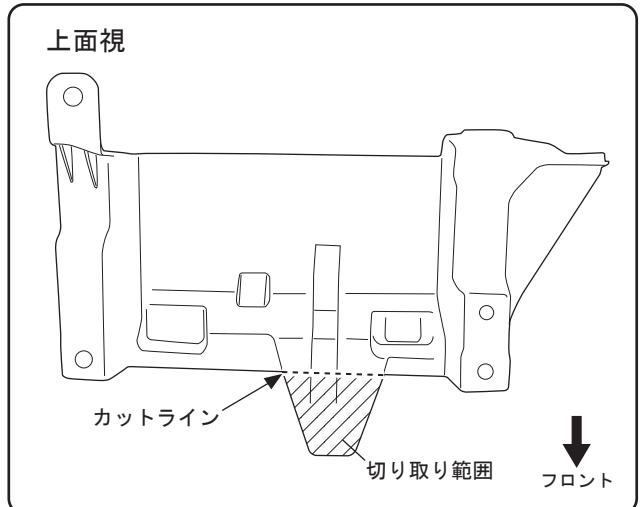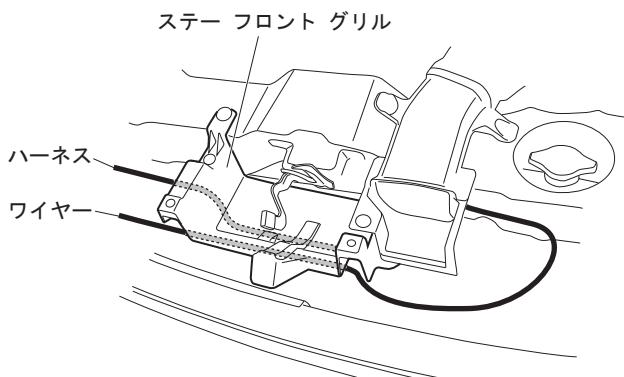

④ステー フロント グリルを車両に取り付ける（サービスマニュアル参照）。

※ステー フロント グリル装着後、ハーネスおよびワイヤーを必ず元に戻すこと。

II. フロント スポーツ グリルの取付


《注意》・サイド スポイラーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


・作業は左右同様に行うこと。

・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低 1 日以上は水がかからないようにすること

①未塗装品の場合は塗装後、ベース フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

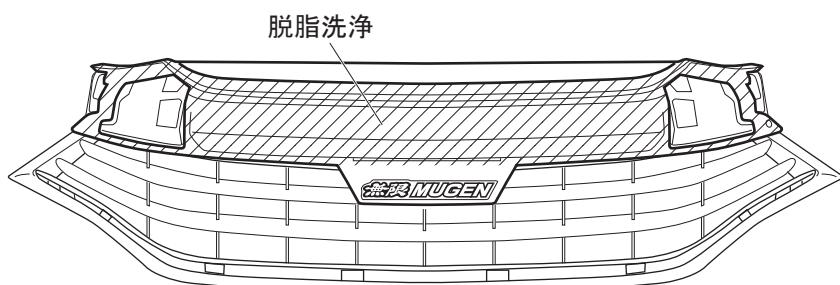


②未塗装品の場合は塗装後、グリル オウターの両面テープの離型紙を 30 mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する

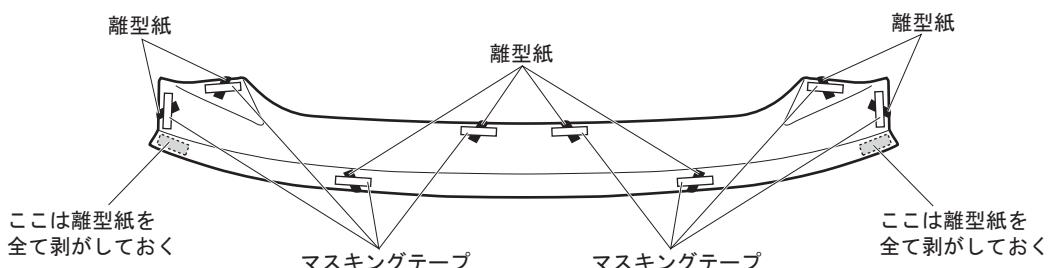

③未塗装品の場合は塗装後、グリル アウターをベース フロント グリルに仮当てし、取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20°C以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

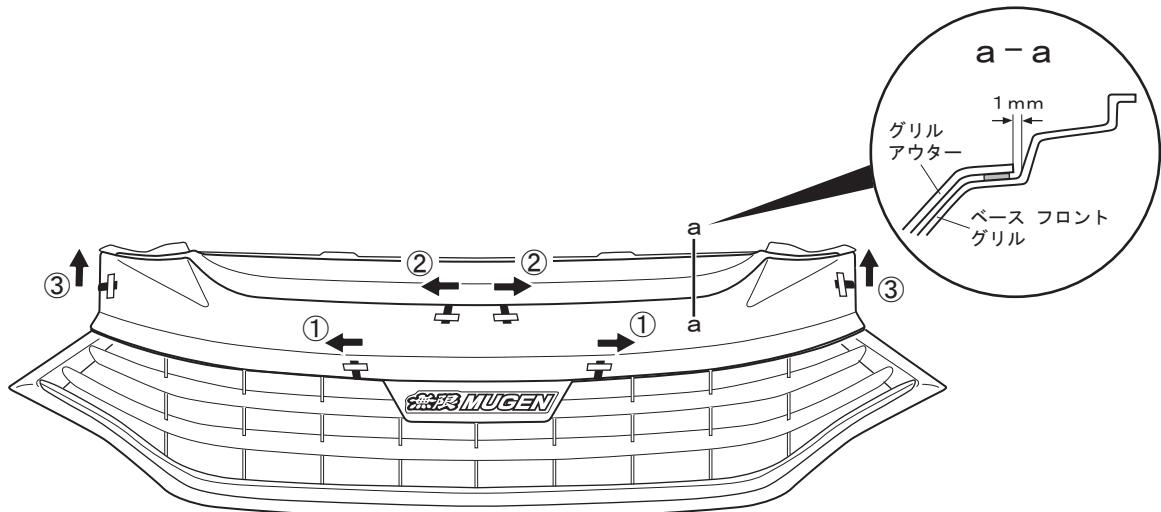


※両面テープの圧着は十分行うこと。


圧着不足は、グリル アウターの浮き剥がれの原因となります。

④ I-①で取り外したモールディング ロア フロント グリル、スクリーン フロント グリルをフロント スポーツ グリルに取り付ける。

フロント スポーツ グリル (表)

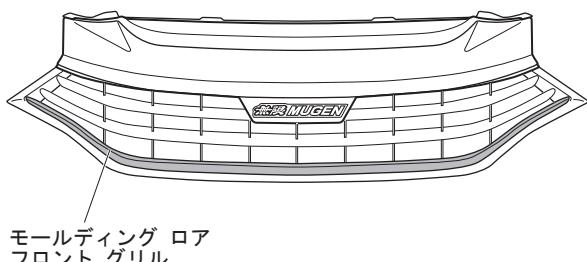

フロント スポーツ グリル (裏)

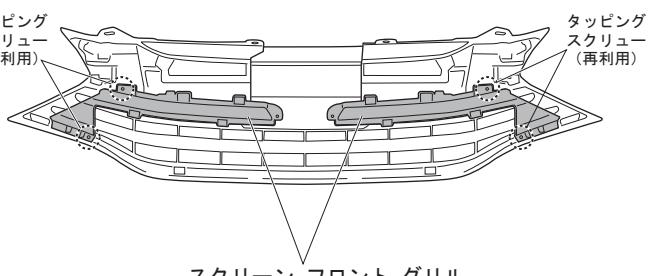

⑤フロント スポーツ グリル (未塗装品の場合は塗装後、アッセンブリーしたフロント スポーツ グリル) をフロント バンパーに取り付け、フロント バンパー、カバー フロント グリルを車両に取り付ける (サービスマニュアル参照)。

⑥各部の取り付け状態が完全か確認する。