



75100-XNA -K0S0 S660 FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 S 6 6 0 D B A - J W 5

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。


【構成部品表】

No. PARTS NAME.

QTY.

① フロント スポーツ グリル

1

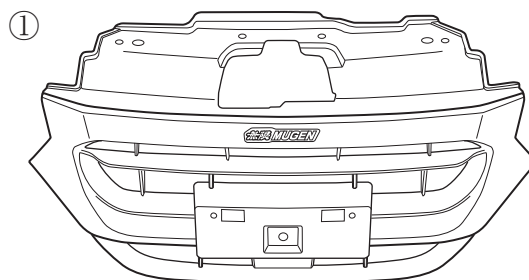

【必要工具】

・クリップリムーバー ・プラスドライバー


I. 取付準備

《注意》 ・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①車両からフロント バンパーを取り外し、更にフロント バンパーからフロント グリルを取外す。（サービスマニュアル参照）

取外したクリップとタッピングスクリューは、フロント バンパー、フロント スポーツ グリルに再利用する為、紛失や破損に注意すること。

②取外したフロント グリルからボンネット クッション、スピードナットを取外し、フロント スポーツ グリルに取付ける。

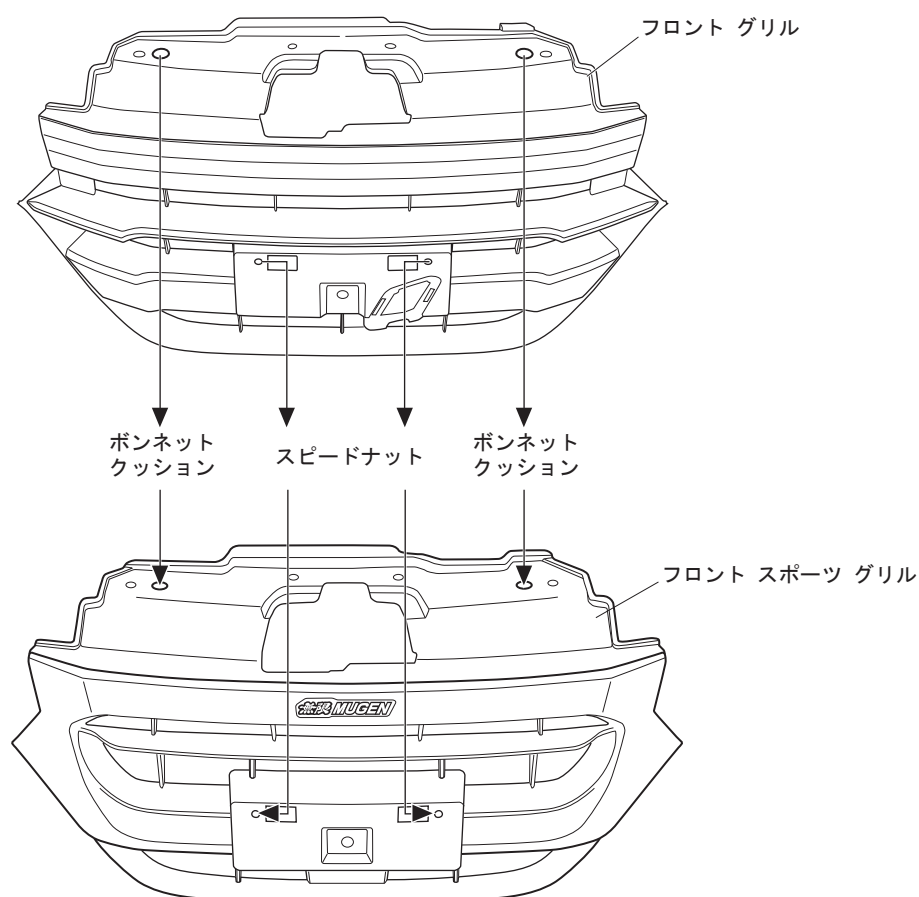


Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

①フロント スポーツ グリルをフロント バンパーに取付ける。

※フロント スポーツ グリルのツメをフロント バンパーへ確実に差し込むこと。

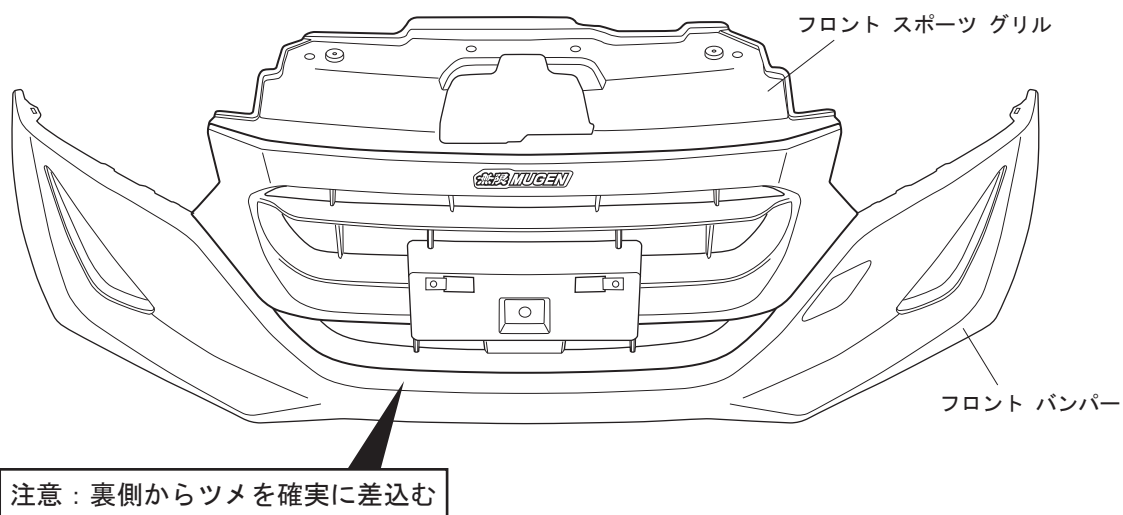

②取付準備①で取外したクリップとタッピングスクリューを使ってフロント バンパーを車両に取付ける。（サービスマニュアル参照）

※必ずフロント ライセンス プレート フレーム、ライセンス プレートをフロント スポーツ グリルに取付ける。

③各部の取付状態が完全か確認する。