



## 75100-XNB-K0S0-NC/DC STEP WGN FRONT SPORTS GRILLE

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。  
[適応車種] STEP WGN SPADA RP3・4  
※Honda SENSING装着車除く
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

## 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME.   | QTY. |
|-----|---------------|------|
| ①   | フロント スポーツ グリル | 1    |
| ②   | 専用モール         | 1    |

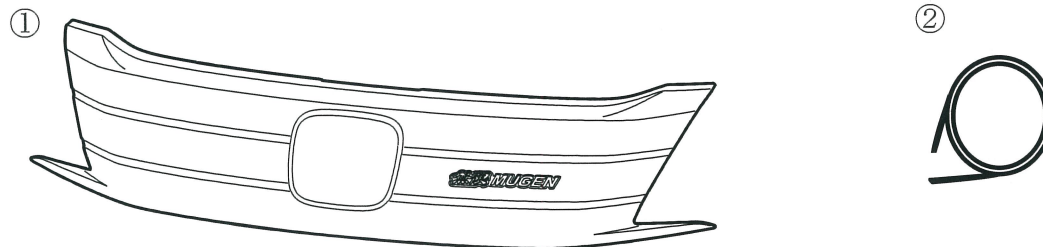


## 【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ハサミ ・マスキングテープ
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス


### I. 取付

- 《注意》・フロント バンパおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。


- ①車両からフロント バンパを取り外す。(サービスマニュアル参照)  
ここで外したクリップ、タッピングスクリュー類は再利用する為、紛失や破損に注意する。

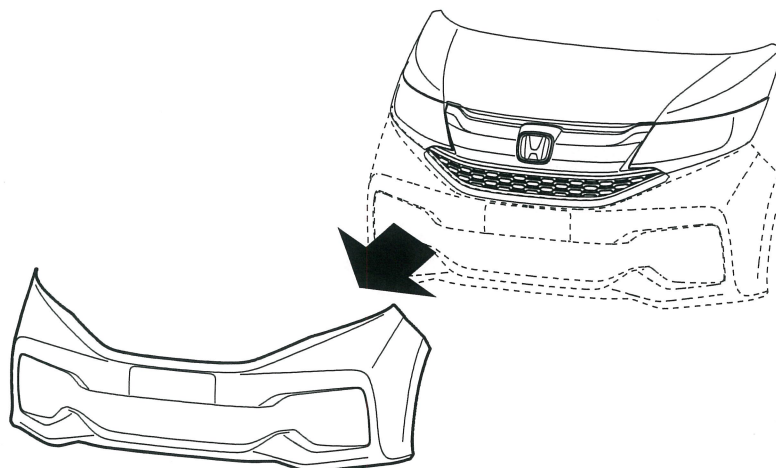


- ②車両からフロント グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

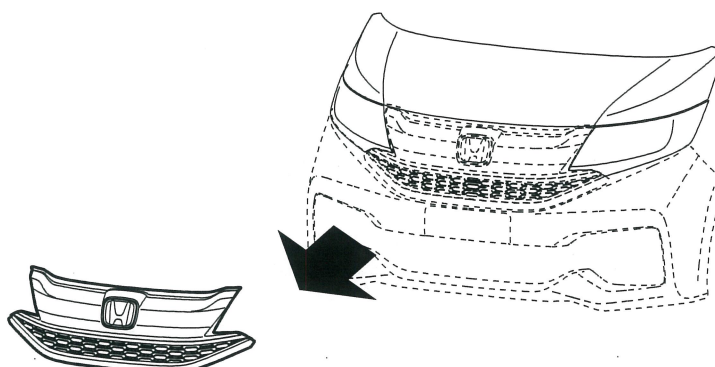

③取り外したフロント グリル ベースからアウターを取り外す。

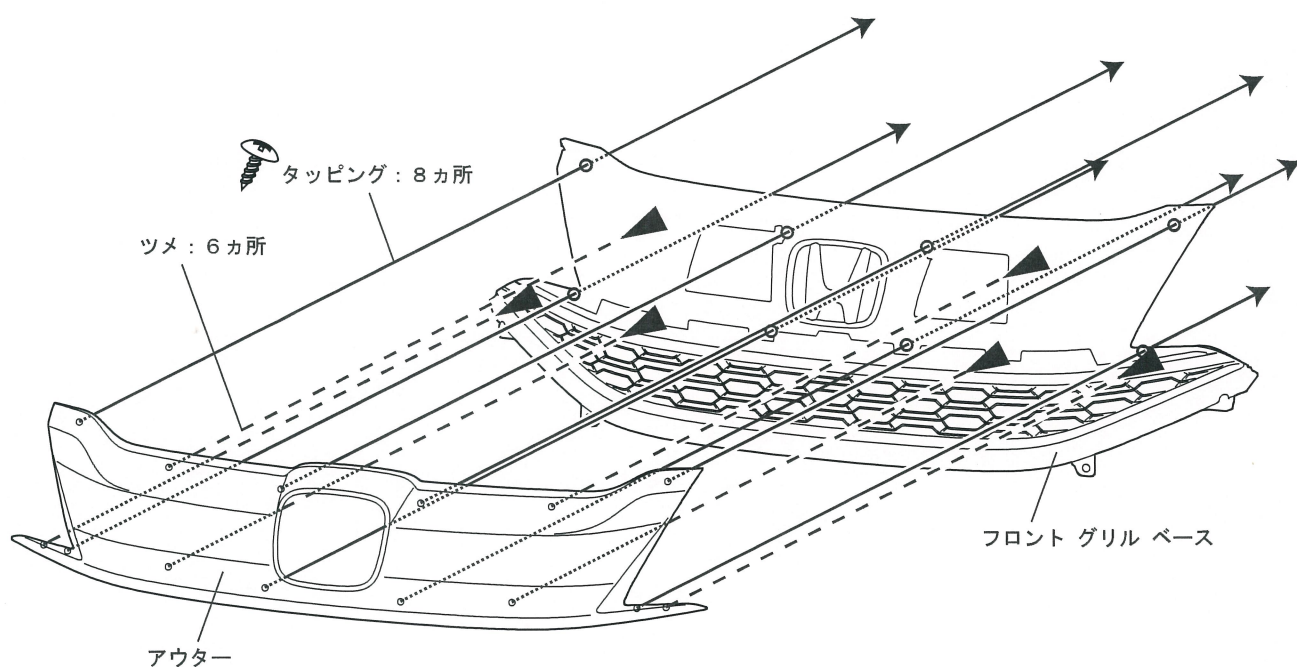


④フロント グリル ベースにフロント スポーツ グリルを取り付ける。

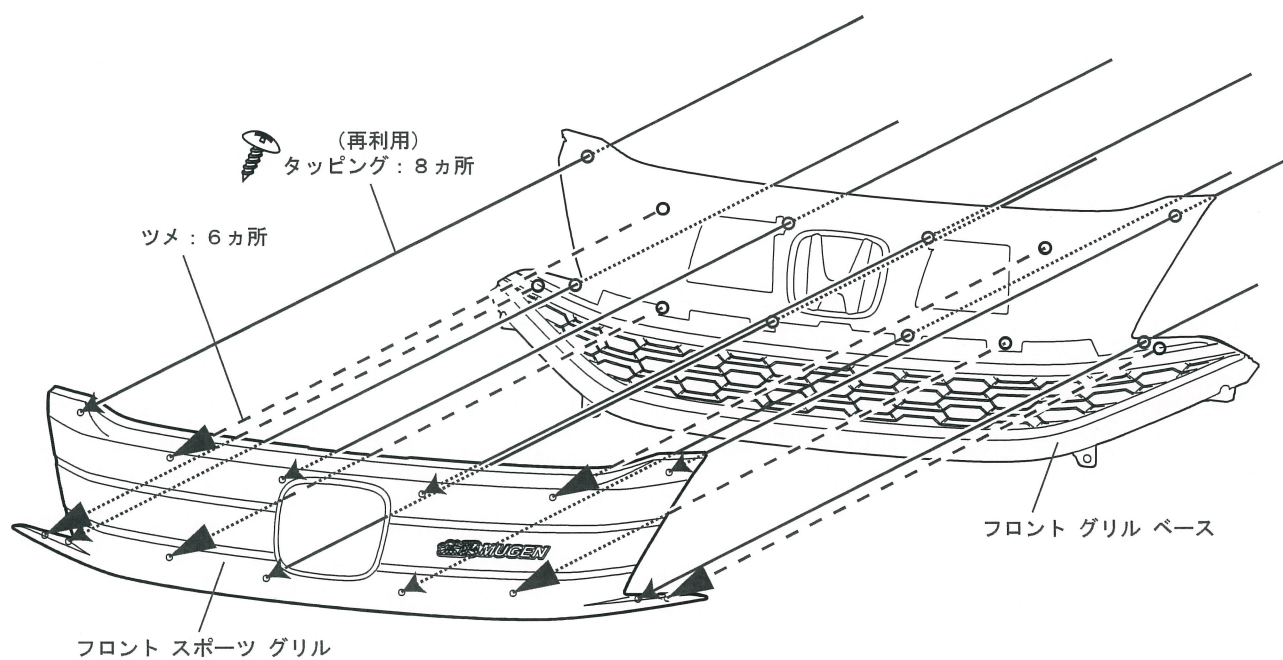

※フロント グリル ベースにフロント スポーツ グリルの  
ツメが完全に掛かっている事を確認する。




⑤車両にフロント スポーツ グリルを取り付ける。(サービスマニュアル参照)


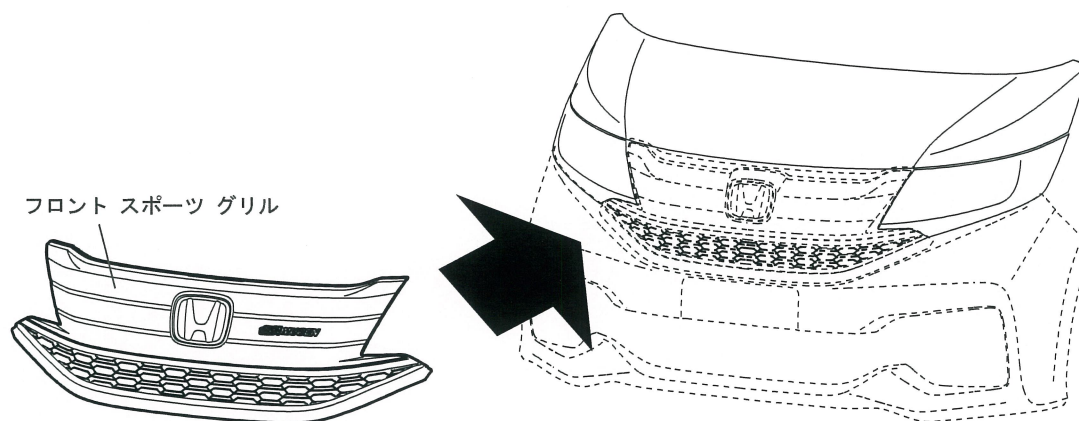


⑥取り外しと逆の手順でフロント バンパを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

⑦ボンネットに専用モール貼付位置をマスキングテープで位置出しする。

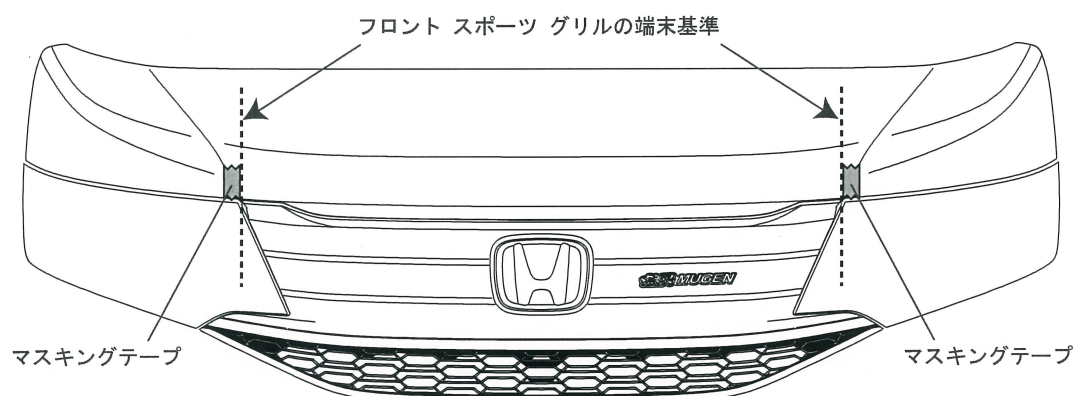

⑧純正ゴムモールをめくり、ボンネット裏側の専用モールの両面テープ接着面を、イソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、専用モールを貼り付け、圧着する。

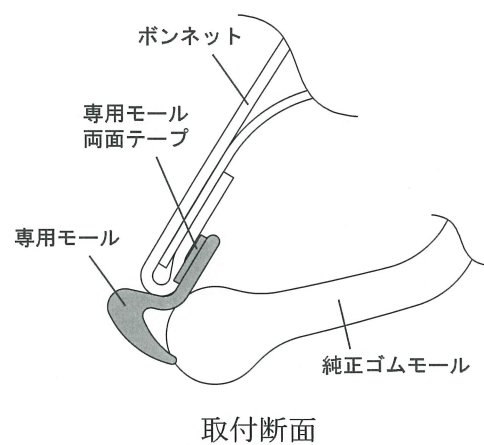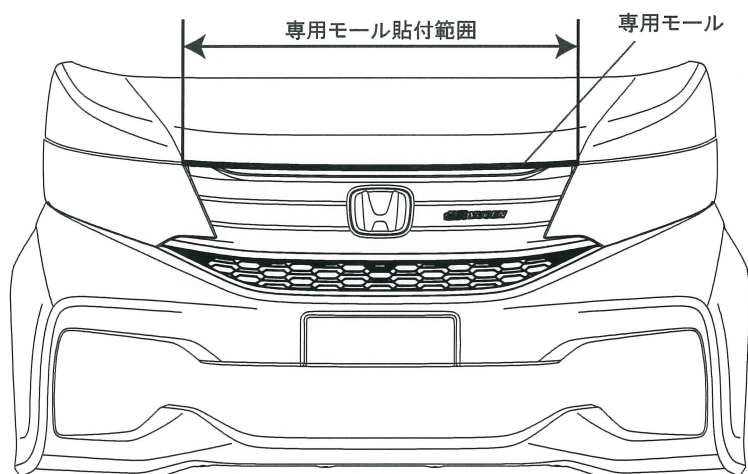

※両面テープの貼り付けの際、両面テープの離型紙は必要に応じ徐々に剥がしていくこと。  
※モールの余長は、工程⑦で位置出ししたラインに合わせ適当にカットする。

⑨各部の取付状態が完全か確認する。