



75100-XNE -K0S0 FREED FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

[適合車種] FREED / FREED + DBA-GB5・6
DAA-GB7・8

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	RN	NH830M	ルナシルバー・メタリック
	MT	NH797M	モダンスチール・メタリック
	CO	B553P	コバルトブルー・パール
	BH	B613M	ブルーホライゾン・メタリック
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外ししてください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1



QTY.
1

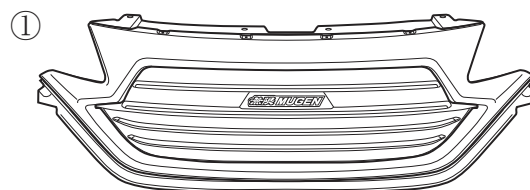

未塗装品

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	グリル アウター	1
②	フロント グリル ベース	1
③	リベット	4

QTY.
1
1
4

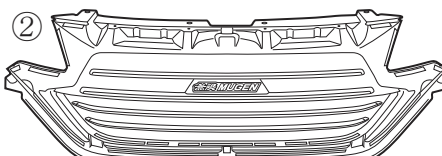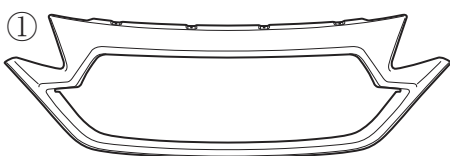

【必要工具】

- ・ プラスドライバー ・ クリップリムーバー ・ リベッター ・ イソプロピルアルコール
- ・ マスキングテープ ・ ウェス

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
- 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. 取付準備【未塗装品】

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・ 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

※塗装済み品の場合はP4の「II. フロント スポーツ グリルの取付」から始めて下さい。


- ①塗装後、グリル アウター裏側およびフロント グリル ベースの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

グリル アウター（裏側）

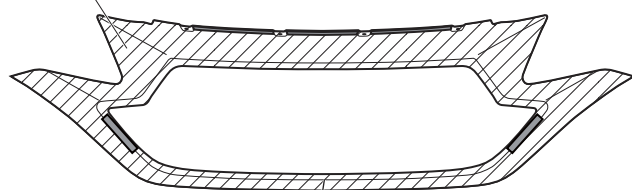

脱脂洗浄


フロント グリル ベース

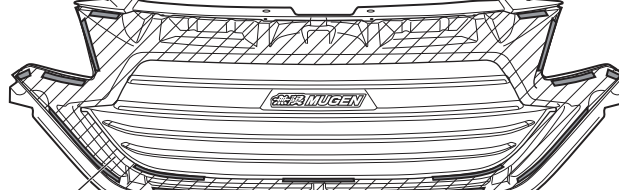



脱脂洗浄

②グリル アウターおよびフロント グリル ベースの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

グリル アウター（5ヶ所）

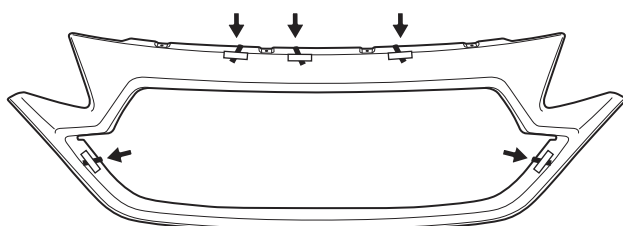


フロント グリル ベース（15ヶ所）

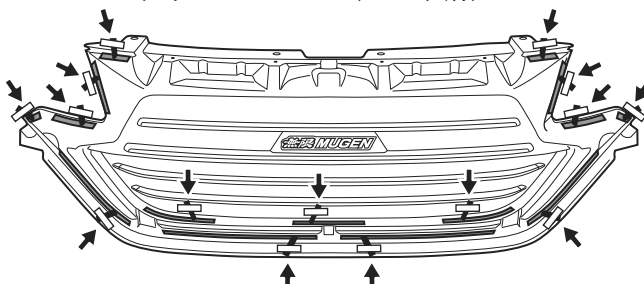

③グリル アウターをフロント グリル ベースに仮当てし、取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

※グリル アウター、フロント グリル ベースの上面穴位置を合わせながら圧着すること。

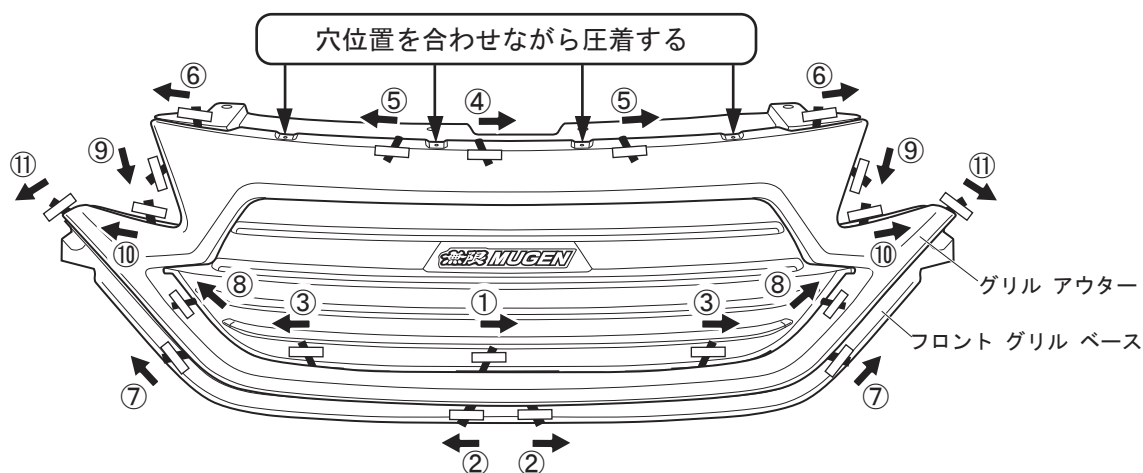


※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、グリル アウターの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

④グリル アウターとフロント グリル ベースをリベット（A）で4ヶ所固定する。

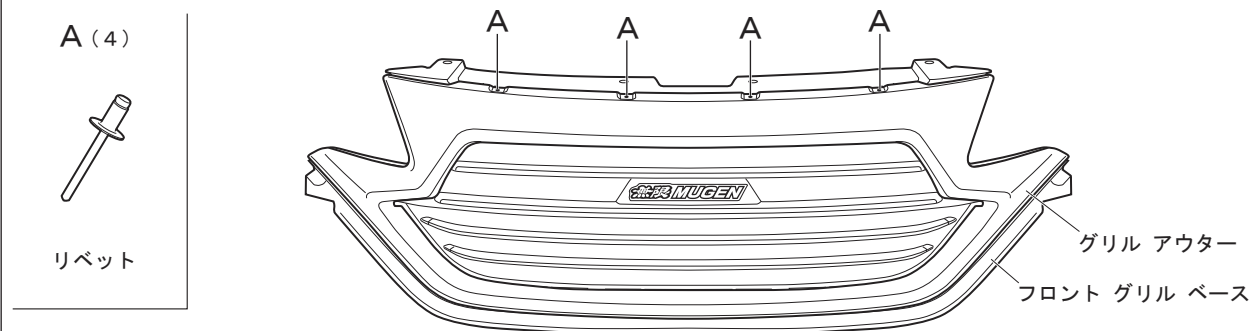

II. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①車両からフロント バンパーを取り外し、更にフロント グリルを取り外す。


（サービスマニュアル参照）

※ここで取り外したクリップ、スクリュー類は再利用する為、紛失や破損に注意すること。

②フロント グリルからフロント バンパー アッパー ダクト、フロント グリル ステアを取り外し、フロント スポーツ グリルに取り付ける。

その際にタッピングスクリューおよびクリップは再利用する。

【フロント グリル裏側】

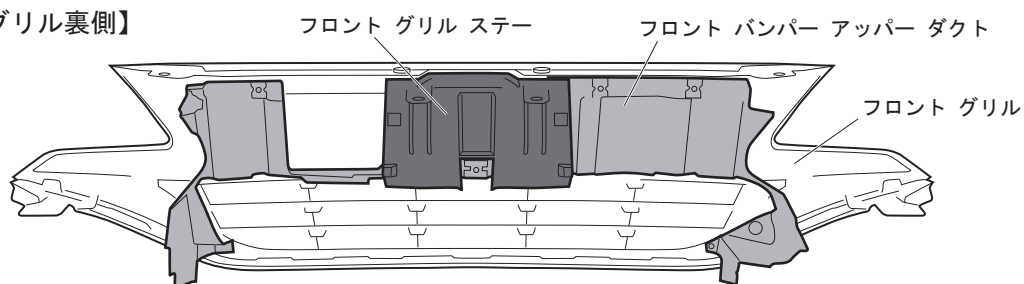

③フロント スポーツ グリル（未塗装品の場合は塗装後、アッセンブリーしたフロント スポーツ グリル）をフロント バンパーに取り付け、フロント バンパーを車両に取り付ける。
（サービスマニュアル参照）

④各部の取り付け状態が完全か確認する。