



75100-XNH -K1S0 N-BOX FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-BOX DBA-JF3・4

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PX	NH875P	プレミアムホワイト・パールⅡ
	RN	NH830M	ルナシルバー・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	BT	B593M	ブリリアントスポーツ・ティンブルー・メタリック
	MA	B618M	モニンク・ミストブルー・メタリック
	ZZ	—	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。


【構成部品表】

No. PARTS NAME.

- ① グリルフェイス
- ② グリルインナー
- ③ スペシャルボルト a
- ④ スペシャルボルト b
- ⑤ ボルト
- ⑥ ナット
- ⑦ 低頭タッピングスクリュー
- ⑧ タッピングスクリュー
- ⑨ スピードナット
- ⑩ ワッシャー

QTY.

- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
- 6
- 2
- 2
- 4
- 8

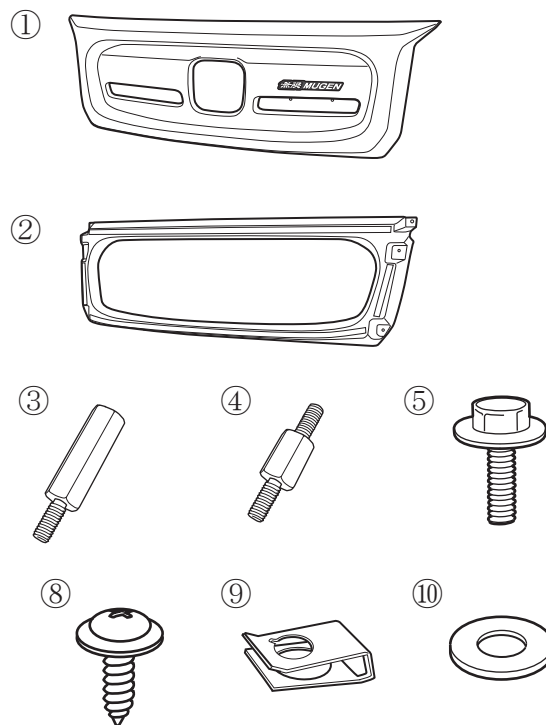

未塗装品のみ 未装着品

No. PARTS NAME.

- ⑪ エンブレム
- ⑫ プッシュナット

QTY.

- 1
- 2



【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ラチェットレンチ 10 mm
- ・スパナ 12 mm ・トルクレンチ・イソプロピルアルコール ・ウエス
- ・マスキングテープ



◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

塗装の塗り分け


塗り分け塗装推奨：ツヤ消しブラック

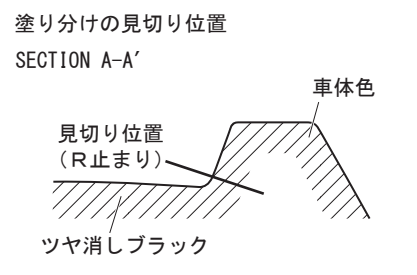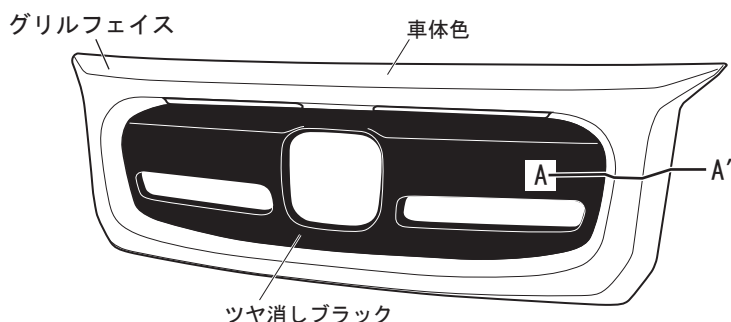


I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①未塗装品の場合は塗装後、グリルフェイスにエンブレム裏面の両面テープの離型紙を剥がして貼り付け圧着し、プッシュナット（A）で固定する。
その際、貼り付け面をイソプロピルアルコールで脱脂すること。

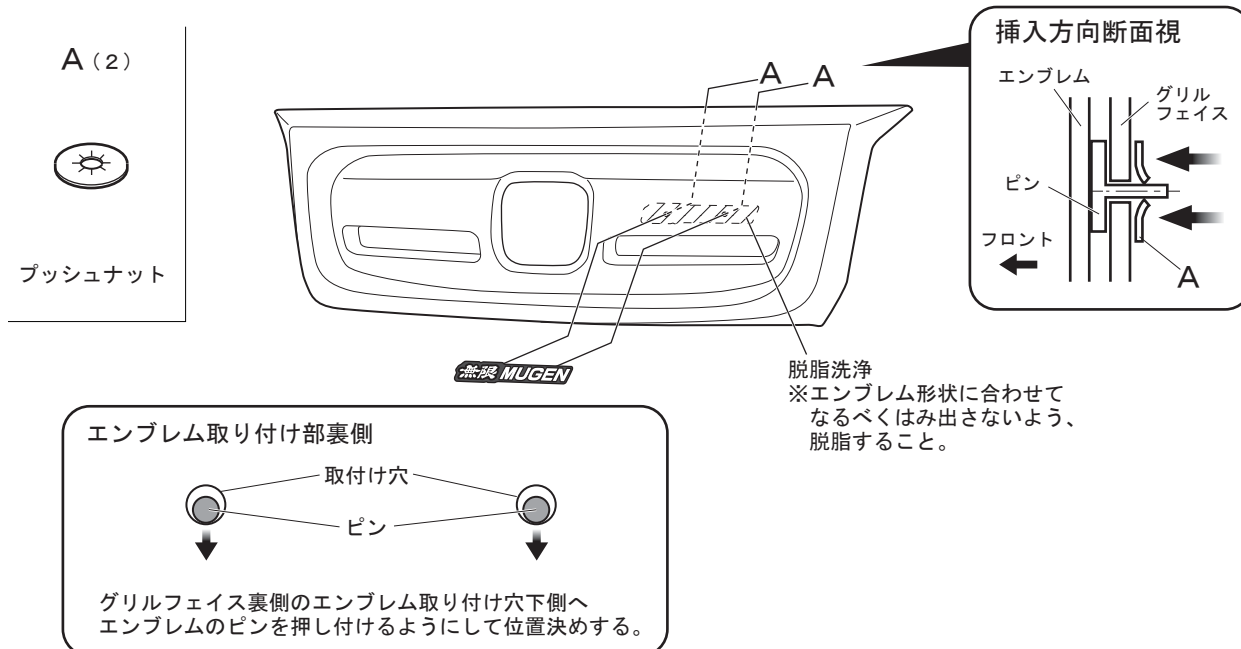

- ②車両からフロント グリルを取り外し、フロント グリルから上側のメッキ ガーニッシュおよび、フロント グリル フェイスを取り外す。（サービスマニュアル参照）
※フロント グリル ベース下側のメッキ ガーニッシュおよび、Hマークエンブレム（下図斜線部）に傷が付かないよう、養生してから作業をおこなうこと。
また、フロント グリル ベースは再利用するため、傷や破損に注意すること。

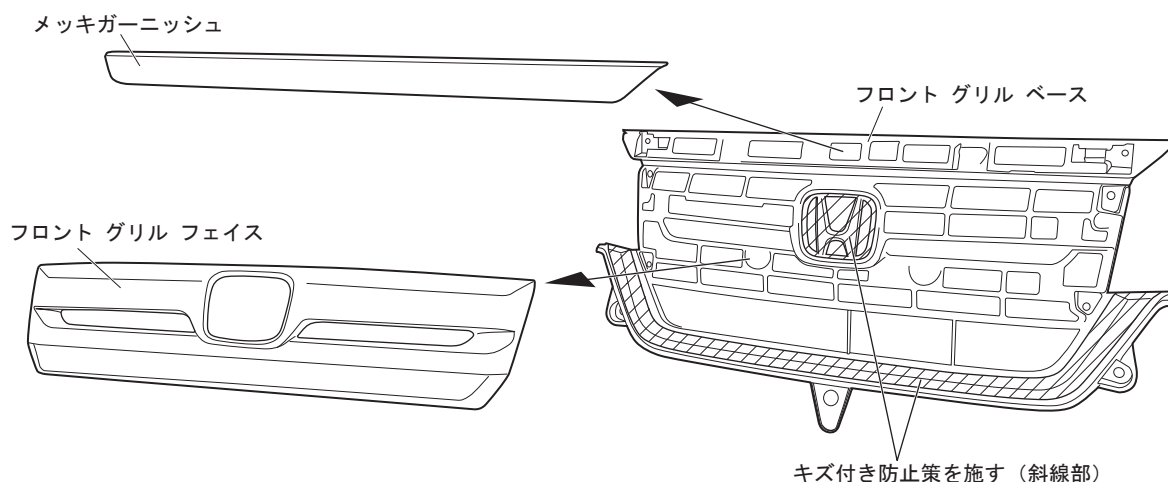


Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付


《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①グリルインナーにスピードナット（B）を左右各2ヶ所取り付ける。

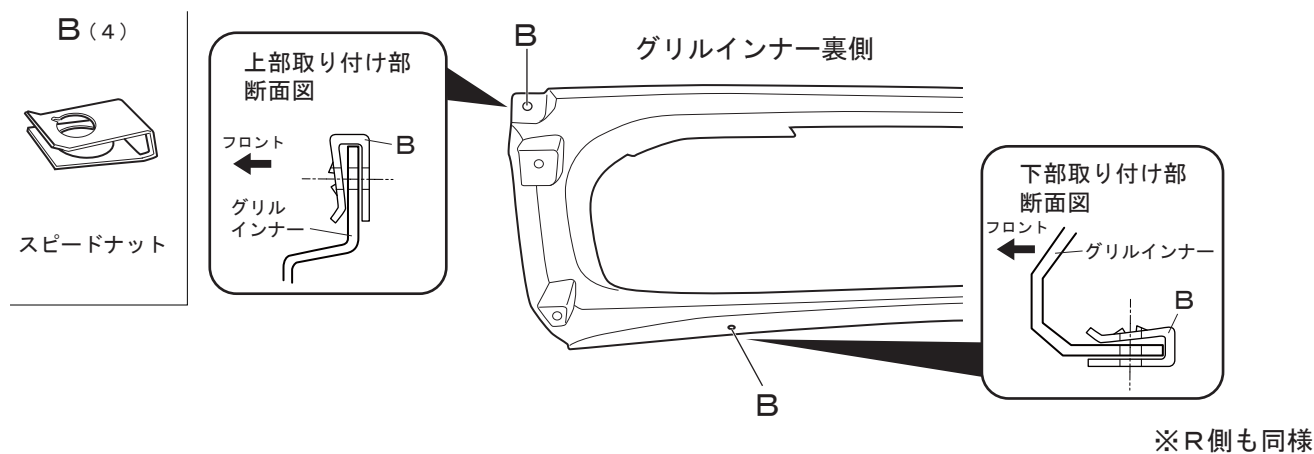


②グリルインナーにスペシャルボルト a（C）、スペシャルボルト b（D）をナット（E）で固定する。※指定締め付けトルクで本締めすること。

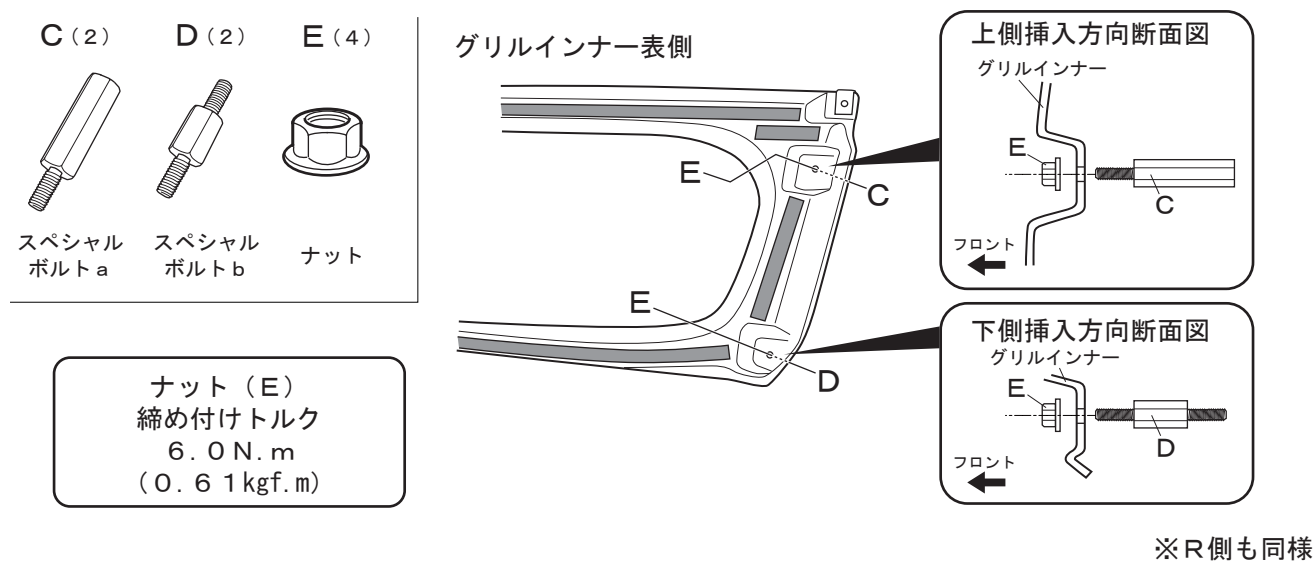


③フロント グリル ベースにグリルインナーをボルト (F)、ナット (E)、ワッシャー (G)、タッピングスクリュー (H) で仮止めする。

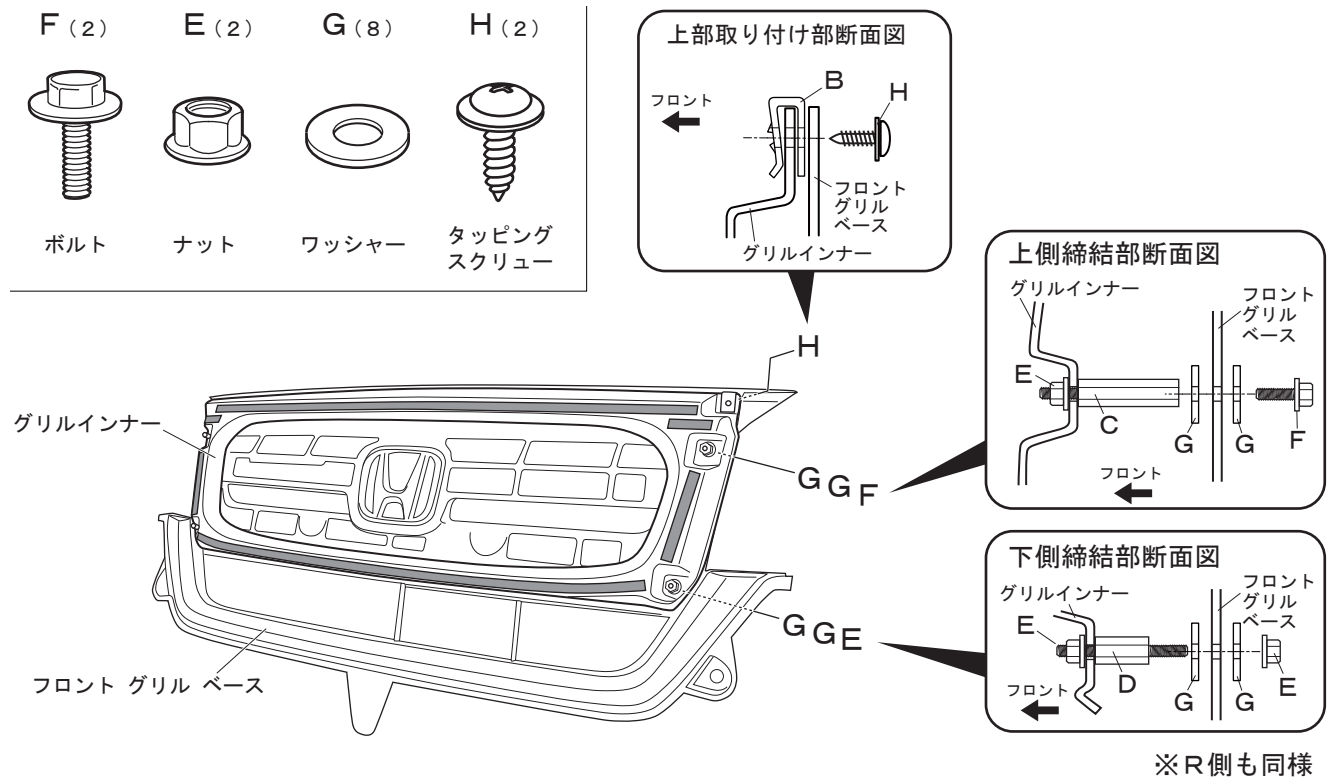


④グリルフェイス裏側の下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂する。

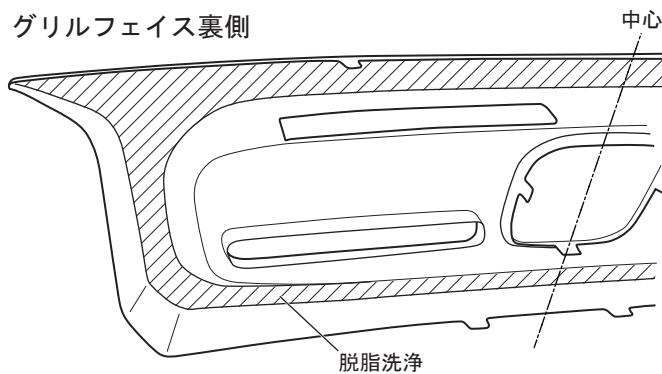

⑤グリルインナーの両面テープの離型紙を全て剥がす。

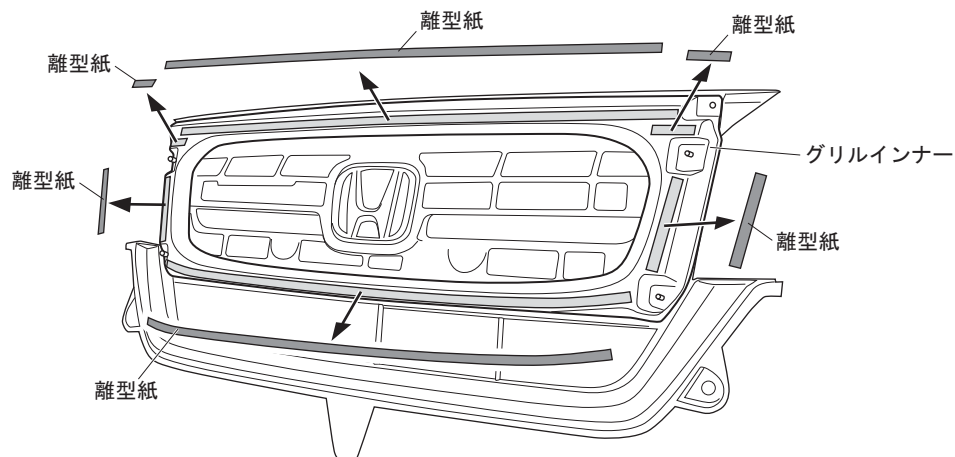

- ⑥ グリルフェイスを仮あてし、中央Hマークエンブレム部周囲一定隙およびHマークエンブレム部周囲のツメ、グリルフェイス上下のツメがしっかりと掛かる事を確認しながら取り付け位置を調整する。その後、グリルフェイス下面を低頭タッピングスクリュー（I）で左右各1ヶ所仮止めし、両面テープ貼り付け面を圧着する。

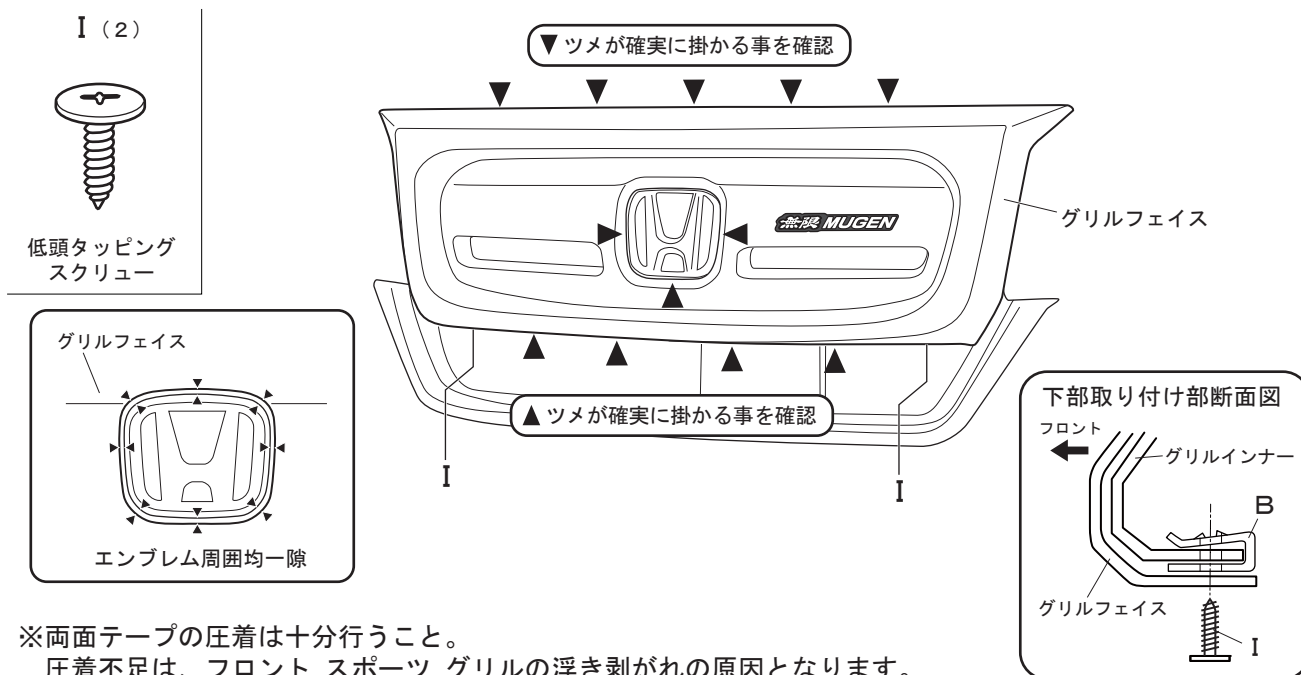

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

注 意	接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。
注 意	圧着の際は、グリルフェイス表側および、グリルインナー裏側（フロント グリル ベース）の双方から圧着すること。

- ⑦ グリルフェイスおよびグリルインナーの取り付け位置を再度確認し、ボルト（F）、ナット（E）、タッピングスクリュー（H）、低頭タッピングスクリュー（I）を本締めする。

ボルト（F）、ナット（E）
締め付けトルク
6.0 N・m
(0.61 kgf・m)

- ⑧ フロント グリルを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

- ⑨ 各部の取り付けが完全か確認する。