



## 75100-XNM-K0S0/K1S0 N-WGN FRONT SPORTS GRILLE

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。  
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 車両の型式・タイプ、製品品番の確認を行ってください。

[品番] 75100-XNM-K0S0

[適合車種] N-WGN Custom (6BA-JH3・4) タイプ: G/L

[品番] 75100-XNM-K1S0

[適合車種] N-WGN Custom (6BA-JH3・4) タイプ: Lターボ

3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
4. 危険ですので、当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
5. 適合以外の車種に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。

## 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1

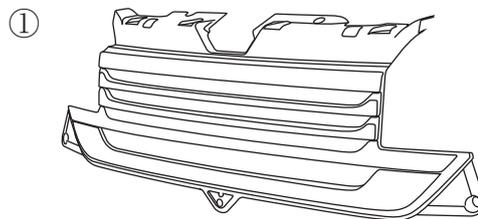

ターボ車 (K1S0) のみ 付属品

No.	PARTS NAME.	QTY.
②	リベット	1



## 【必要工具】

- ・ プラスタドライバー ・ クリップリムーバー ・ ラチェットレンチ 10mm ・ トルクレンチ
- ・ ハンドリベッター

### I. 取付準備

- 《注意》 ・ フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。  
 ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

### NA (K0S0) / ターボ (K1S0) 共通作業

- ① 車両からフロント バンパーを取外す。(サービスマニュアル参照)  
 取外したクリップとタッピングスクリューはフロントバンパー取付けの際に再利用する為、紛失や破損に注意すること。
- ② フロント グリルを取外す。(サービスマニュアル参照)  
 取外したクリップとボルトはフロント スポーツグリル取付けの際に再利用する為、紛失や破損に注意すること。

### ターボ (K1S0) のみ作業

- ③ 純正フロント グリル裏のインタークーラーガイドを取外し (サービスマニュアル参照)  
 フロント スポーツグリル裏側にタッピングスクリュー (A) (3本再利用) とリベット (B) を使用し、取付ける。

A (3)




タッピング  
スクリュー  
(再利用)

B (1)




リベット

[裏面視]

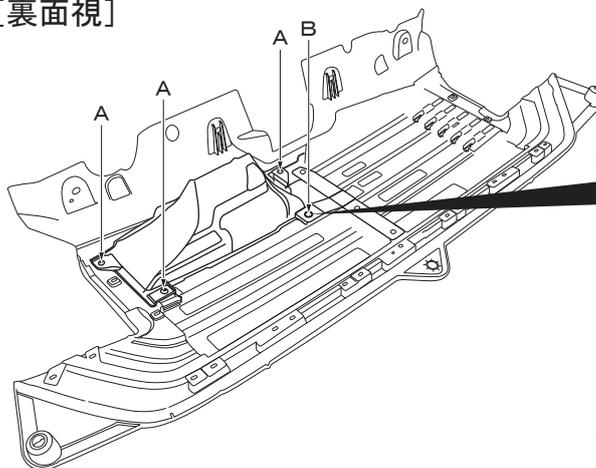

リベット取付け部断面図

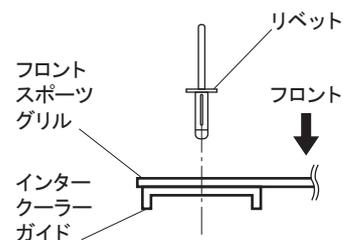

## II. フロント スポーツ グリルの取付け


《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

### NA (K0S0) / ターボ (K1S0) 共通作業

①フロント スポーツ グリルをクリップ (C) (再利用)、ボルト (D) (再利用) を使用し車両に取付ける。

C (3)

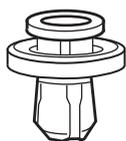


クリップ  
(再利用)

D (4)



ボルト  
(再利用)

ボルト (D)  
締め付けトルク  
9.4 N・m  
(0.96 kgf・m)

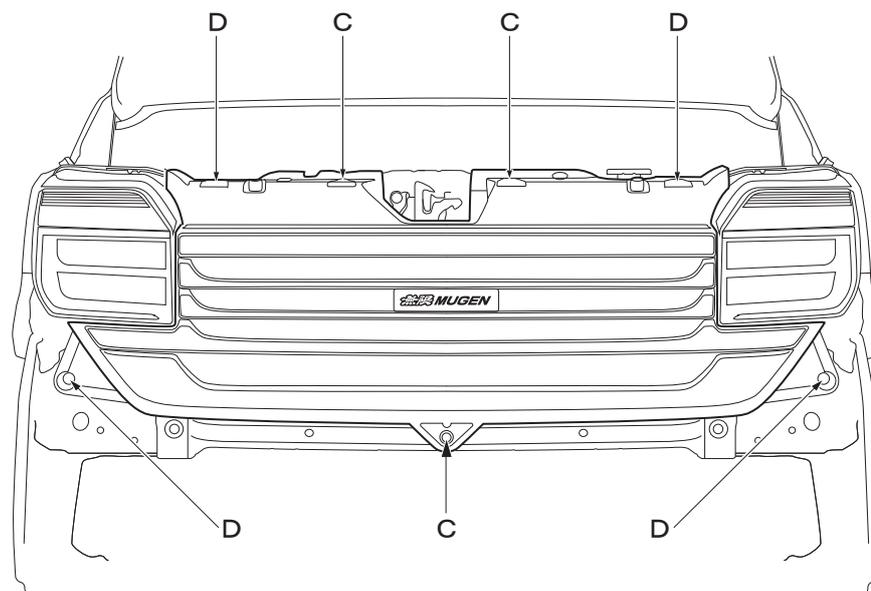

②フロント バンパーを車両に取付ける。(サービスマニュアル参照)

③各部の取付けが完全か確認する。