



75125-XKE-KOSO BONNET MOLDING COVER

for HONDA Fit ARIA

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 Fit ARIA GD6・GD7・GD8・GD9

〔色記号〕	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	75125-XKE-KOSO-SM	NH623M	サテンシルバー・メタリック
	75125-XKE-KOSO-GR	NH663M	グレイッシュペーシェ・メタリック
	75125-XKE-KOSO-IB	B506M	アイスブルー・メタリック
	75125-XKE-KOSO-TW	NH578	タフタホワイト
	75125-XKE-KOSO-EB	B96P	エターナルブルー・パール

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 無限／商品事業部 営業課 【営業時間9:00~18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. ボンネット モールディング カバーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 定期的にボンネット モールディング カバーを点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ボンネット モールディング カバー	1

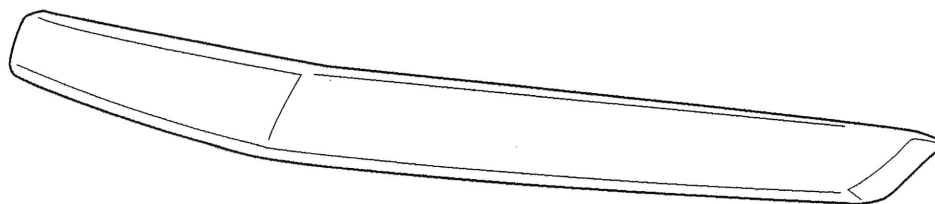

【必要工具】


- ・ホワイトガソリン

I. 取付準備

- 《注意》・ボンネットおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①下図斜線部をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。


脱脂洗浄

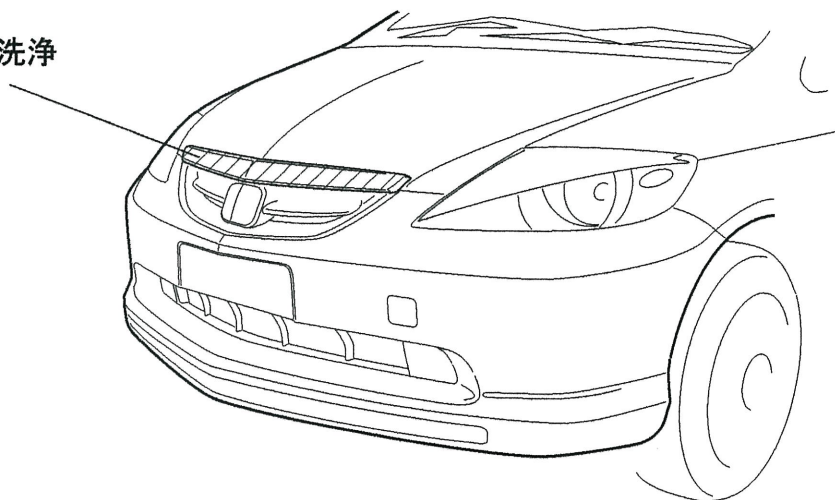

- ②ボンネット モールディング カバーの両面テープ離型紙を50mm程剥がし外側に折り曲げ、マスキングテープで固定する。

離型紙

マスキングテープ

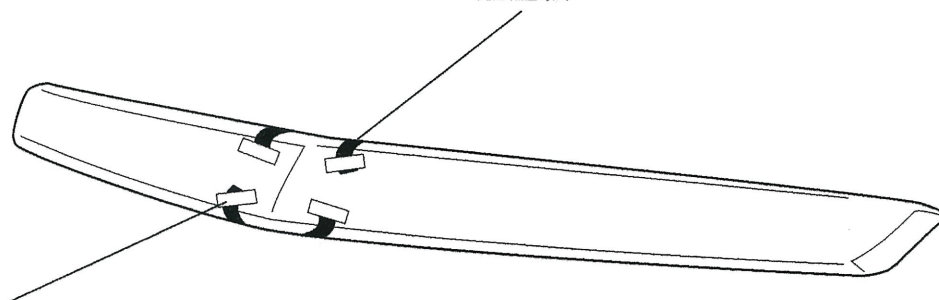

Ⅱ. ボンネット モールディング カバーの取付

《注意》・ボンネット モールディング カバーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①ボンネット モールディング カバーをボンネットモールに被せ、位置にズレが無いを確認し番号順に両面テープの離型紙を引抜くように剥がし、圧着する。

ボンネットセンターのプレスラインに
ボンネット モールディング カバーの
センターを合わせる

端末部を押さえ付けながら
両面テープをセンターから
引抜く


内側から外側へ剥がす

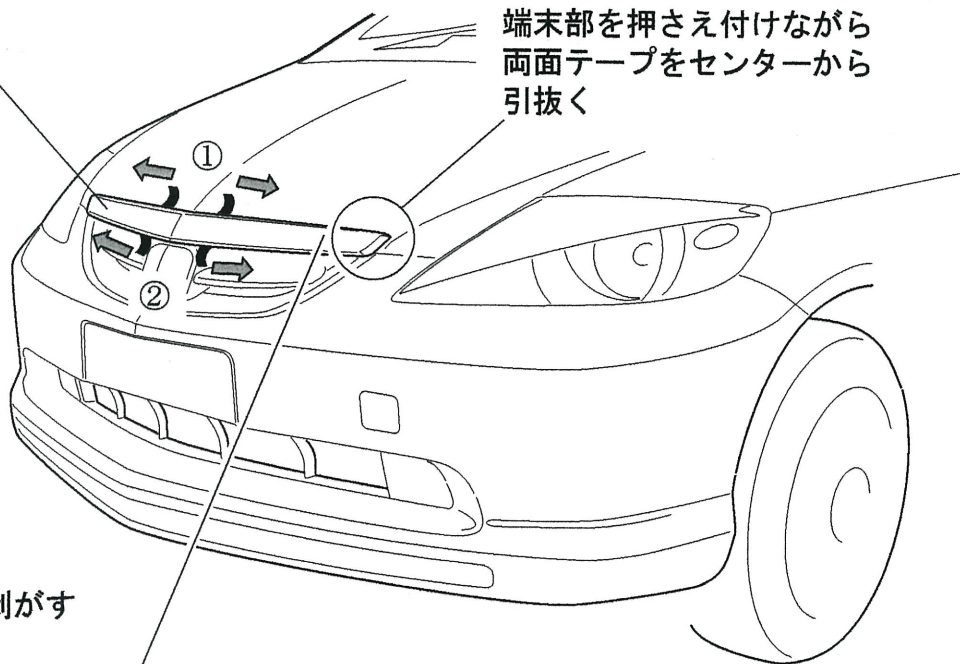

ボンネット モールディング カバー貼り付け位置

ボンネット モールディング
カバーセンター断面図

A・Bの面を突き当て、
ズレの無いように貼り
付ける。

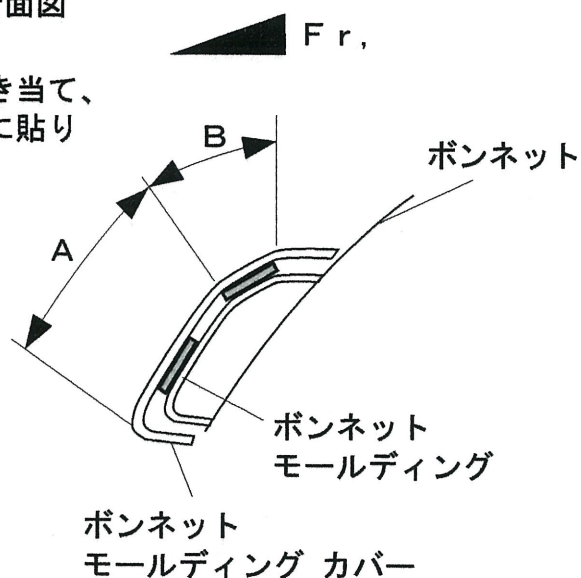

- ②各部の取付状態が完全か確認する。