



75130-XMM -K1S0 N-WGN FRONT GRILLE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-WGN JH1・2-100、200

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント グリル ガーニッシュ	1
②	タッピングビス	4
③	スピードナット	4
④	エンブレム	1

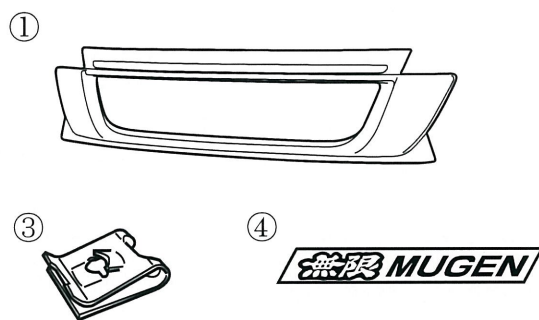


【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・イソプロピルアルコール ・ウエス
- ・マスキングテープ ・ラチェットレンチ 10mm

I. 取付準備


- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。

- ①車両からフロント グリルを取り外す。更にフロント グリルからグリル モールディングを取り外す。（サービスマニュアル参照）

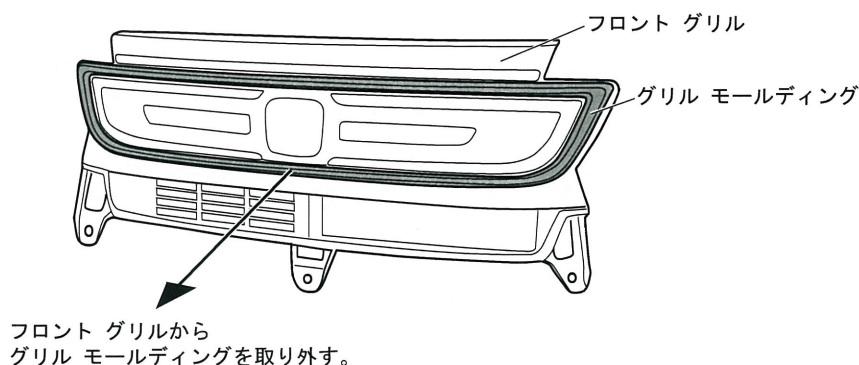


- ②下図寸法に従い、フロント グリルにエンブレムを貼り付ける。（貼り付け面を脱脂洗浄すること）

■ G・A パッケージ

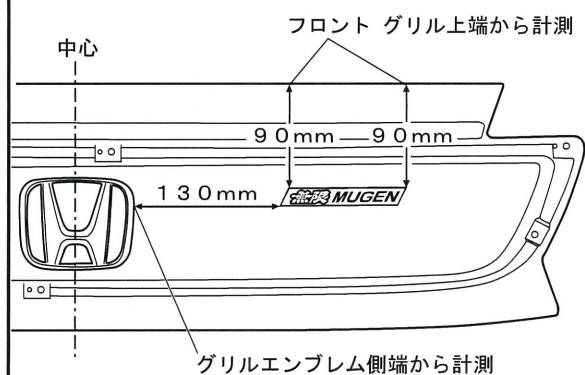


■ G・ターボ パッケージ

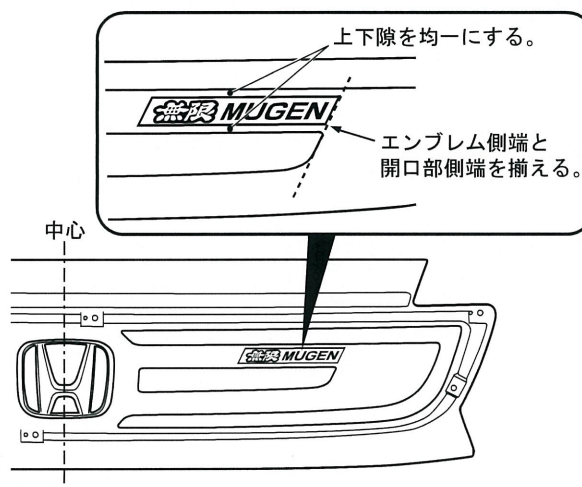


Ⅱ. フロント グリル ガーニッシュの取付

- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。


①フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

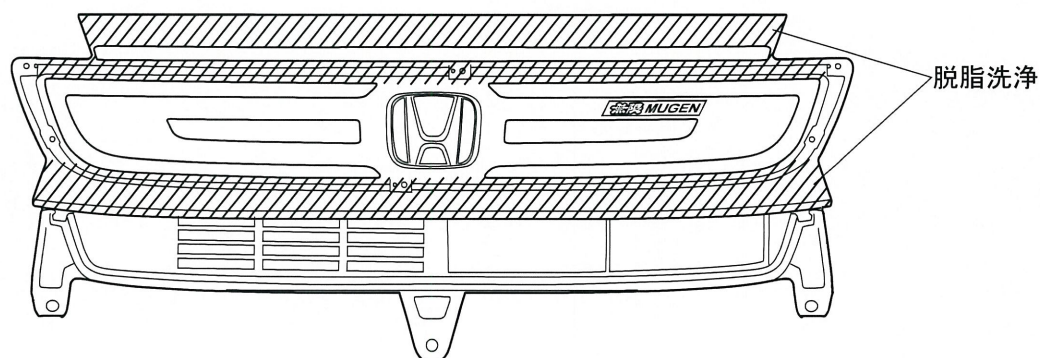


②フロント グリル ガーニッシュ裏面にスピードナット（A）を片側2ヶ所取り付ける。

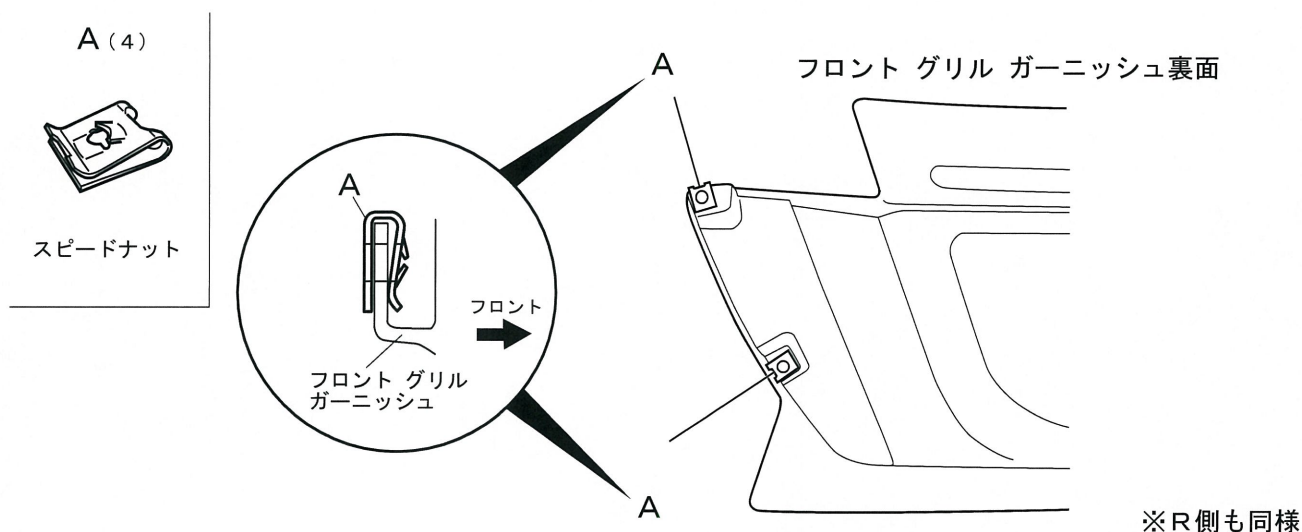


③フロント グリル ガーニッシュ裏面の両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

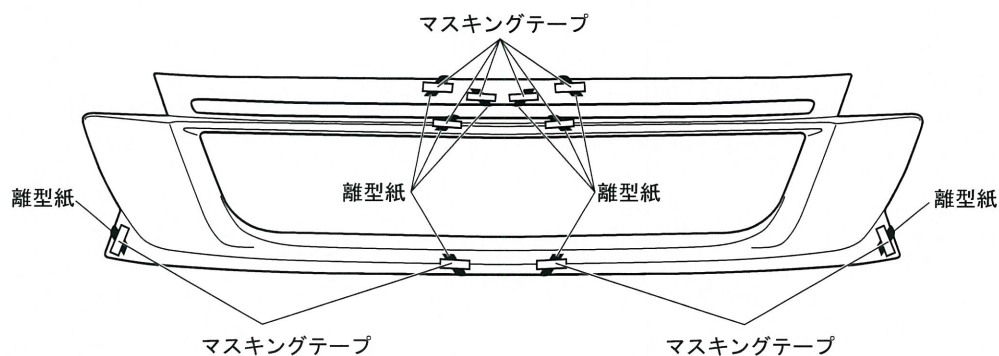

- ④フロント グリル ガーニッシュをフロント グリルに仮当てし、下図のように位置決めして
タッピングビス (B) を仮締めする。

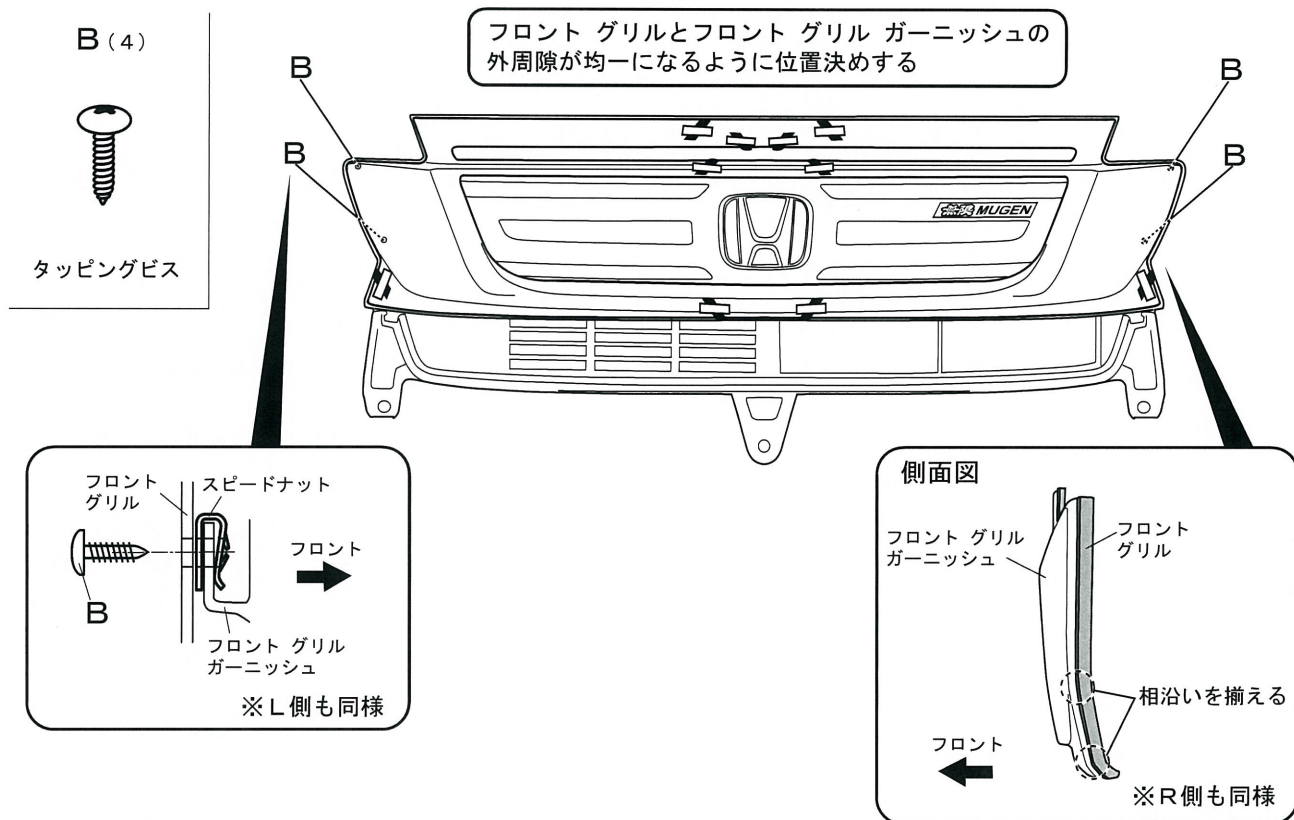

- ⑤下図の順番に従い両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして圧着し、タッピングビス
(B) を本締めする。

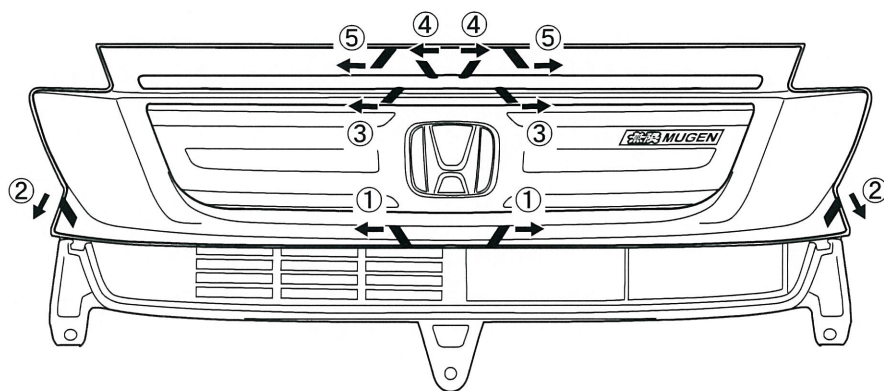

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

- ⑥フロント グリルを車両に取り付ける。(サービスマニュアル参照)

- ⑦各部の取付状態が完全か確認する。