



75130-XNBC-K0S0 STEP WGN FRONT GRILLE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 STEP WGN SPADA RP3・4-120
STEP WGN SPADA HYBRID RP5-105

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。


【構成部品表】

No. PARTS NAME.

- | | | |
|---|----------------|--|
| ① | グリル ガーニッシュ | |
| ② | グリル ガーニッシュ A R | |
| ③ | グリル ガーニッシュ A L | |
| ④ | グリル ガーニッシュ B R | |
| ⑤ | グリル ガーニッシュ B L | |
| ⑥ | エンブレム | |
| ⑦ | プッシュナット | |

QTY.

- | |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |

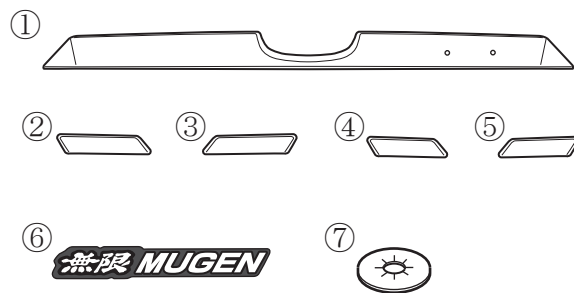

【必要工具】

- ・ドリルφ 3、φ 6
- ・イソプロピルアルコール
- ・ウエス
- ・キリ
- ・マスキングテープ

I. 取付準備

- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①車両からフロント グリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）

※取り外し作業の際に各ハーネス類の損傷に注意すること。



- ②フロント グリルからフロント グリル モールを取り外す。（サービスマニュアル参照）
その際にフロント グリル モールのキズや破損に注意すること。

- ③フロント グリル モールにグリル ガーニッシュを仮あてし、取り付け位置を確認して穴位置をキリでマーキングする。
マーキング後、グリル ガーニッシュを取り外す。

◆(2)



キリ

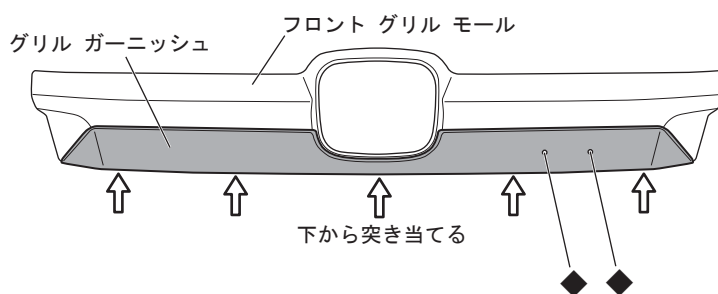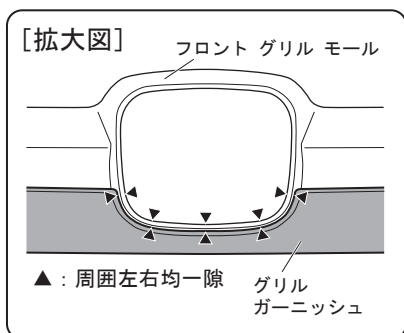


- ④フロント グリル モールのマーキング位置にφ 6 の穴を2ヶ所開ける。
穴開け後は周囲のバリを除去し、メッキ剥離防止策として穴周囲をタッチアップする。

△(2)



ドリル
φ 3→φ 6

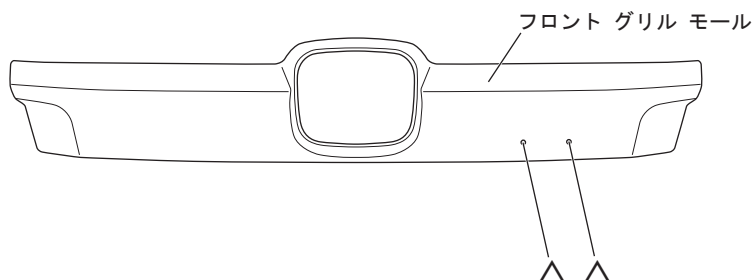


Ⅱ. フロント グリル ガーニッシュの取付


《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①フロント グリル モールの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

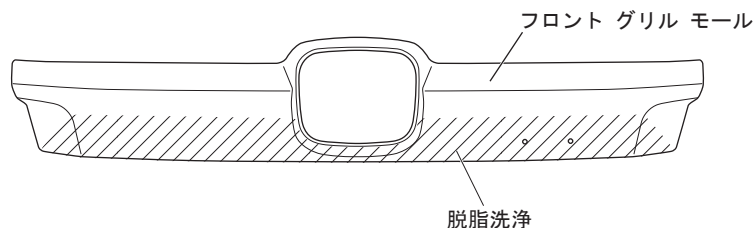

②グリル ガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

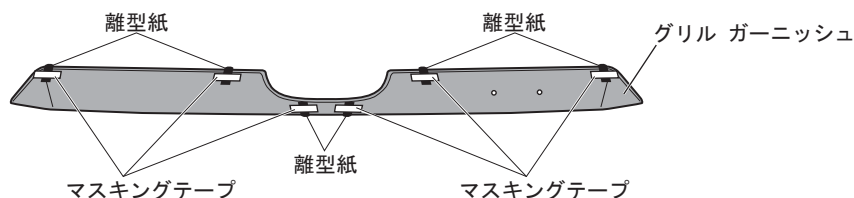

③フロント グリル モールにグリル ガーニッシュを仮あてし、取り付け位置および穴位置がずれない様、確認しながら下図の順番に従い両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして圧着する。

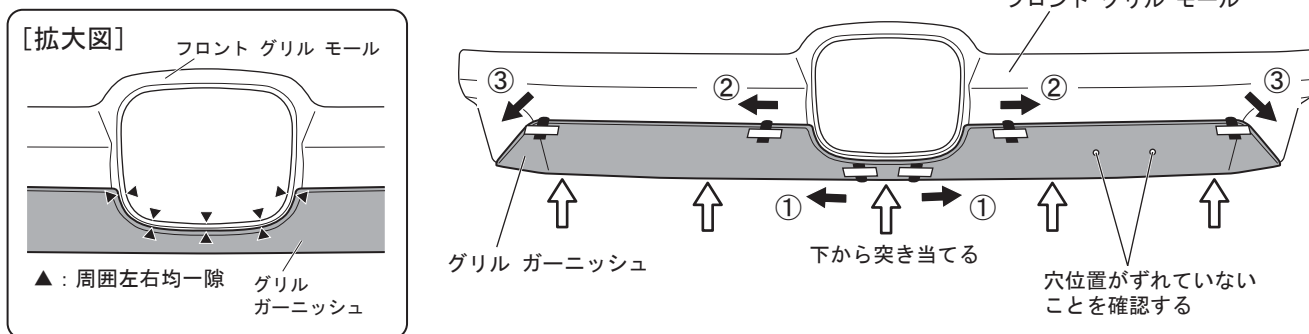



※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント グリル ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注 意


接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ④ グリル ガーニッシュにエンブレム裏面の両面テープの離型紙を剥がして貼り付け圧着し、プッシュナット（◇）で固定する。
 その際、貼り付け面をイソプロピルアルコールで脱脂すること。

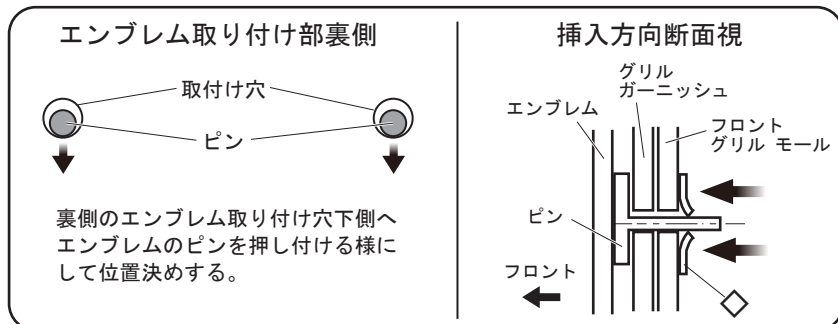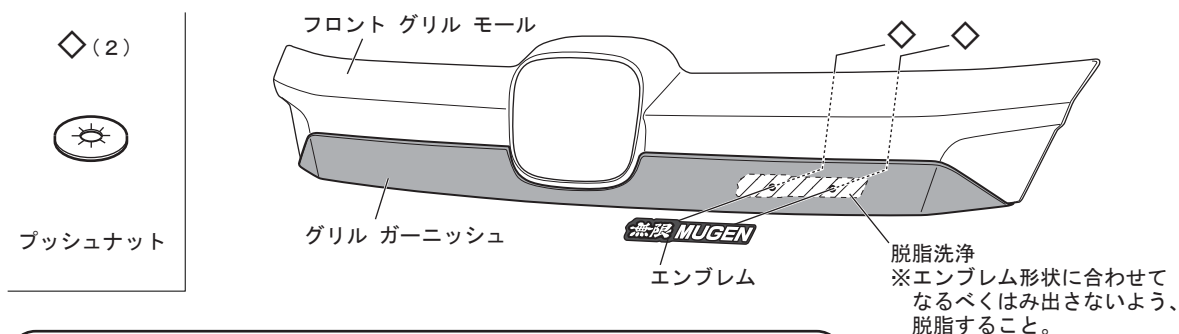



- ⑤ フロント グリル モールをフロント グリルに取り付ける。（サービスマニュアル参照）

- ⑥ フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

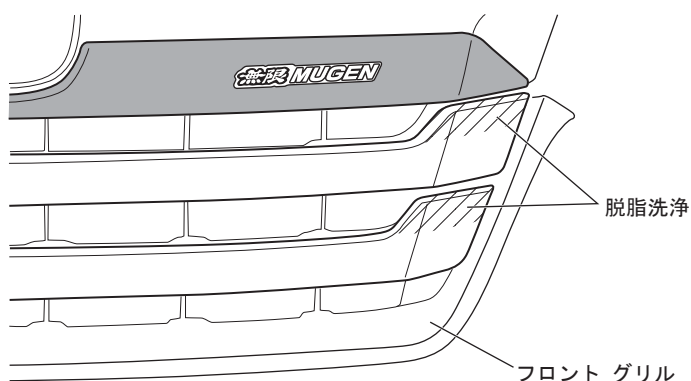


※R側も同様

- ⑦ グリル ガーニッシュ A、グリル ガーニッシュ Bの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

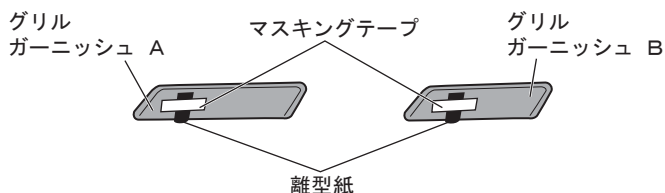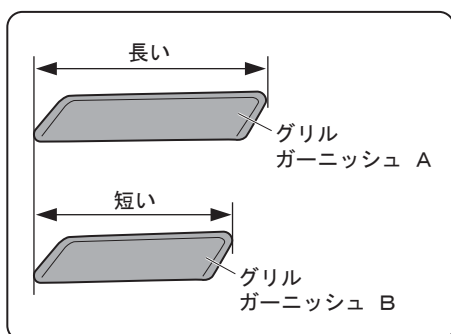

※R側も同様

- ⑧フロント グリルにグリル ガーニッシュ A、グリル ガーニッシュ Bを仮あてし、取り付け位置を確認しながら下図矢印の方向に両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして圧着する。

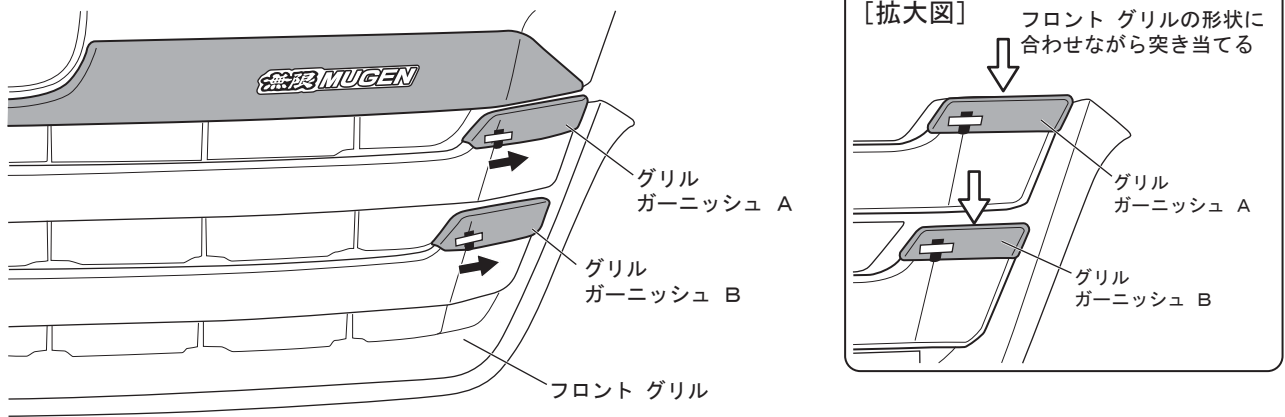

※R側も同様

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント グリル ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ⑨フロント グリルを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

※取り付け作業の際に各ハーネス類の損傷に注意し、ハーネス コネクターの接続を必ず確認すること。

- ⑩各部の取り付けが完全か確認する。