75130-XNH -K0S0 N-BOX CUSTOM FRONT GRILLE GARNISH

取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1．開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2．取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
［適合車種］ Ｎ－ＢＯＸ　ＣＵＳＴＯＭ　 ＤＢＡ－ＪＦ３・４
3．純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4．本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１
株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部　営業１課
【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】
TEL. ０４８－４６２－３１３１　FAX. ０４８－４６２－３１２１

お客様へ

1．フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2．自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント グリル ガーニッシュ	1
②	プッシュナット	2
③	型紙　取付・取扱説明書内	

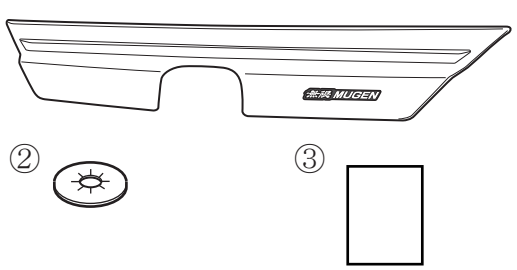

【必要工具】

・ドリルφ３、φ８　・ハサミ　・イソプロピルアルコール　・ウエス　・キリ
・マスキングテープ

Ⅰ．取付準備

《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①車両からフロント グリルを取り外し、フロント グリルからメッキ ガーニッシュを取り外す。（サービスマニュアル参照）

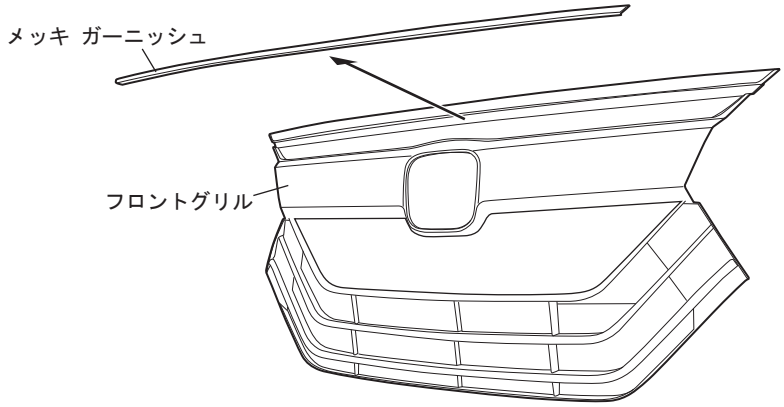

②フロント グリル前面に型紙を使って穴開け位置をマーキングし、φ８（φ３→φ８）の穴を左右各１ヶ所開ける。穴開け後は、穴周囲のバリを除去する。

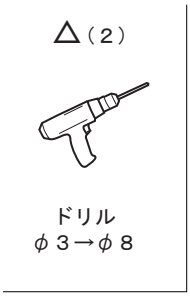

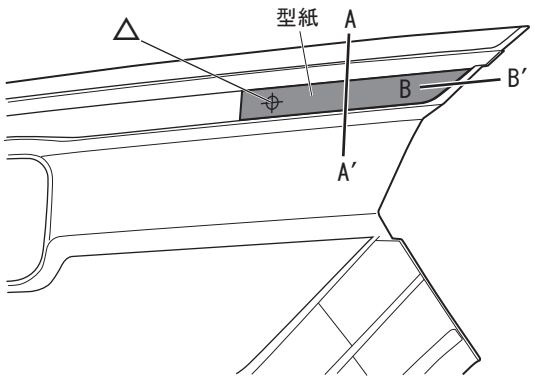

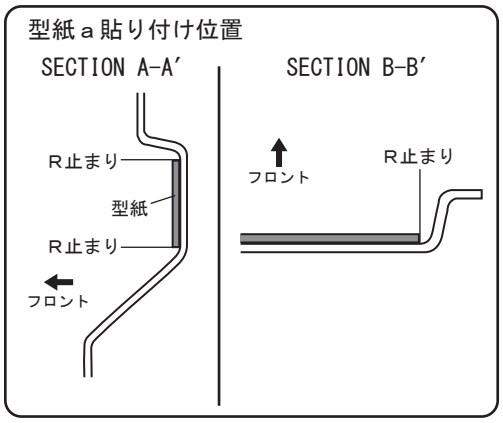

※R側も同様

Ⅱ．フロント グリル ガーニッシュの取付

《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

①フロント グリル ガーニッシュの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

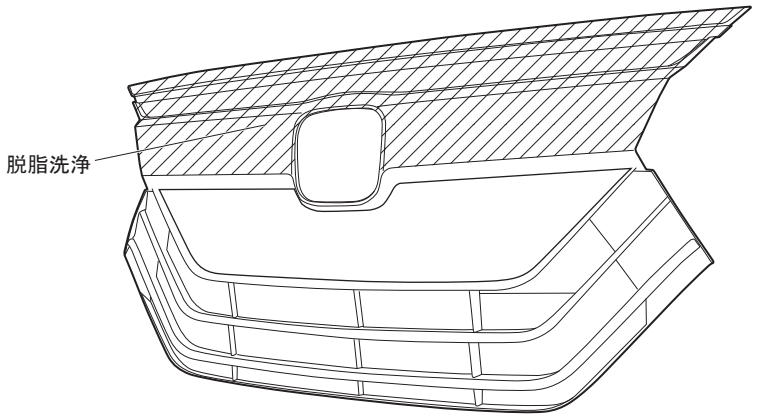

②フロント グリル ガーニッシュの両面テープの離型紙を３０ｍｍほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

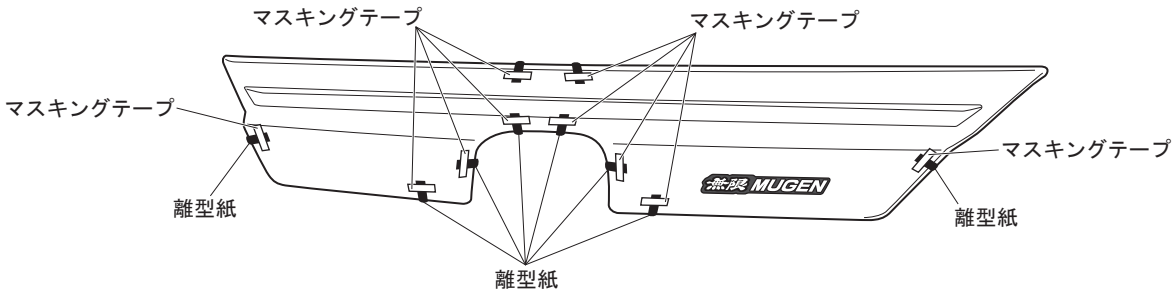

③フロント グリル ガーニッシュをフロント グリルに仮当てし、取り付け位置を確認しながら下図の順番に従い両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして圧着する。

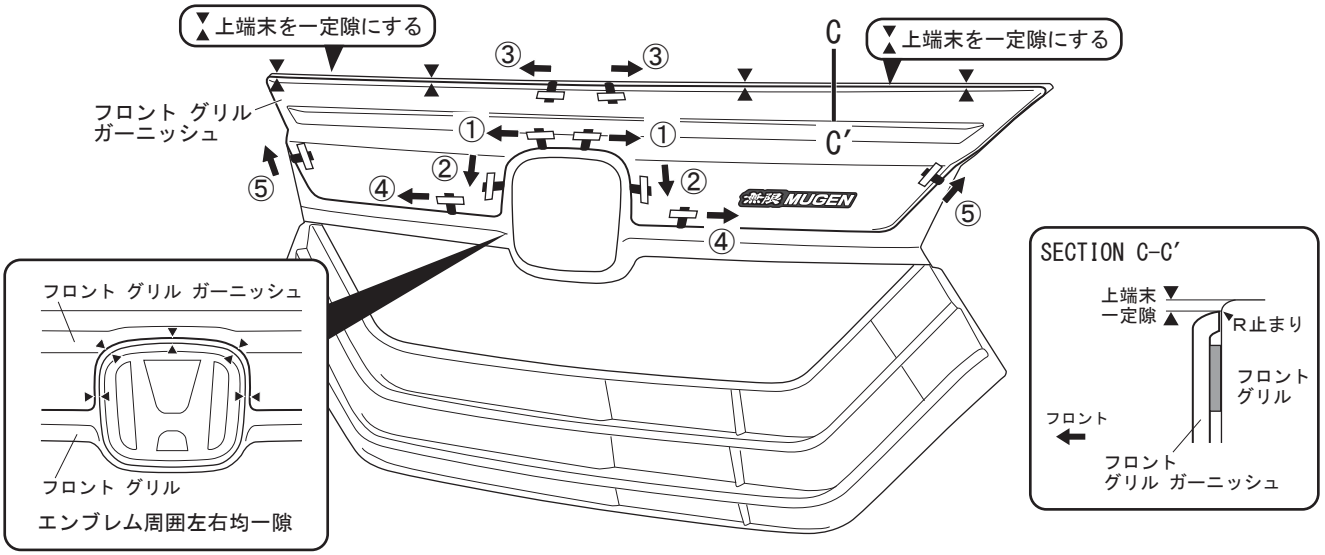

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント グリル ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注 意	接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が２０℃以上の状態で行うこと。 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

④フロント グリル裏側からプッシュナット（A）を固定する。

A（2）

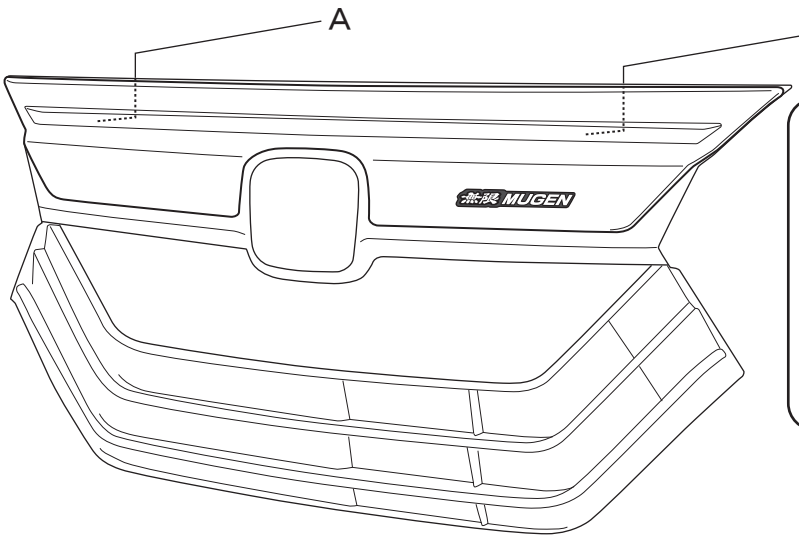

プッシュナット

⑤フロント グリルを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

⑥各部の取り付けが完全か確認する。

ＸＮＨ フロント グリル ガーニッシュ 穴開け型紙

〈注意〉型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

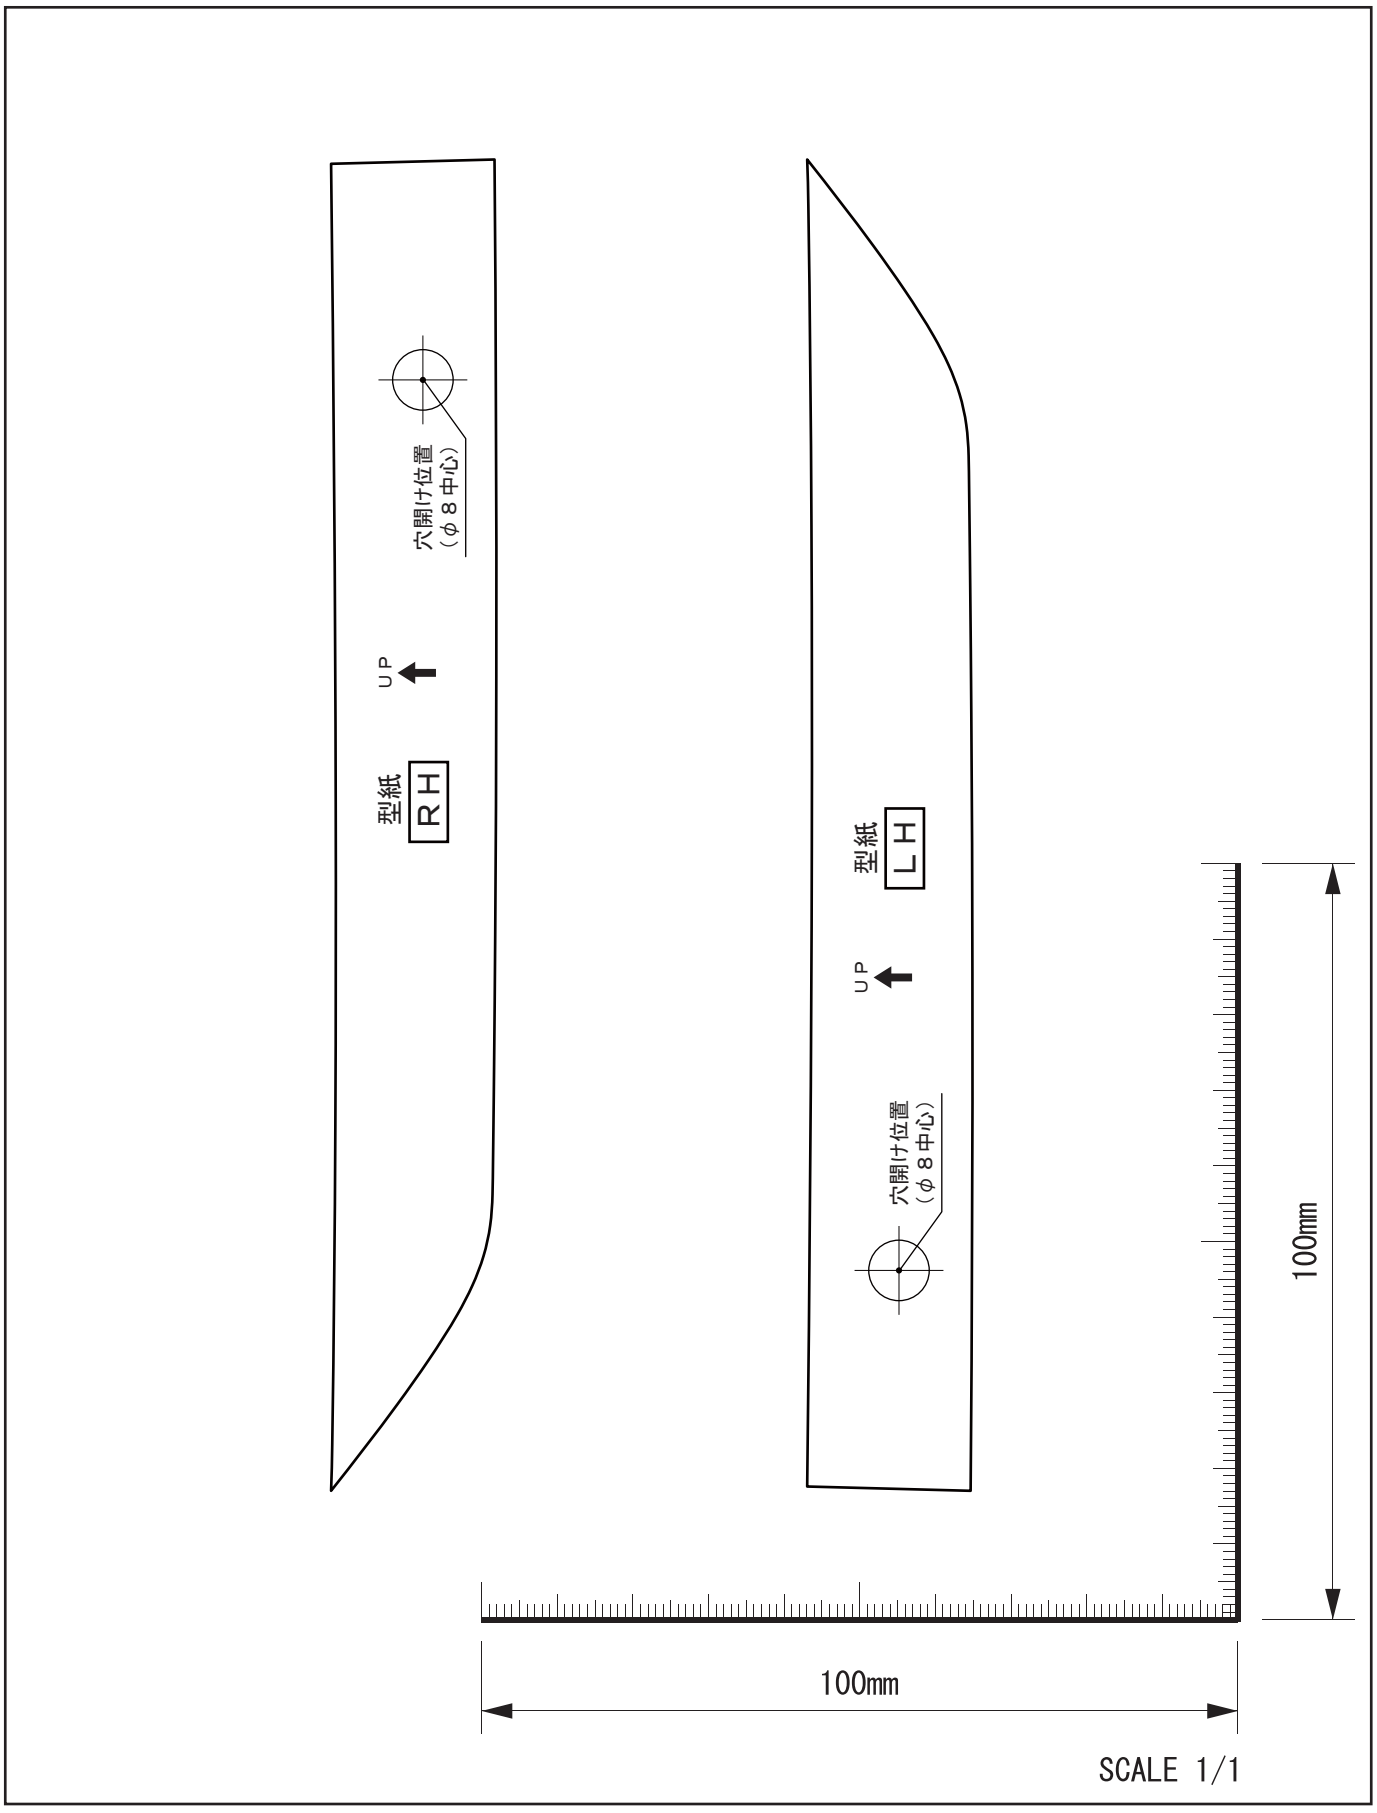

2017.9.1