



## 75130-XNHC-K0S0 N-BOX FRONT GRILLE GARNISH

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。  
[適合車種]            6BA-JF3、JF4
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

#### お客様へ

1. フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。  
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

## 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME.   | QTY. |
|-----|---------------|------|
| ①   | フロントグリルガーニッシュ | 1    |
| ②   | リベット          | 1    |
| ③   | エンブレム         | 1    |
| ④   | 型紙            |      |

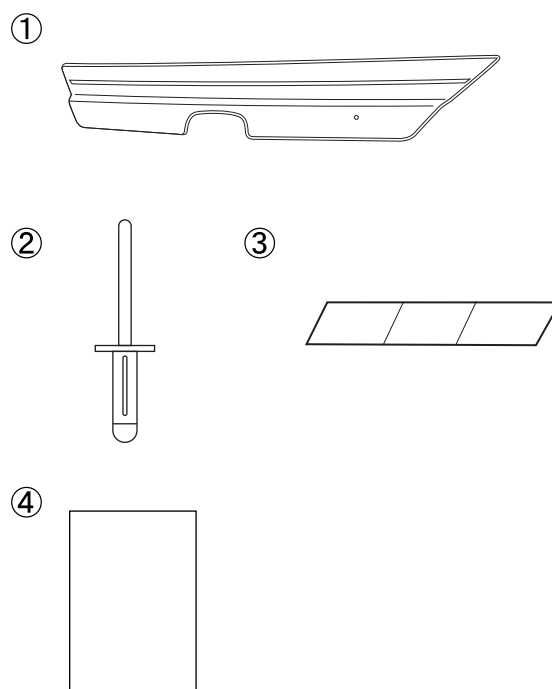

## 【必要工具】

- ・ IPA ・ ウェス ・ スパナ/10mm ・ ソケットレンチ/10mm ・ ドリルφ3.4
- ・ クリップリムーバー ・ スケール ・ ハサミ ・ リベッター
- ・ ドライヤーやヒートガン等（作業環境に応じて使用する。）


## I. 取付準備

- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①車両からフロント バンパー、フロント グリルを取り外し、フロント グリルからメッキガーニッシュを取り外す。(サービスマニュアル参照)

※このとき取外したメッキガーニッシュは再利用しない。


メッキガーニッシュ

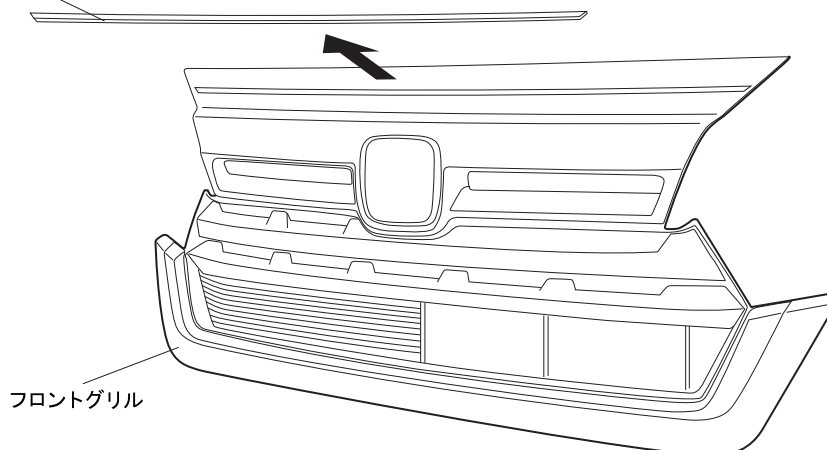

②フロント グリル ガーニッシュを仮当てし、取り付け位置を確認して穴位置をキリでマーキングする。マーキング後、フロント グリル ガーニッシュを取り外す。

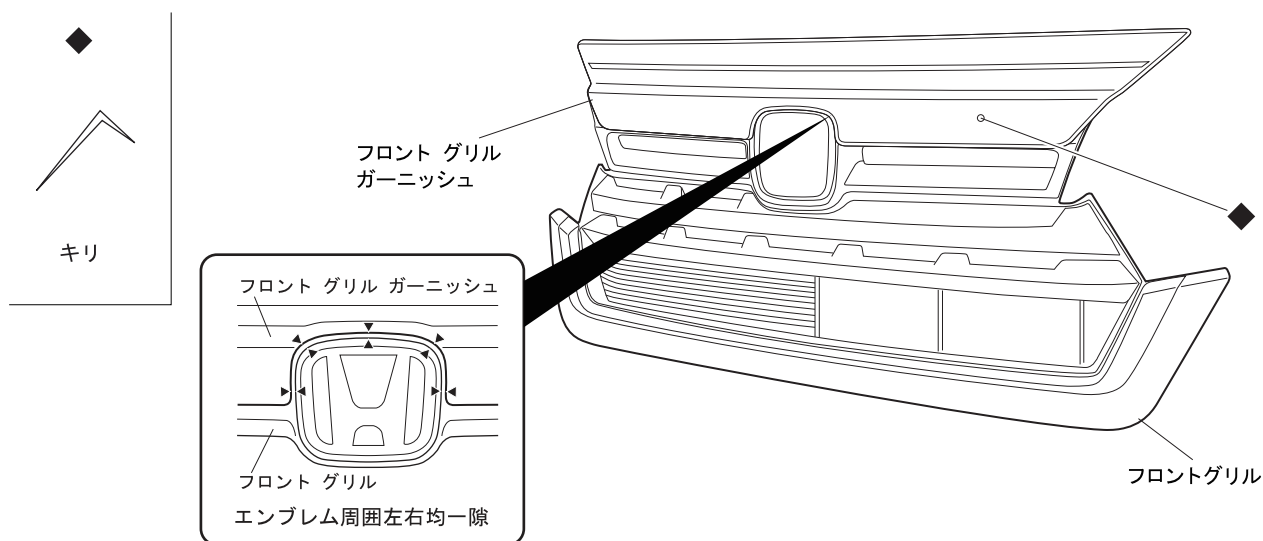

③フロント グリルのマーキング位置にφ3.4の穴を1ヶ所開ける。

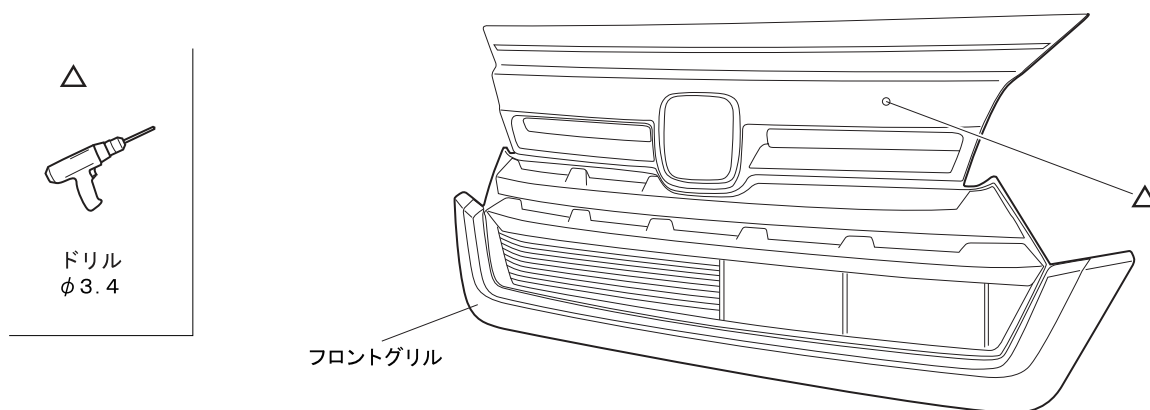


## II. フロント グリル ガーニッシュの取付


《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①フロント グリル下図斜線部を脱脂洗浄する。

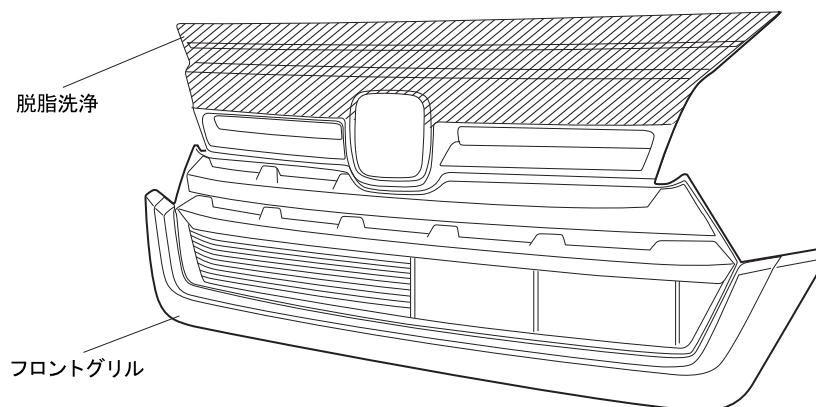

②フロント グリル ガーニッシュの裏側に貼られている両面テープの離型紙の一部を剥がし、めくり出して表側に折り返し、マスキングテープで固定する。

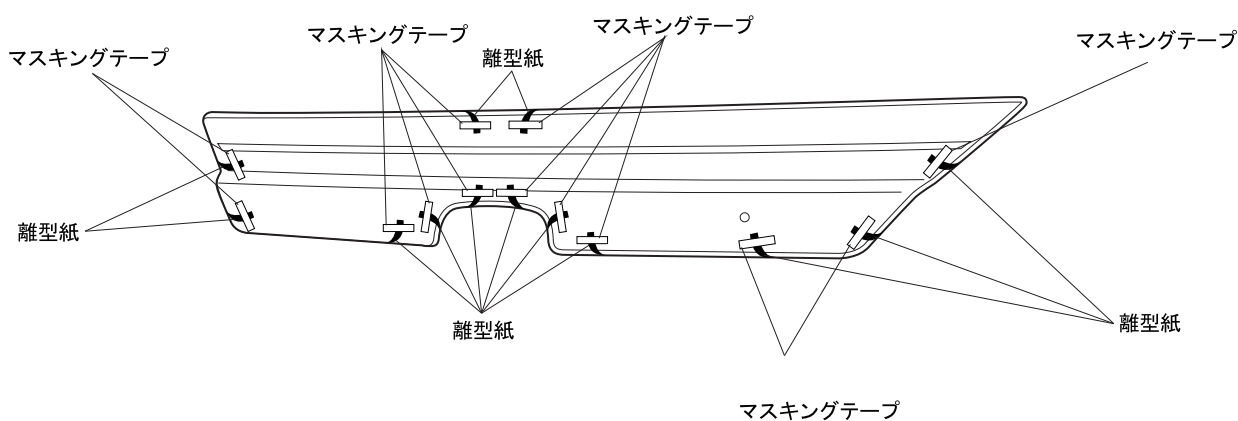


- ③フロント グリル ガーニッシュをフロント グリルに仮当てし、取り付け位置と、穴位置を確認し、リベットを仮差してスムーズに入ることを確認後に、  
下図の順番に従い、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして中心から外側に向かって圧着する。

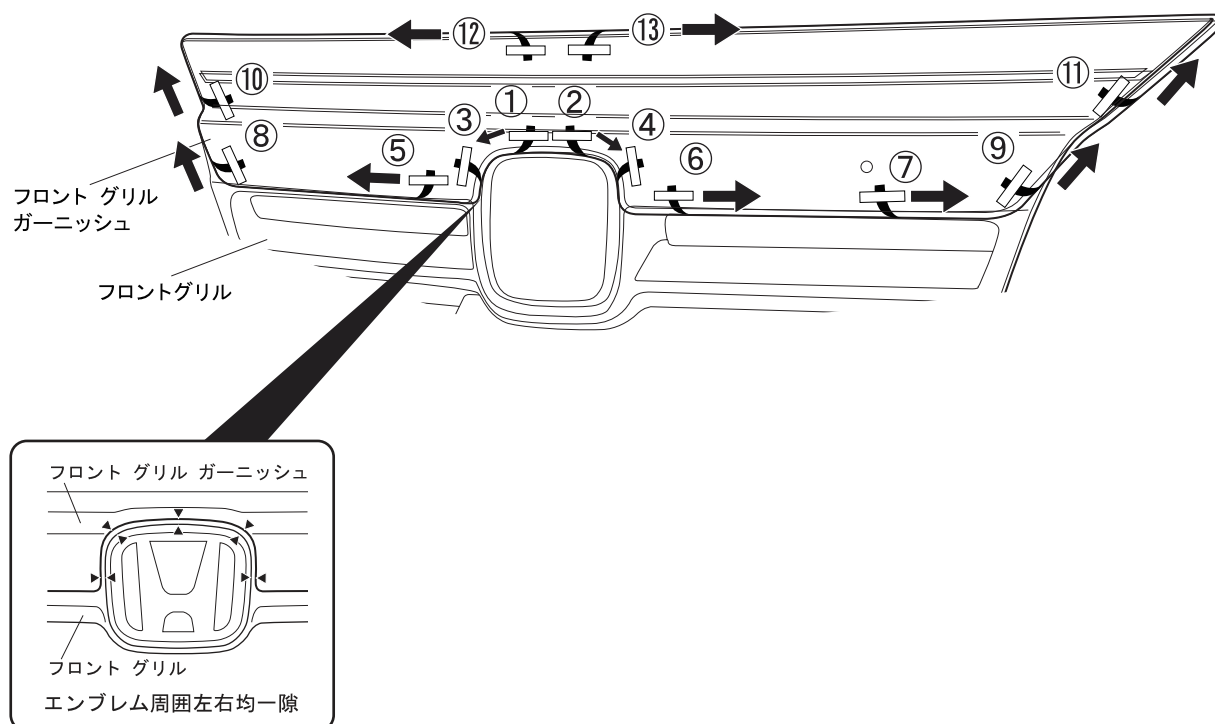


# 注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。  
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


- ④フロント グリル ガーニッシュ表側からリベットを取り付けて、下図斜線部を脱脂洗浄する。

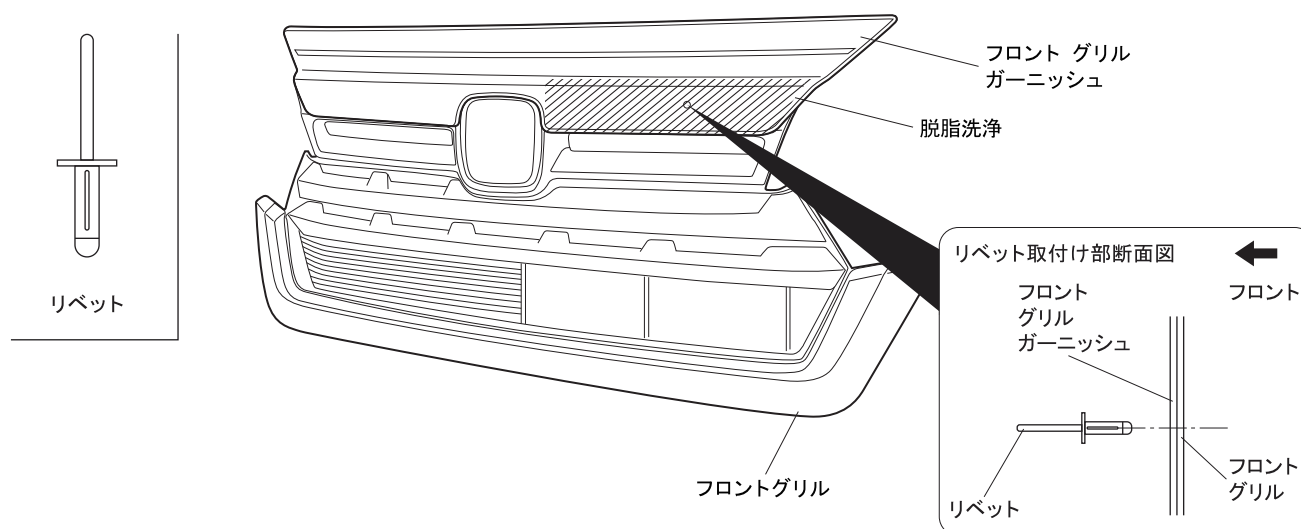


⑤型紙をマスキングテープでフロント グリル ガーニッシュの下図位置に貼り付ける。

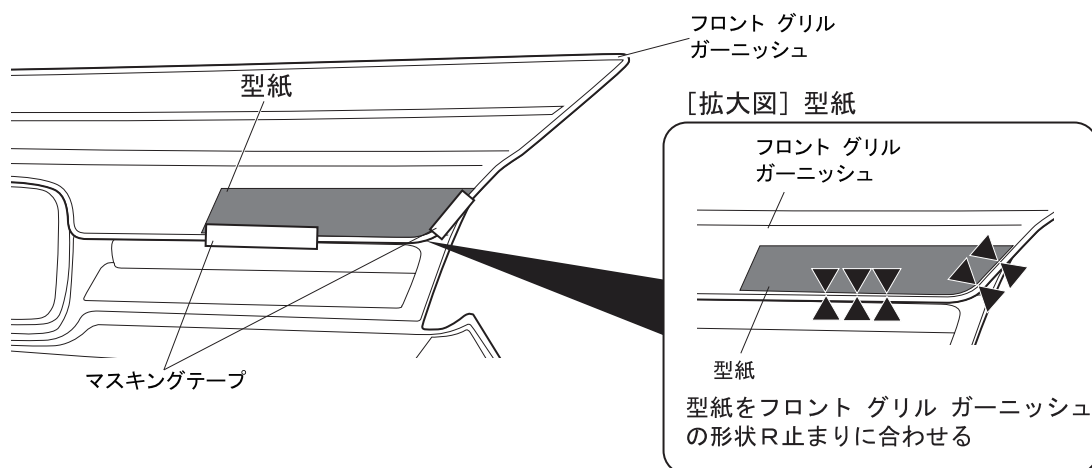

⑥下図に従い、型紙の端末に合わせてマスキングテープを貼り付けて、型紙を取り外す。

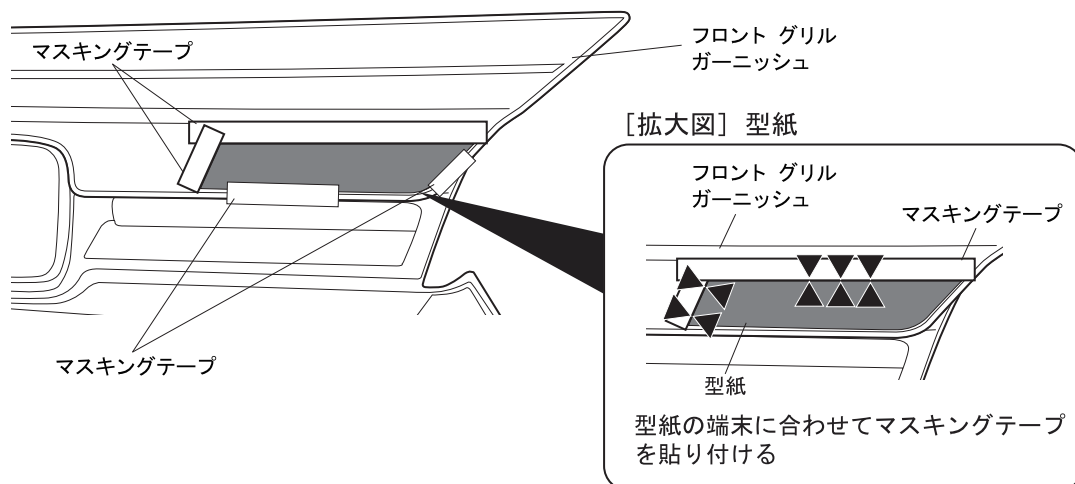

⑦マスキングテープ端末にエンブレム本体を合わせ、貼り付ける。このときエンブレムの向きに注意すること。

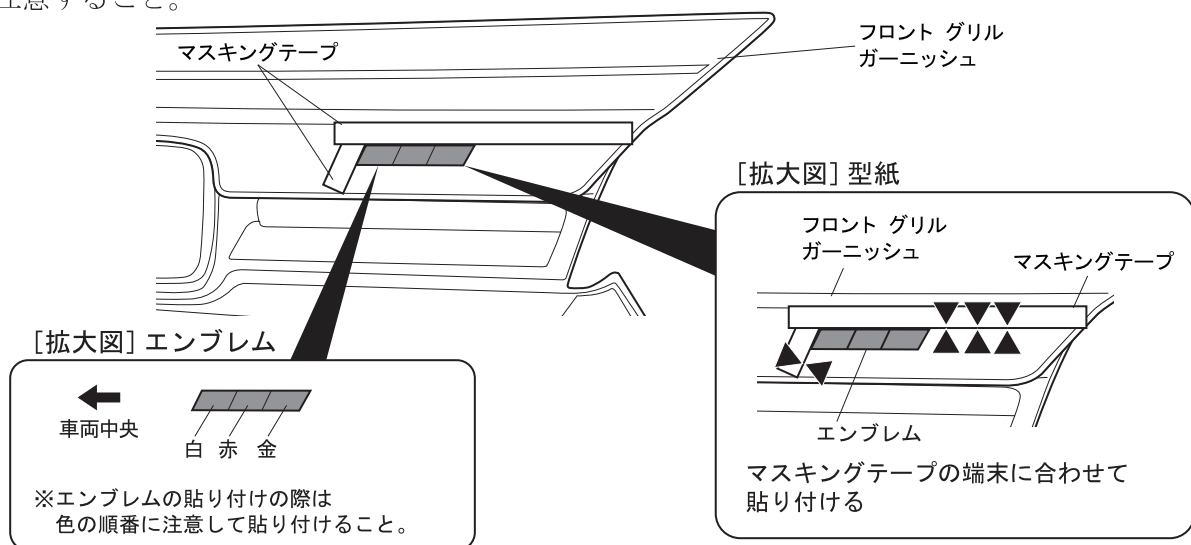

## 注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。  
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

⑧マスキングテープを剥がし、取り付け状態が完全か確認すること。

# XNHC フロント グリル ガーニッシュ エンブレム貼り付け用型紙

FRONT GRILLE GARNISH TEMPLATE SHEET

(75130-XNHC-K050)

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

