



75130-XNJ -KOSO N-VAN FRONT GRILLE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。
[適合車種] 型式：HBD-J J 1、5BD-J J 1
 タイプ：+STYLE FUN / +STYLE COOL
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。


株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント グリル ガーニッシュ	1
②	エンブレム	1
③	プッシュナット	2

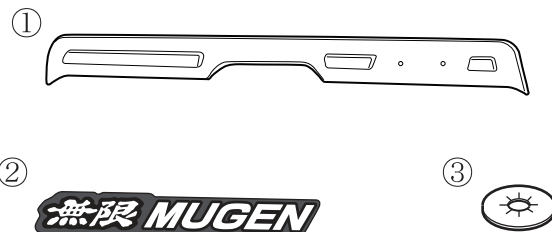


【必要工具】

・ドリルφ 3.5 ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ


フロント グリル ガーニッシュの取付

- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

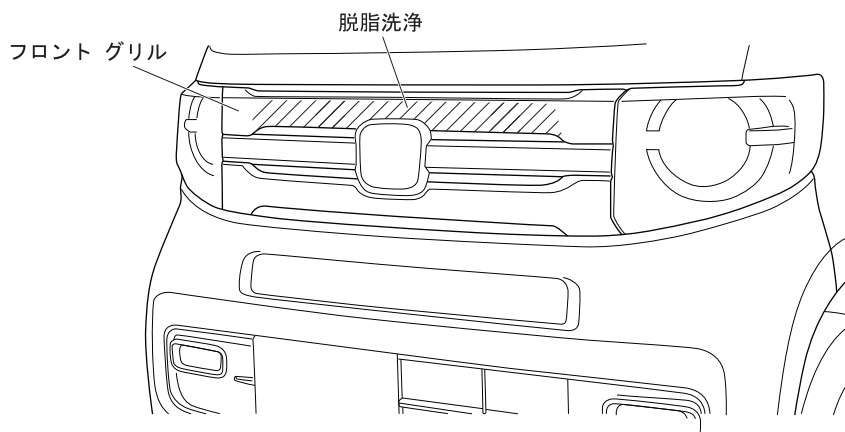

②フロント グリル ガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

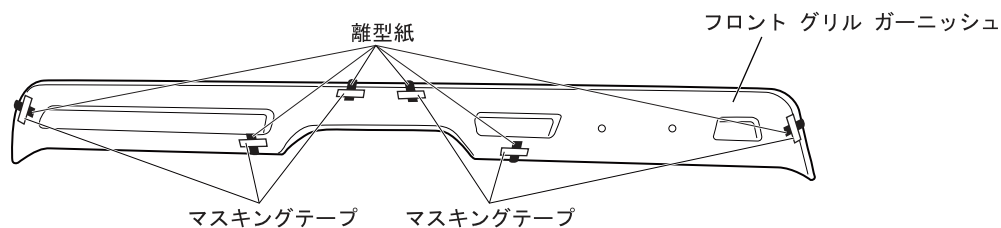

- ③フロント グリル ガーニッシュをフロント グリルに仮あてし、取り付け位置を確認しながら下図の順番に従い両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして圧着する。

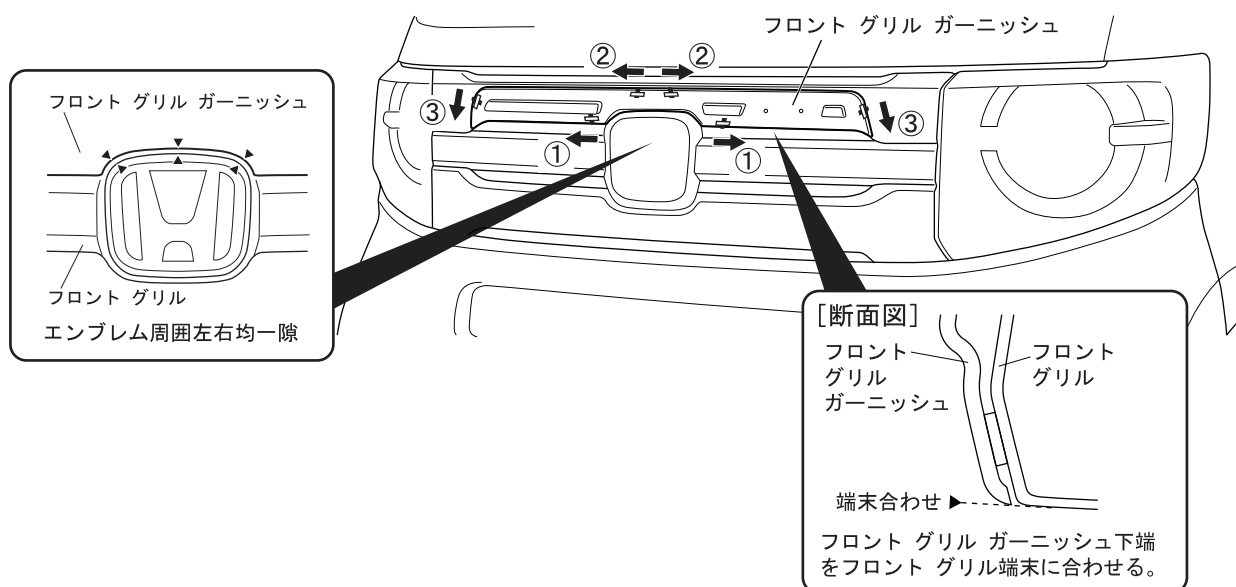

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント グリル ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ④車両からフロント バンパーを取り外し、フロント バンパーからフロント グリルを取り外す。
(サービスマニュアル参照)



- ⑤フロント グリル ガーニッシュのエンブレム貼り付け部の穴に合わせてフロント グリルにφ3.5の穴を2ヶ所開ける。その際に貫通防止策としてドリルの刃にマスキングテープ等を貼っておく。

穴開け後はフロント グリル裏側から穴周囲のバリを除去する。


△(2)




ドリル
φ3.5

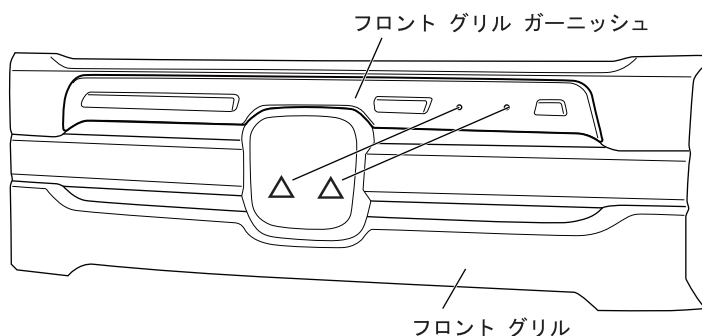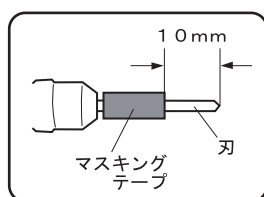

- ⑥フロント グリル ガーニッシュにエンブレムを取り付ける。その際に下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄すること。

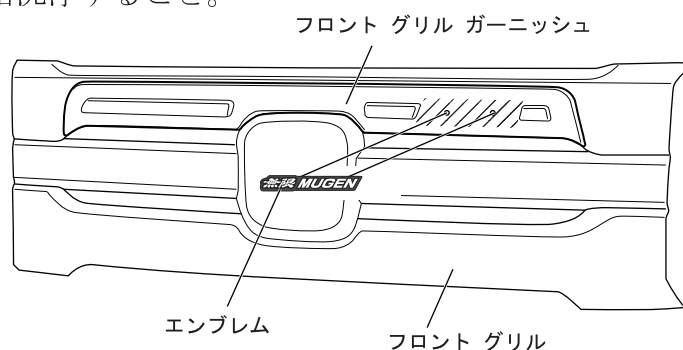

⑦フロント グリル裏側からエンブレムにプッシュナット（A）を取り付ける。

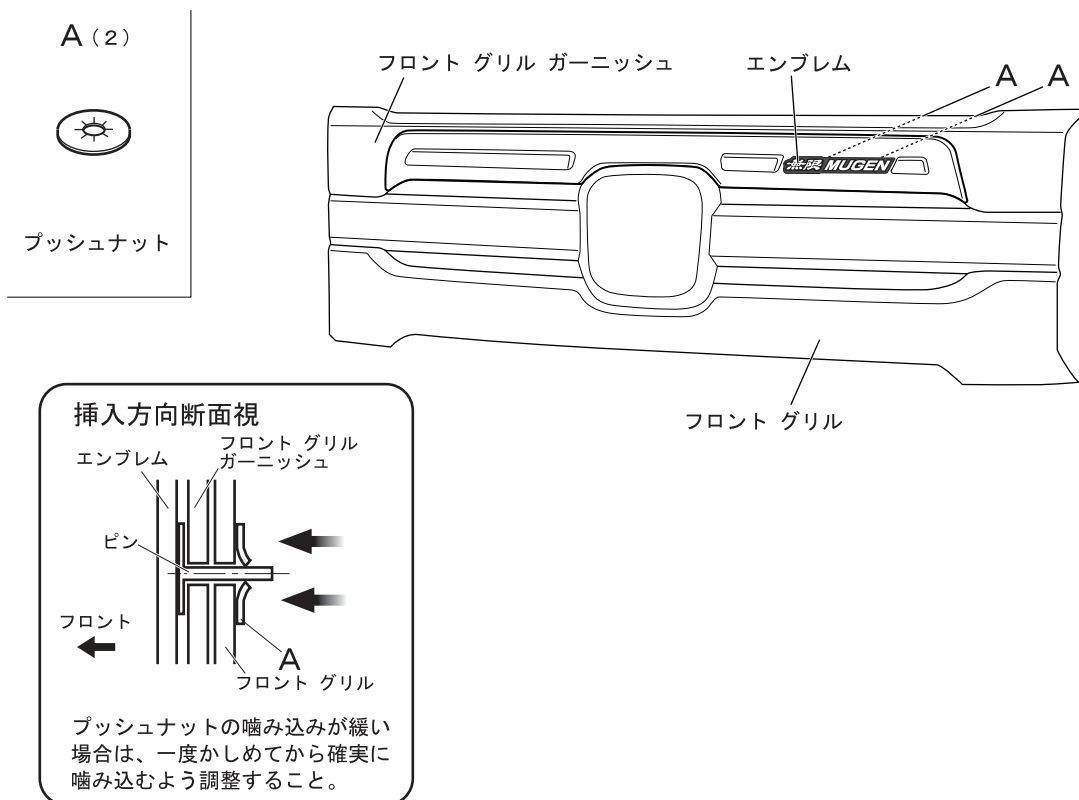

⑧フロント グリルをフロント バンパーに取り付け、フロント バンパーを車両に取り付ける。
（サービスマニュアル参照）

⑨各部の取付状態が完全か確認する。