



75130-XNK -KOSO CR-V FRONT GRILLE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 CR-V DBA-RW1・2
CR-V HYBRID 6AA-RT5・6

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	PZ	NH883P	プラチナホワイト・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	RN	NH830M	ルナシルパー・メタリック
	RS	NH821M	ルセブラック・メタリック
	BX	B610M	ミッドナイトブルー・ヒーム・メタリック
	RM	R565M	プレミアムクリスタルレット・メタリック

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品業務課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No. PARTS NAME.

- | | | | |
|---|-----------------|------|-----|
| ① | グリルガーニッシュ (R/L) | QTY. | 各 1 |
| ② | クリップ | | 2 |
| ③ | 型紙 | | 1 |
| ④ | ブラックアウトフィルム | | 1 |

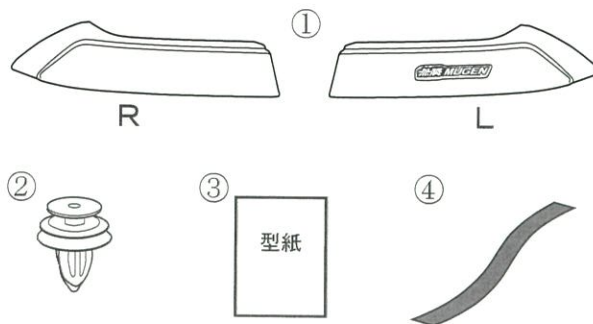

【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ドリルφ 3、φ 6、φ 7.5 ・カッター
・ハサミ ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・キリ ・マスキングテープ

I. 取付準備



- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は左右同様にすること。

- ①型紙を使用し、フロント グリルにφ 7.5 (φ 3→φ 6→φ 7.5) の穴を開ける。
穴開け後は、穴周囲のバリを除去してタッチアップする。

△ (2)



ドリル
φ 3→φ 6
→φ 7.5

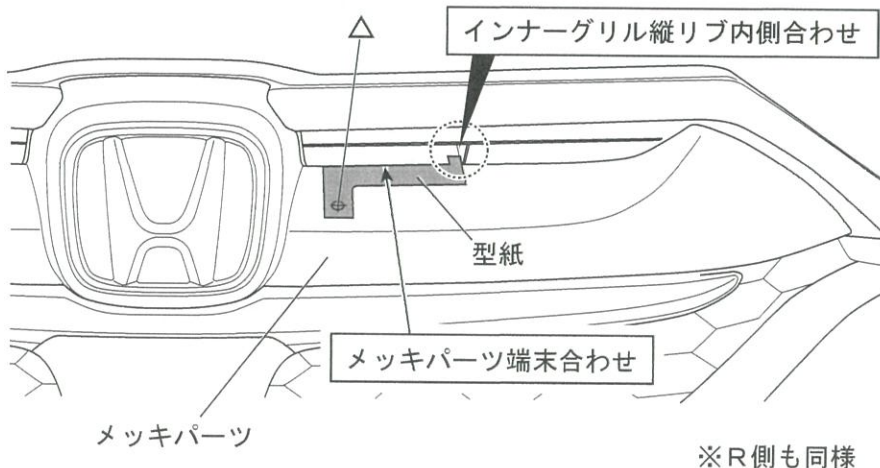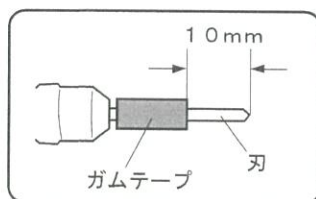


- ②グリルガーニッシュ裏側にクリップ (A) を取り付ける。

A (2)



クリップ

[裏面視]

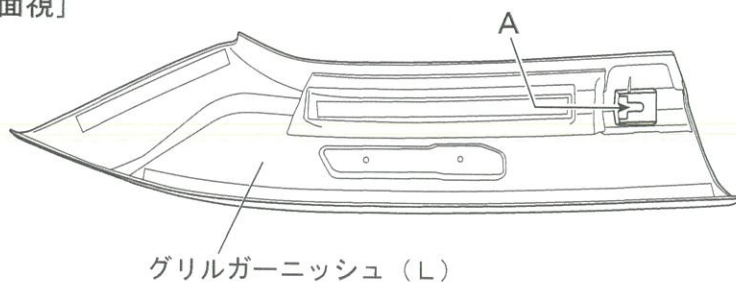


※R側も同様

Ⅱ. フロント グリル ガーニッシュの取付


《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は左右同様にを行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。


①フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

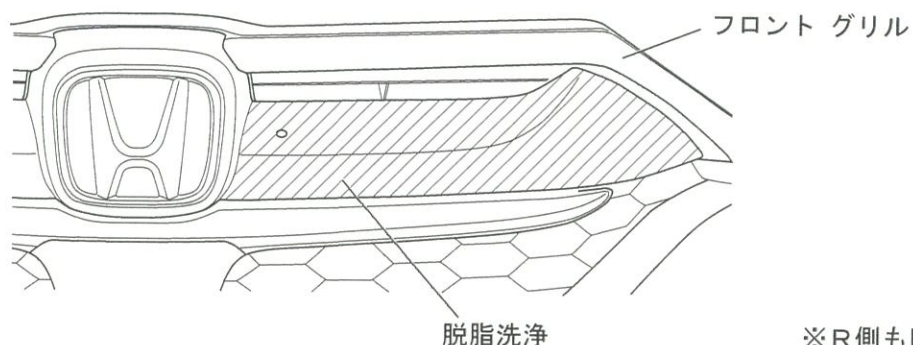


②フロント グリルの下図位置にブラックアウトフィルムを貼り付ける。

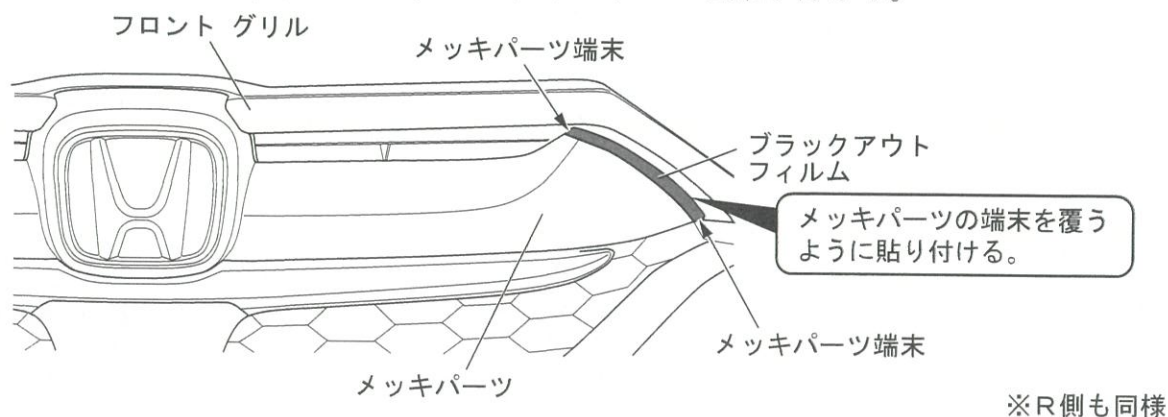

③グリルガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

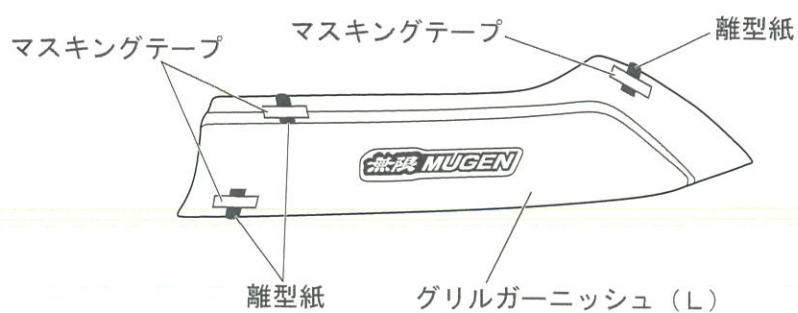

- ④ グリルガーニッシュをフロント グリルに仮当てし、クリップ（A）を勘合させて取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

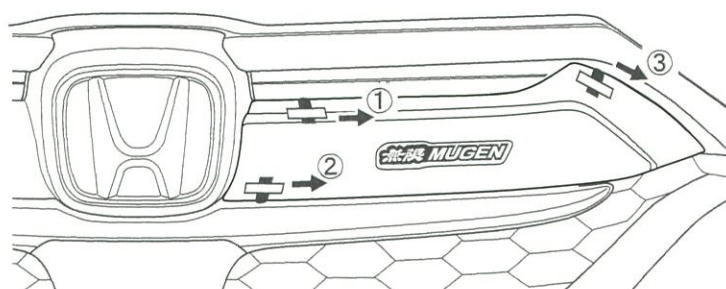

※R側も同様

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、グリルガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。



注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


- ⑤ 各部の取り付けが完全か確認する。

フロントグリルガーニッシュ 穴あけ用型紙 Front Grille Garnish template sheet (75130-XNK-K050)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
＜NOTICE＞ Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

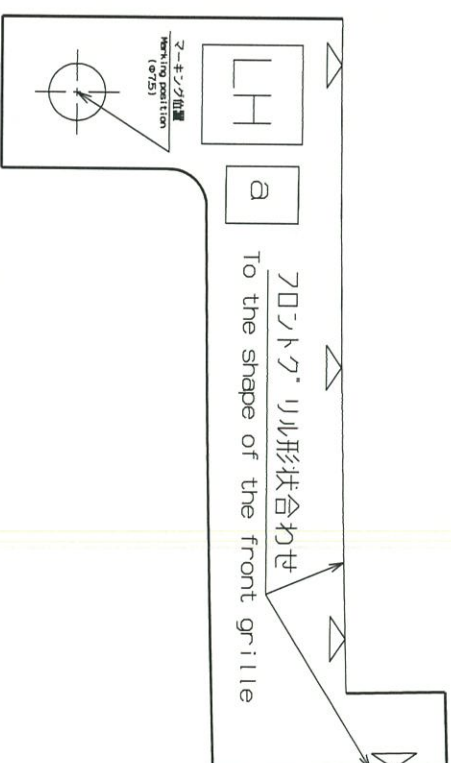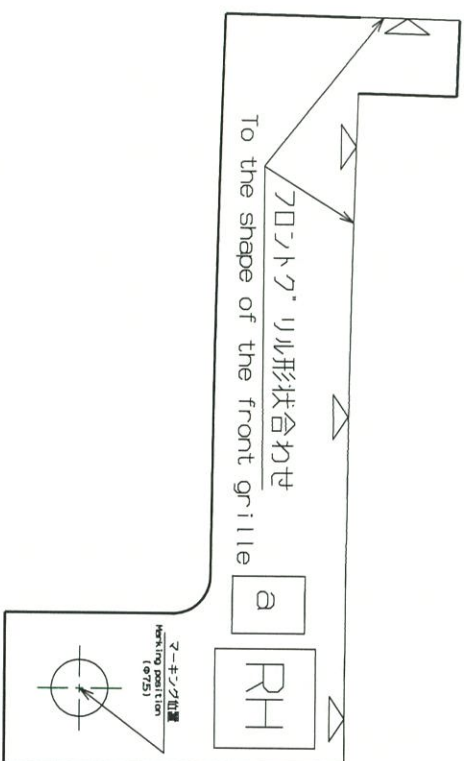

73-751-XNK-K050-A00

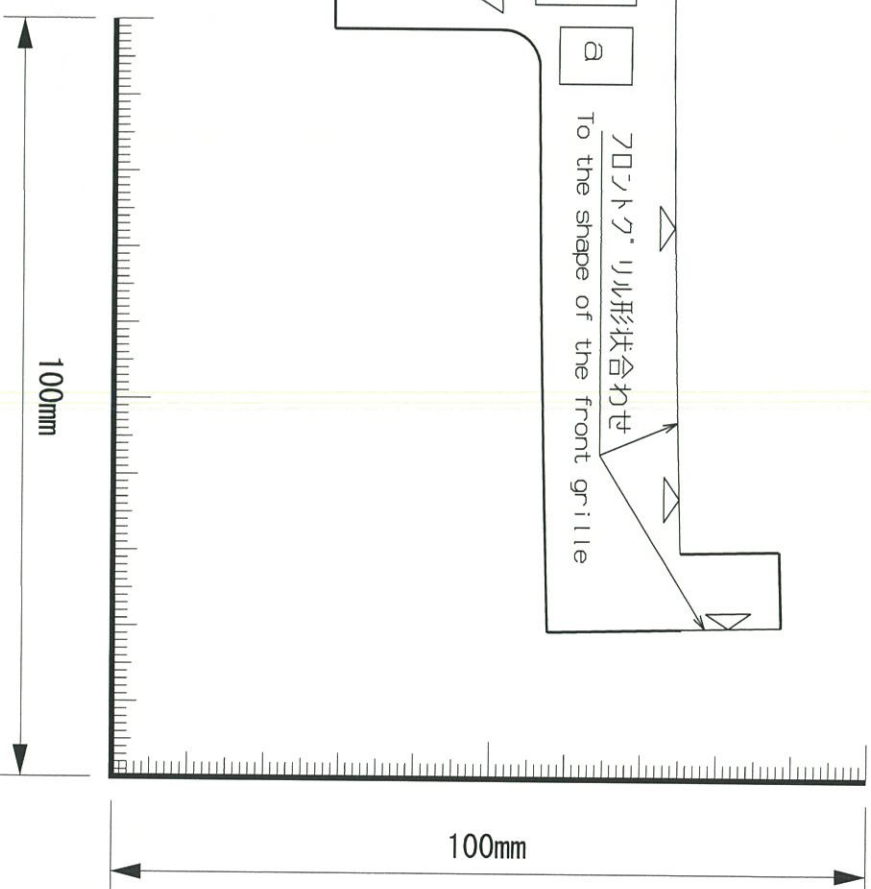

2018.11.16

SCALE 1/1