



75130-XNN -K0S0 FIT FRONT GRILLE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

[適合車種] F I T 6 B A - G R 1 ・ 2
 F I T H Y B R I D 6 A A - G R 3 ・ 4

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
	PZ	NH883P	プレミアムホワイト・パールⅡ
	HG	NH880M	シャイニンググレー・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	RM	R565M	プレミアムクリスタルレッド・メタリック
	BX	B610M	ミッドナイトブルー・パール・メタリック
	PT	NH902P	プレミアムサンライトホワイト・パール
	LI	GY34	ライム
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No. PARTS NAME.

- | | |
|---|-----------------|
| ① | フロント グリル ガーニッシュ |
| ② | ボルト |
| ③ | ウェルナット |
| ④ | 型紙 |
| ⑤ | エンブレム |

QTY.

- | |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

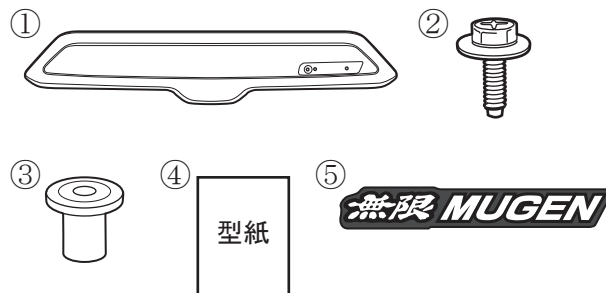

未塗装品のみ 未装着品

No. PARTS NAME.

- | | |
|---|----------------|
| ⑥ | マスキングテープ (R/L) |
| ⑦ | モール |

QTY.

- | |
|-----|
| 各 1 |
| 1 |



【必要工具】

- ・ドライバー + ・クリップリムーバー ・ドリルφ2、φ4、φ8 ・カッター
- ・ハサミ ・キリ ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【未塗装品】

※塗装済み品の場合はP3の「I. 取付準備」から始めて下さい。


塗装の塗り分け

①マスキングテープを使用し、フロント グリル ガーニッシュを塗り分ける。

塗り分け塗装推奨：クリスタルブラック・パール〈NH731P〉

○ 車体色

● クリスタルブラック・パール〈NH731P〉

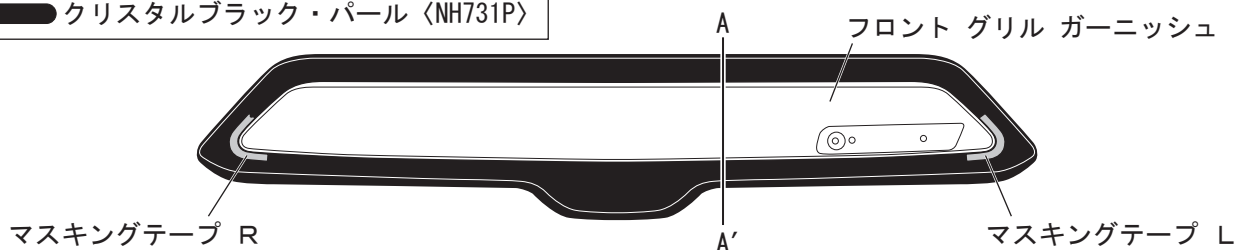

マスキングテープ R/L 識別
※R側のみ切り欠きあり



塗り分けの見切り位置

SECTION A-A'

クリスタルブラック・パール〈NH731P〉


見切り位置
(R止まり)

車体色

見切り位置
(R止まり)

クリスタルブラック・パール〈NH731P〉

- ②モールをフロント グリル ガーニッシュに貼り付ける。
この時、貼付け面を脱脂すること。

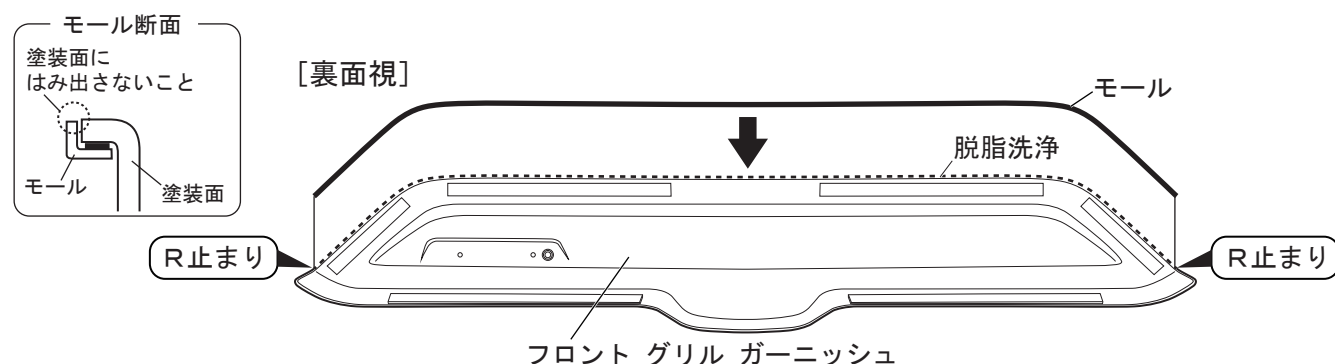


注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


I. 取付準備

- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロント バンパー上部のウェザー ストリップおよびフロント グリル カバーを取り外す。
(サービスマニュアル参照)

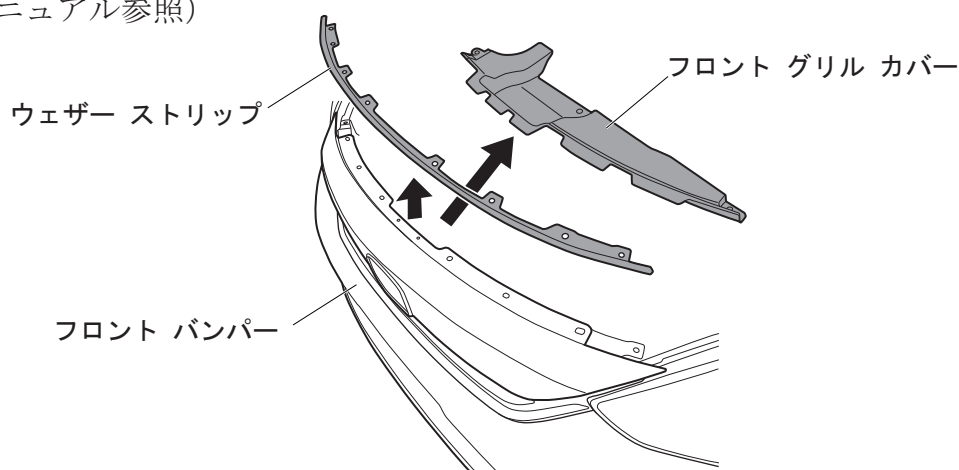


- ②フロント バンパーからHマーク エンブレムを取り外す。
③フロント バンパーの図示部に型紙をマスキングテープ等で貼り付ける。

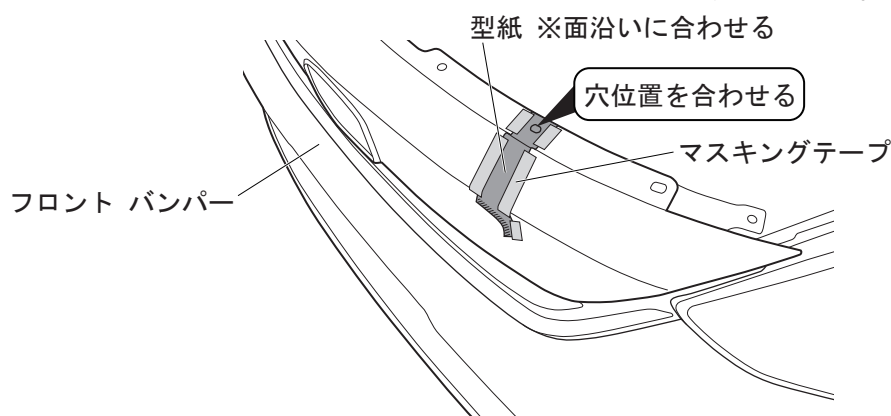


※R側も同様

- ④型紙の取り付け高さに合わせてフロント グリル ガーニッシュをフロント バンパーに仮あてし、ガムテープ等で仮固定してエンブレム取り付け部の穴に合わせてキリ（◇）で穴開け位置を3ヶ所マーキングする。

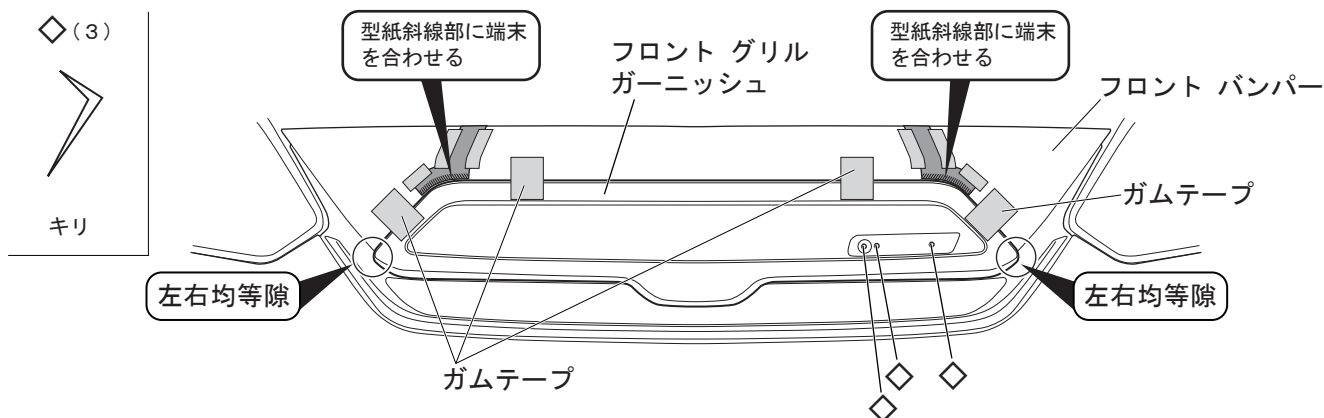


- ⑤フロント グリル ガーニッシュを取り外す。


- ⑥穴開けマーキングに合わせてフロント バンパーにφ4（φ2→φ4）の穴を3ヶ所開ける。穴開け作業の際に貫通防止策としてドリルの刃にマスキングテープ等を貼っておく。穴開け後は、穴周囲のバリを除去する。

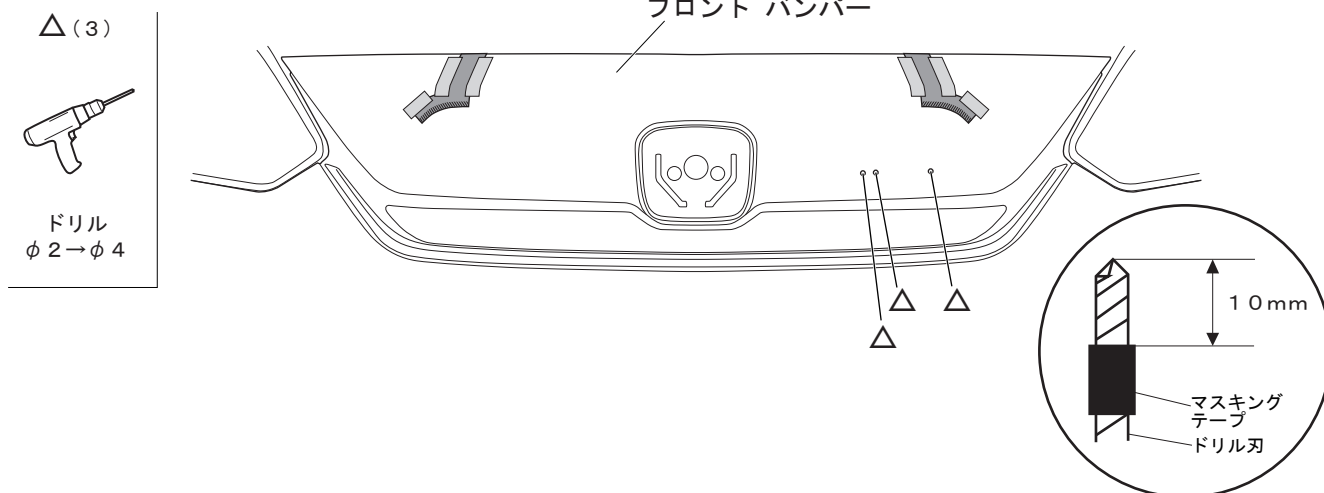

- ⑦フロント バンパーに開けた中央寄りのφ4穴をφ8に拡大する。（1ヶ所）穴開け作業の際に貫通防止策としてドリルの刃にマスキングテープ等を貼っておく。穴開け後は、穴周囲のバリを除去する。

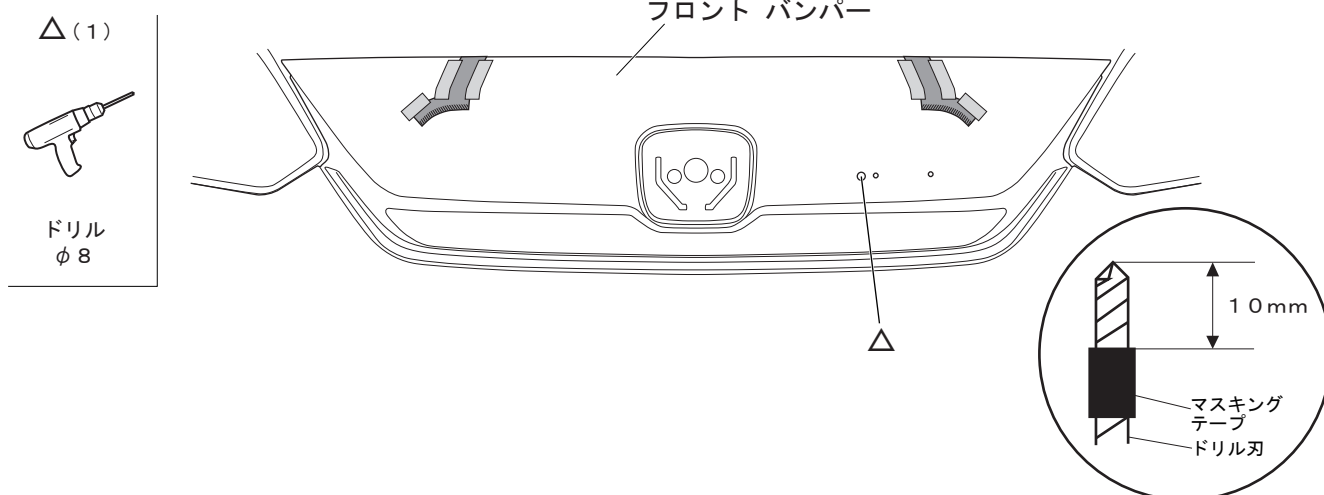

⑧フロント バンパーに開けたφ 8 穴にウェルナット（A）を取り付ける。（1ヶ所）

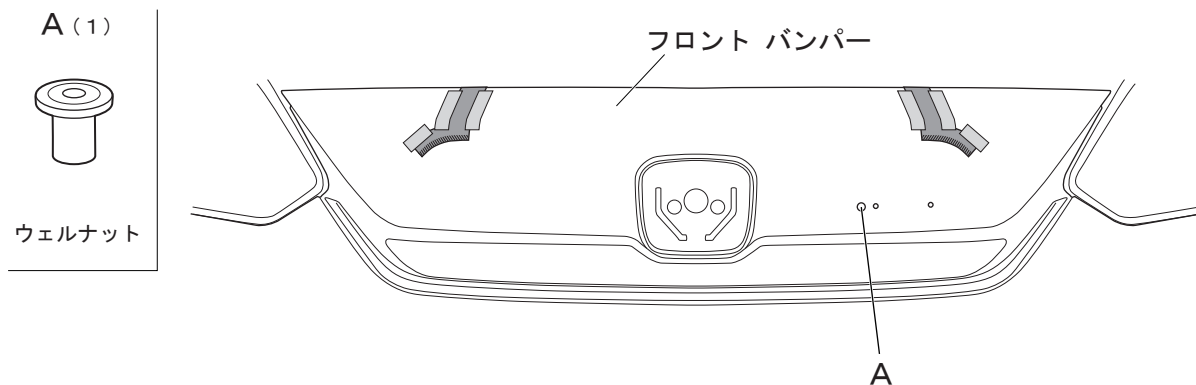


Ⅱ. フロント グリル ガーニッシュの取付


《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低 1 日以上は水がかからないようにすること。


①フロント バンパーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

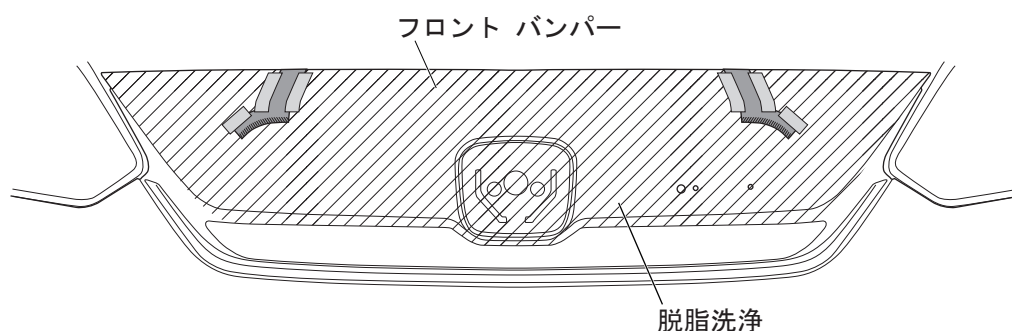


②フロント グリル ガーニッシュの両面テープの離型紙を 30 mm ほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

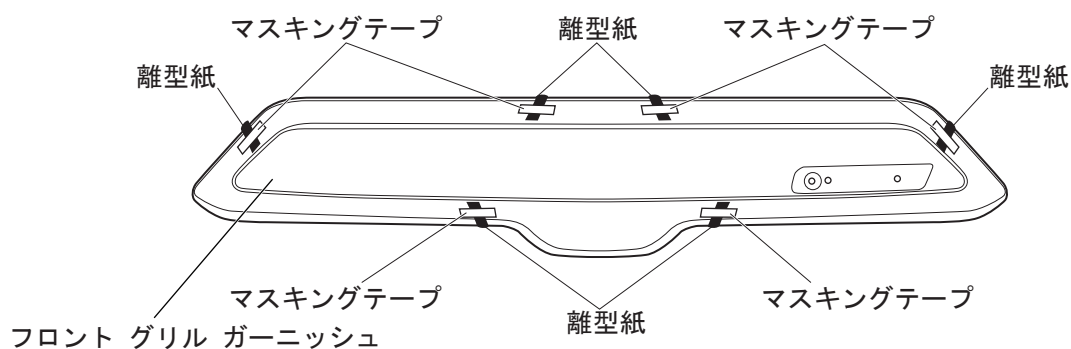

- ③型紙の取り付け高さに合わせてフロント グリル ガーニッシュをフロント バンパーに仮あてし、ボルト（B）で仮締めする。（1ヶ所）

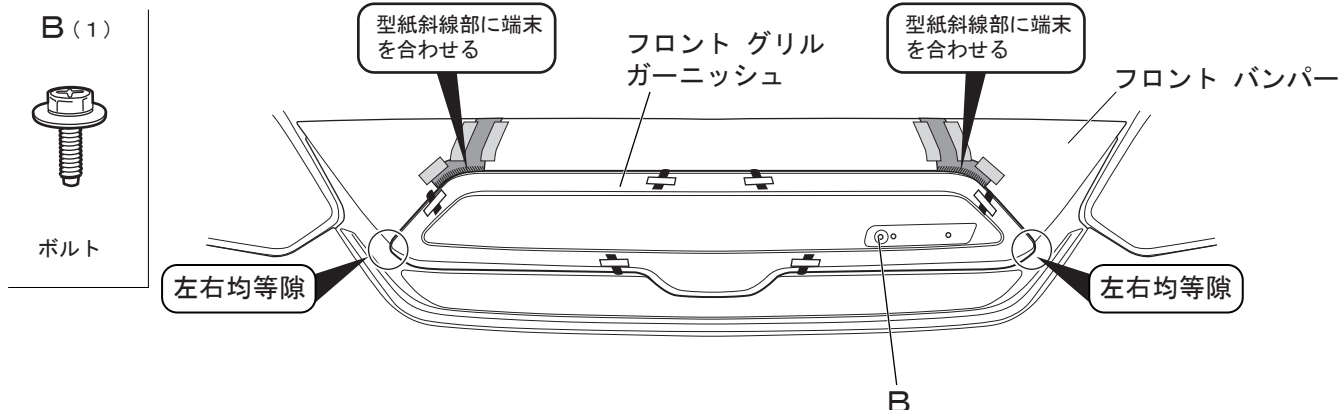

- ④取り付け位置および各部の隙を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

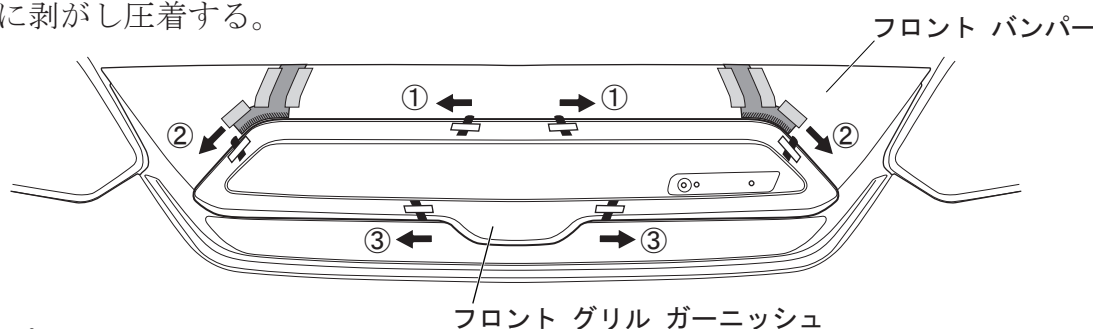

※両面テープの圧着は十分行うこと。


圧着不足は、ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ⑤ボルト（B）を本締めする。

- ⑥エンブレム裏面の離型紙を剥がし、フロント グリル ガーニッシュのエンブレム台座部に貼り付け、圧着する。



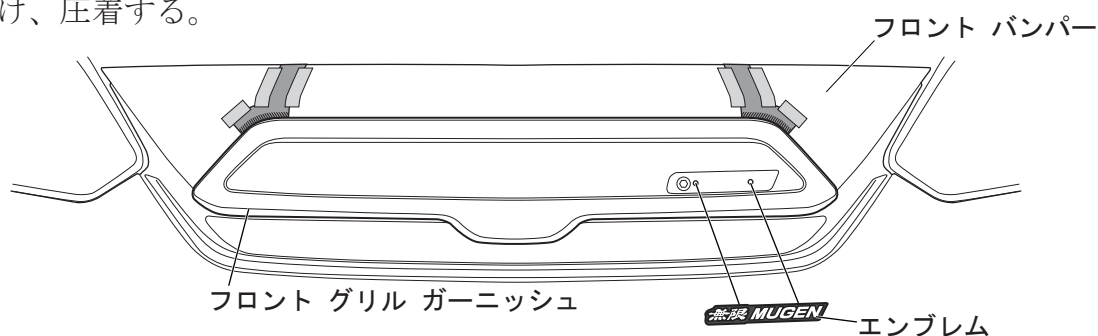


- ⑦型紙を剥がし、ウェザー ストリップおよびフロント グリル カバーを復元する。（サービスマニュアル参照）

- ⑧取り付け状態が完全か確認する。

グリルカバーニツタ 高さ出し用型紙
Grille Garnish template sheet
(75130-XNN-K050)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
＜NOTE＞ Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

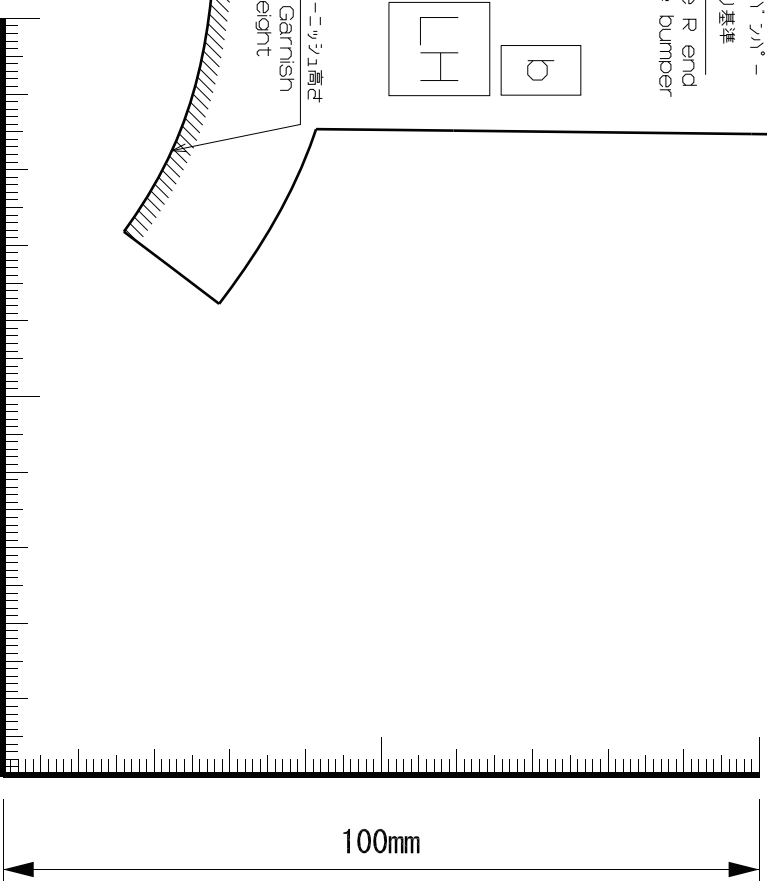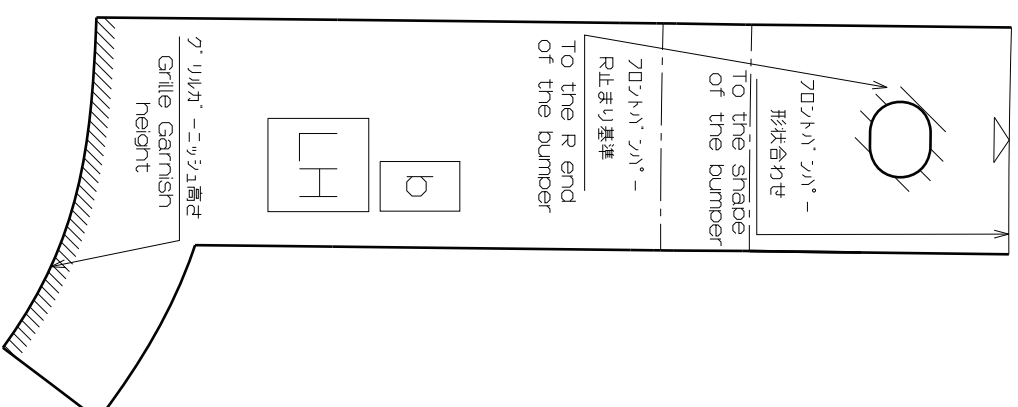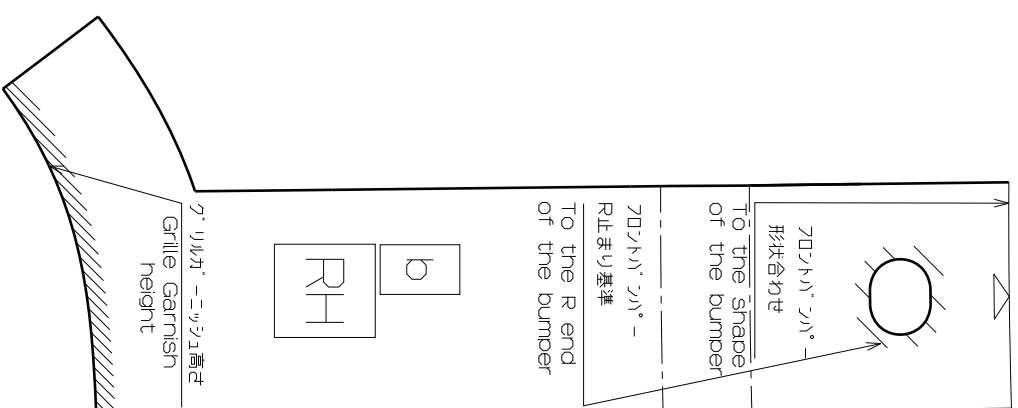

2019.12.27 73-75130-XNN-K050-A00

SCALE 1/1