



75130-XNS -K0S0 STEP WGN FRONT GRILLE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適合車種】 STEP WGN SPADA 5BA-RP6・7 / 6AA-RP8

【色記号】	無限色	ホンダ色記号	色名
	BG	NH547	ペルリブラック

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度が保てる場所での作業を推奨します。
6. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水が掛からない様にして下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.
①	アッパーピース	(R／L)
②	ロアピース	
③	スクエアヘッドボルト	
④	クリップナット	
⑤	カラー	
⑥	型紙	a、b

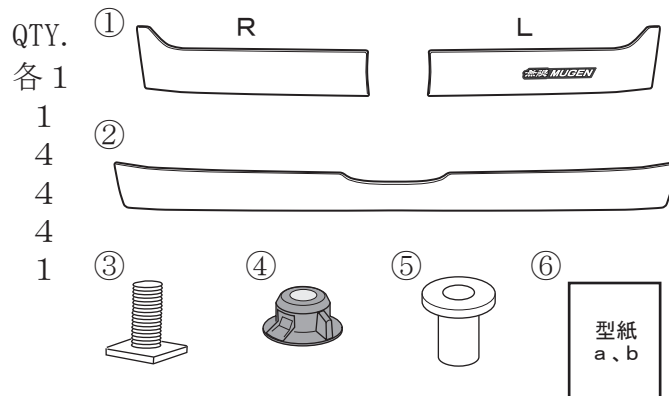

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。


【必要工具】

- ・クリップリムーバー ・ドリルφ3、φ6、φ11 ・ハサミ ・キリ
- ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・マスキングテープ

I. 取付準備


- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様にを行うこと。

1. ボンネットを開け、フロント バンパー上部のフロント グリル カバーを取り外す。
(サービスマニュアル参照)
2. フロント グリルの図示位置に⑥型紙 a、b 使用し、穴あけ位置をキリでマーキングする。
マーキング後、⑥型紙 a、b を剥がす。

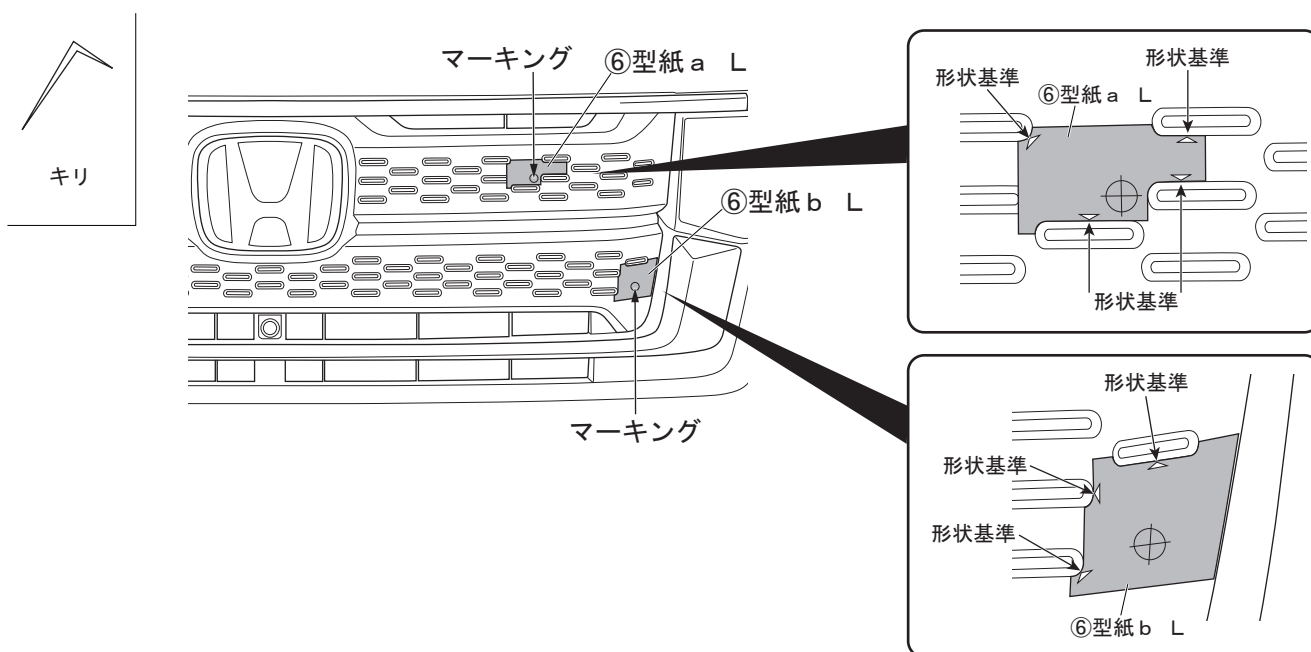

※R側も同様


3. フロント グリルのマーキング位置にφ11（φ3→φ6→φ11）の穴を片側2ヶ所あける。
 穴あけ貫通時の突き抜け防止策としてドリルの刃にマスキングテープ等を貼っておく。
 貼っておく。加工後、穴周囲のバリを除去する。

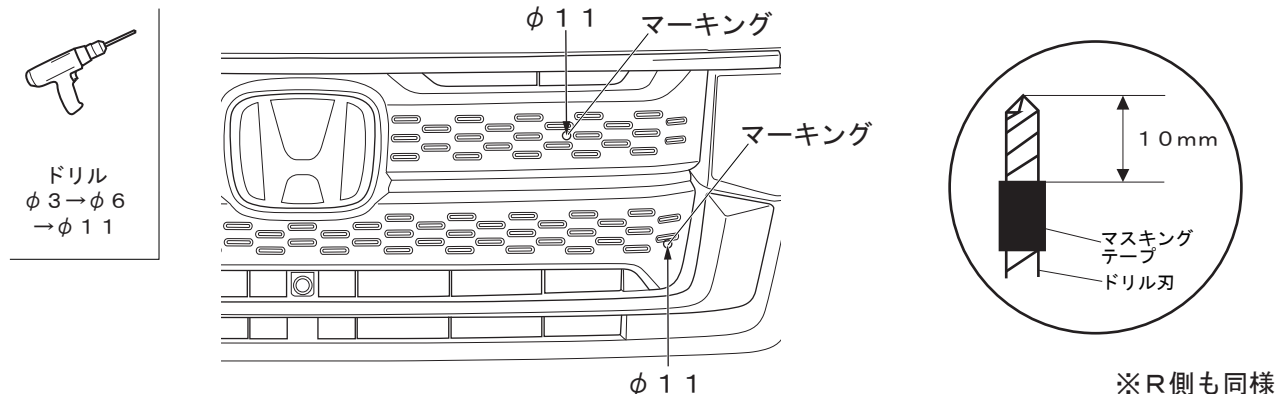

Ⅱ. フロント グリル ガーニッシュの取付

- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様にを行うこと。
 ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。


1. フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

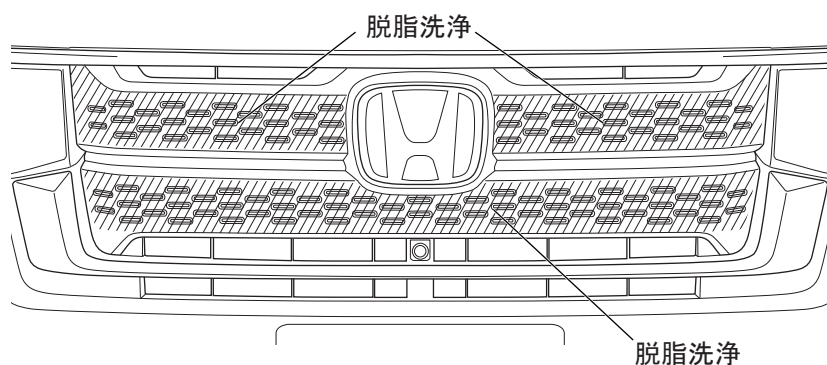

2. ①アッパーピース（R／L）、②ロアピース裏側に③スクエアヘッドボルトを取り付ける。


[使用部品]

③（4）




スクエア
ヘッドボルト

[裏面視]

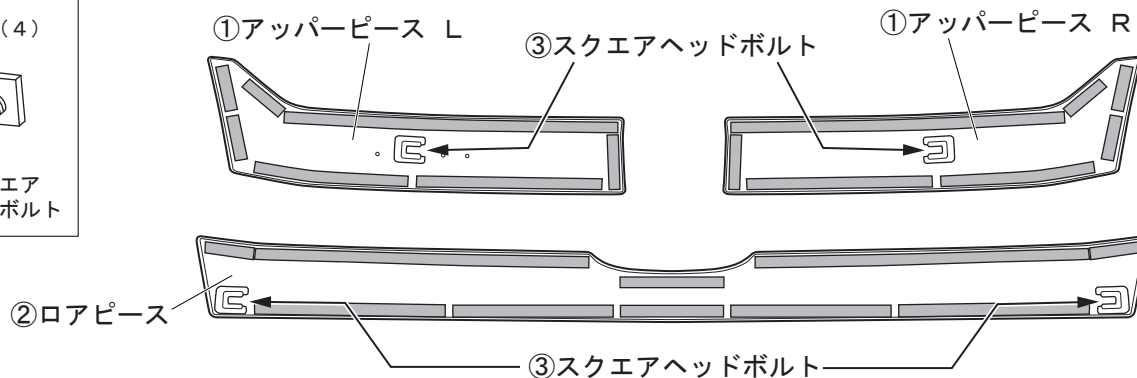

3. ①アッパーピース (R/L)、②ロアピースの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

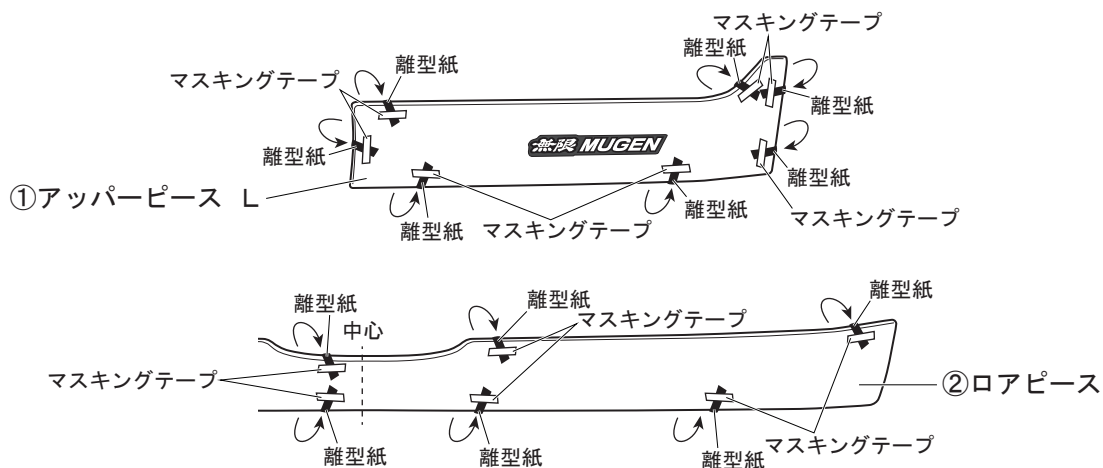

※R側も同様

4. フロント グリルのφ11加工穴に合わせて①アッパーピース (R/L)、②ロアピースを車両に仮あてし、フロント グリル裏側から③スクエアヘッドボルトに⑤カラーを通して④クリップナットを仮締めする。

※②ロアピース→①アッパーピース L→①アッパーピース Rの順におこなうこと。

[使用部品]



④ (4) ⑤ (4)



クリップ
ナット



カラー

[断面図]

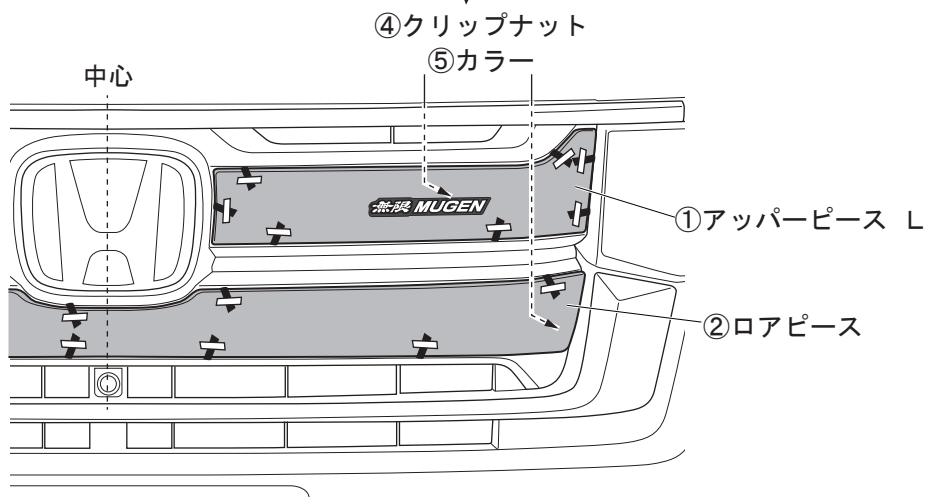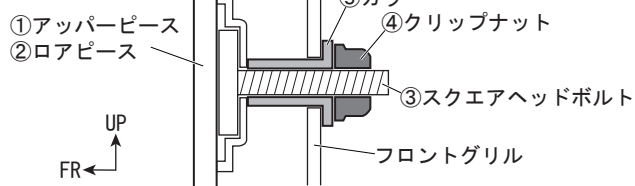

※R側も同様

5. ①アッパーピース (R/L)、②ロアピース取り付け位置および各部の隙を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

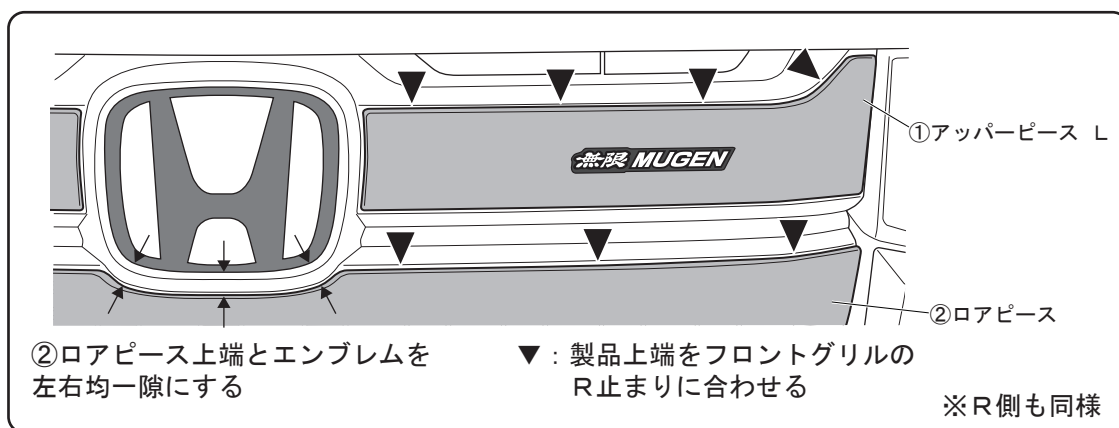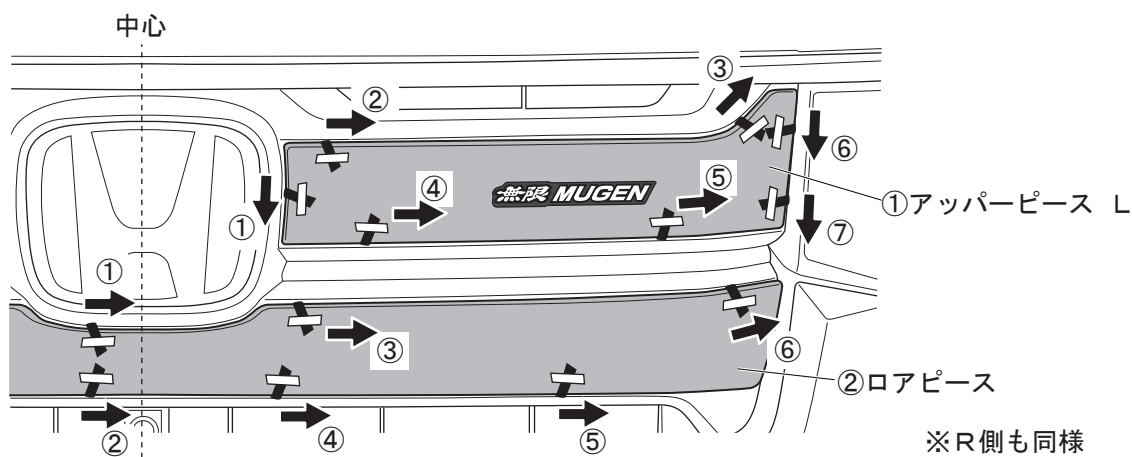

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント グリル ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となります。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

6. ①アッパーピース (R/L)、②ロアピース裏面の④クリップナットを本締めする。
※②ロアピース→①アッパーピース L→①アッパーピース Rの順におこなうこと。
7. フロント グリル カバーを車両に復元する。(サービスマニュアル参照)
8. 取り付け状態が完全か確認する。

フロントグリルガーニッシュ 穴あけ用型紙
Front Grill Garnish template sheet
(75130-XNS-K050)

<注意> 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

