75130-XNV -K0S0-MK
N-BOX CUSTOM FRONT GRILLE GARNISH

取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ご注意

1．開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2．取り付け前に適合車種の確認を行って下さい。
［適合車種］ Ｎ－ＢＯＸ　ＣＵＳＴＯＭ　６ＢＡ－ＪＦ５・６
3．純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4．本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5．作業環境として２０℃以上の温度が保てる場所での作業を推奨します。
6．両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低１日以上水が掛からない様にして下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１
株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部
【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】
TEL. 048-462-3131　FAX. 048-462-3121

お客様へ

1．フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2．自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3．定期的に取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント グリル ガーニッシュ（R／L）	各１
②	型紙ａ、ｂ、ｃ	1
③	タッピングスクリュー	6
④	エンブレム（黒ベース／メタル調）	各１

※④エンブレムは2種類同梱されています。
お好みに合わせて選択し、使用してください。

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

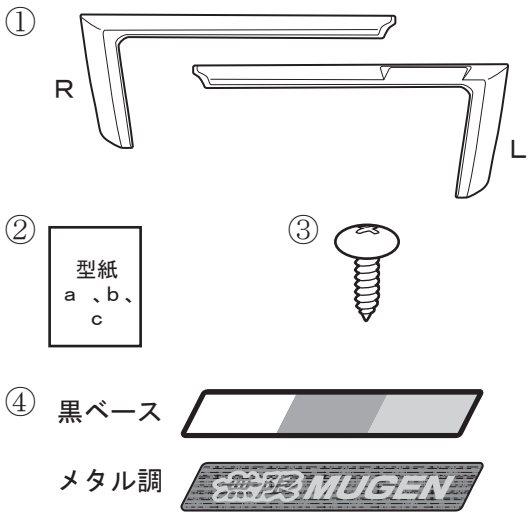

【必要工具】

・ドライバー ＋　・スタッビドライバー ＋　・クリップリムーバー　・ハサミ　・キリ
・ドリルφ３、φ５　・マスキングテープ　・イソプロピルアルコール　・ウエス

Ⅰ．取付準備

《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。

１．車両からフロント バンパーを取り外し、車体からフロント グリルを取り外す。
（サービスマニュアル参照）

２．取り外したフロント グリルからアクセサリー ライト ＡＳＳＹを取り外す。
（サービスマニュアル参照）
※取り外したアクセサリー ライト ＡＳＳＹおよび車両タッピングスクリューは再使用するため、紛失や破損に注意すること。

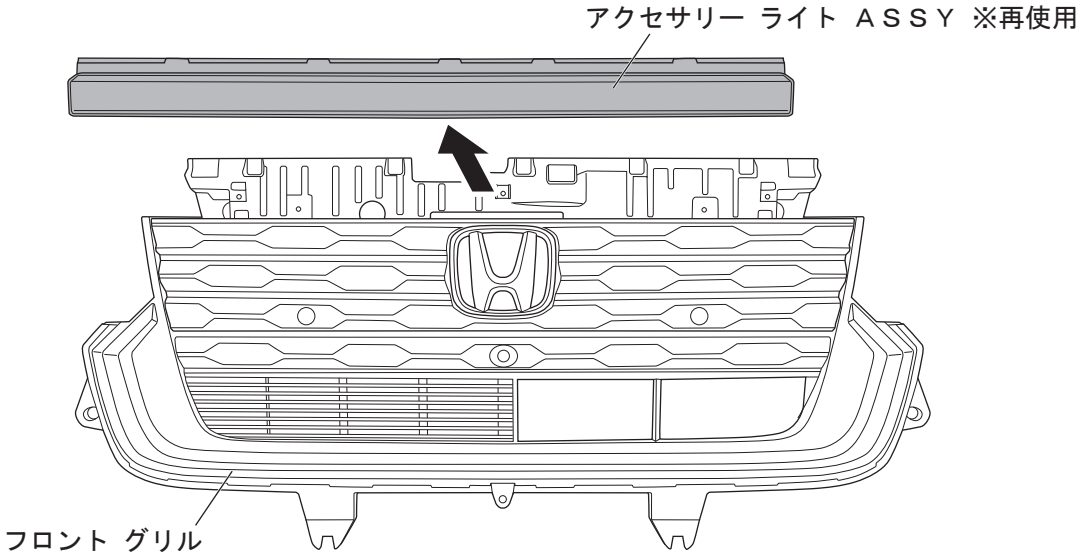

3．フロント グリルの図示位置に②型紙ａ、ｂ、ｃをあて、穴あけ位置をキリでマーキングする。
マーキング後、②型紙ａ、ｂ、ｃを剥がす。

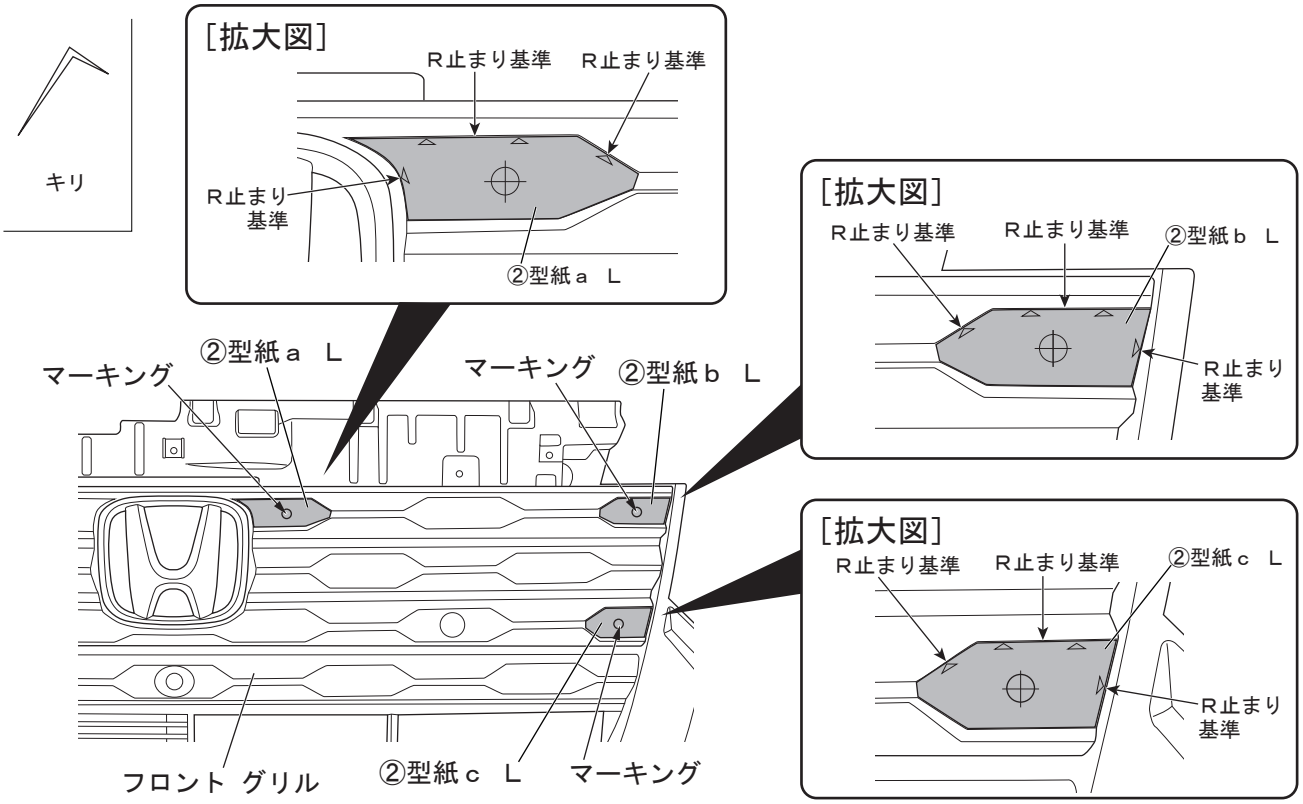

※R側も同様

4．フロント グリルのマーキング位置にφ５（φ３→φ５）の穴をあける。
穴あけ作業の際に貫通防止策としてドリルの刃にガムテープ等を貼っておく。
加工後、加工穴周囲のバリを除去する。

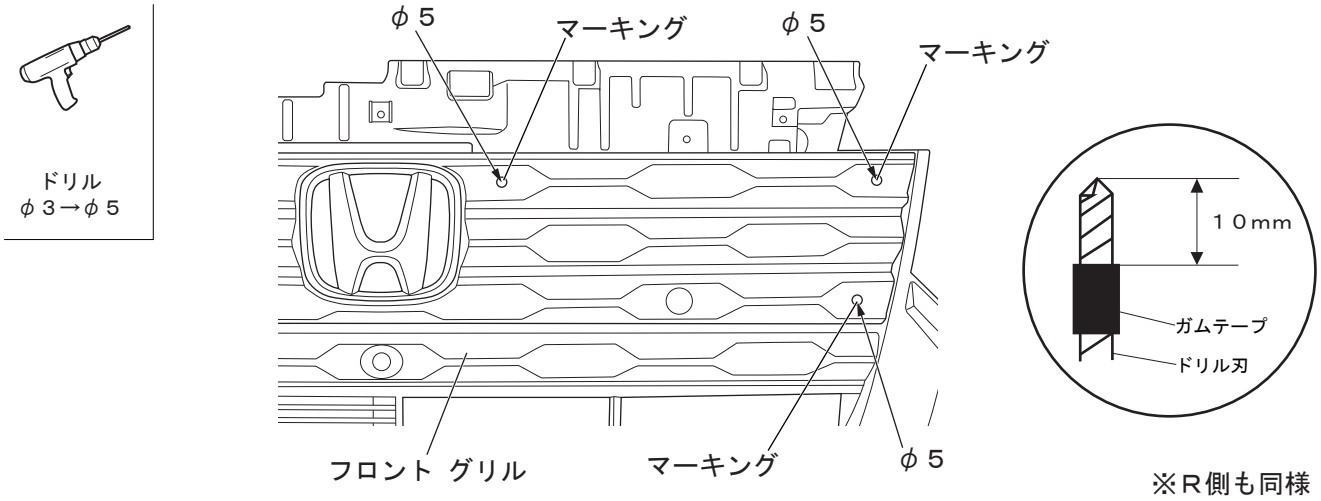

※R側も同様

5．フロント グリル裏面のフロント グリル ベースを固定しているタッピングスクリューおよびツメ嵌合を外す。
※その際、Hマーク エンブレム部周囲のツメおよびプッシュナットは外さないこと。
取り外した車両タッピングスクリューは再使用するため、紛失や破損に注意すること。

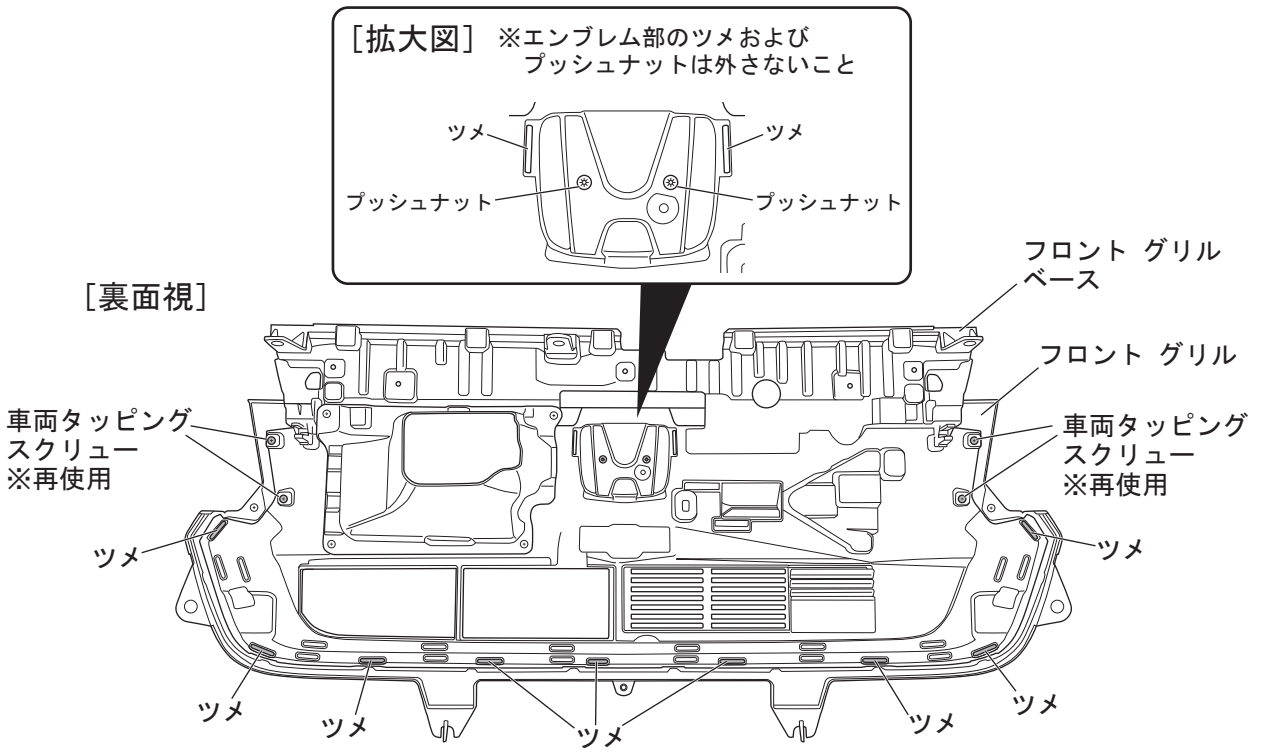

Ⅱ．フロント グリル ガーニッシュの取付
《注意》・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低１日以上は水がかからないようにすること。

1．フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

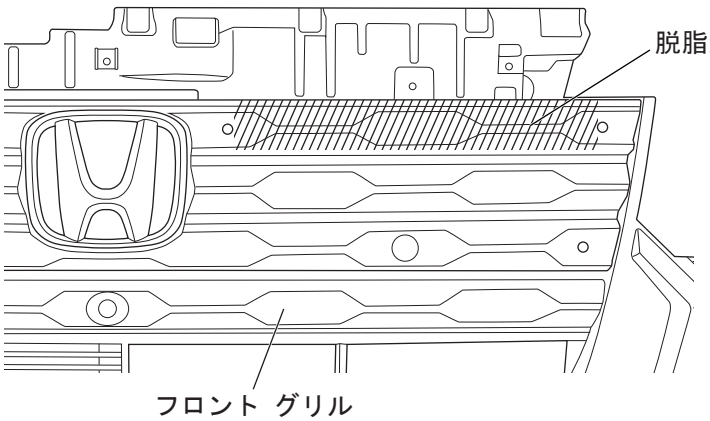

※R側も同様

2．①フロント グリル ガーニッシュ（R／L）の両面テープの離型紙を３０ｍｍほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

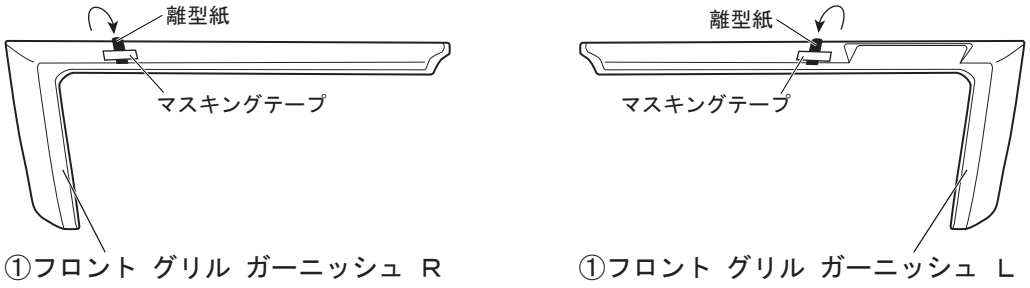

3．①フロント グリル ガーニッシュ（R／L）をフロント グリルに仮あてし、フロント グリルとフロント グリル ベースの隙間から③タッピングスクリューで仮締めする。

［使用部品］

③（6）

タッピング
スクリュー

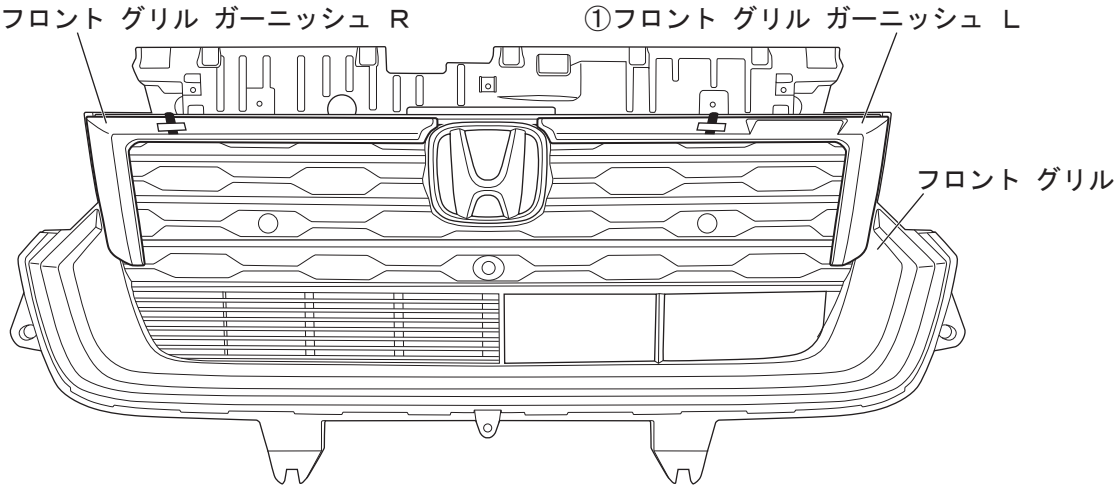

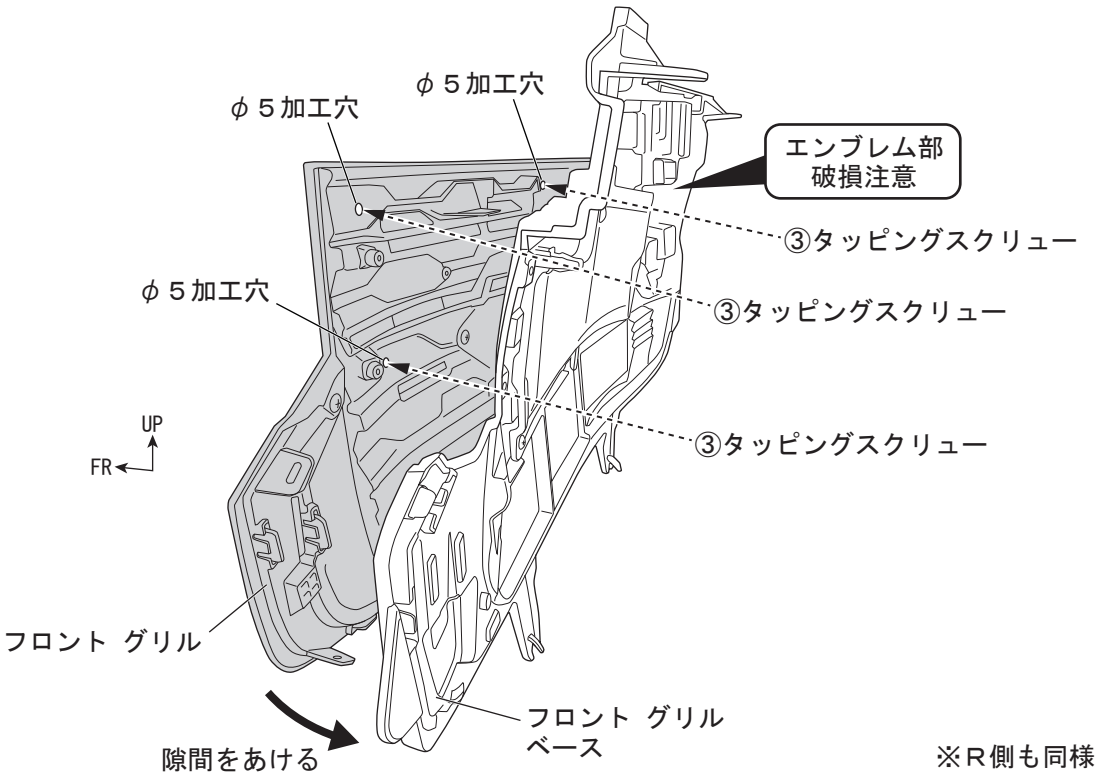

※R側も同様

4．取り付け位置および各部の隙を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向へ引き抜く様に剥がし圧着する。

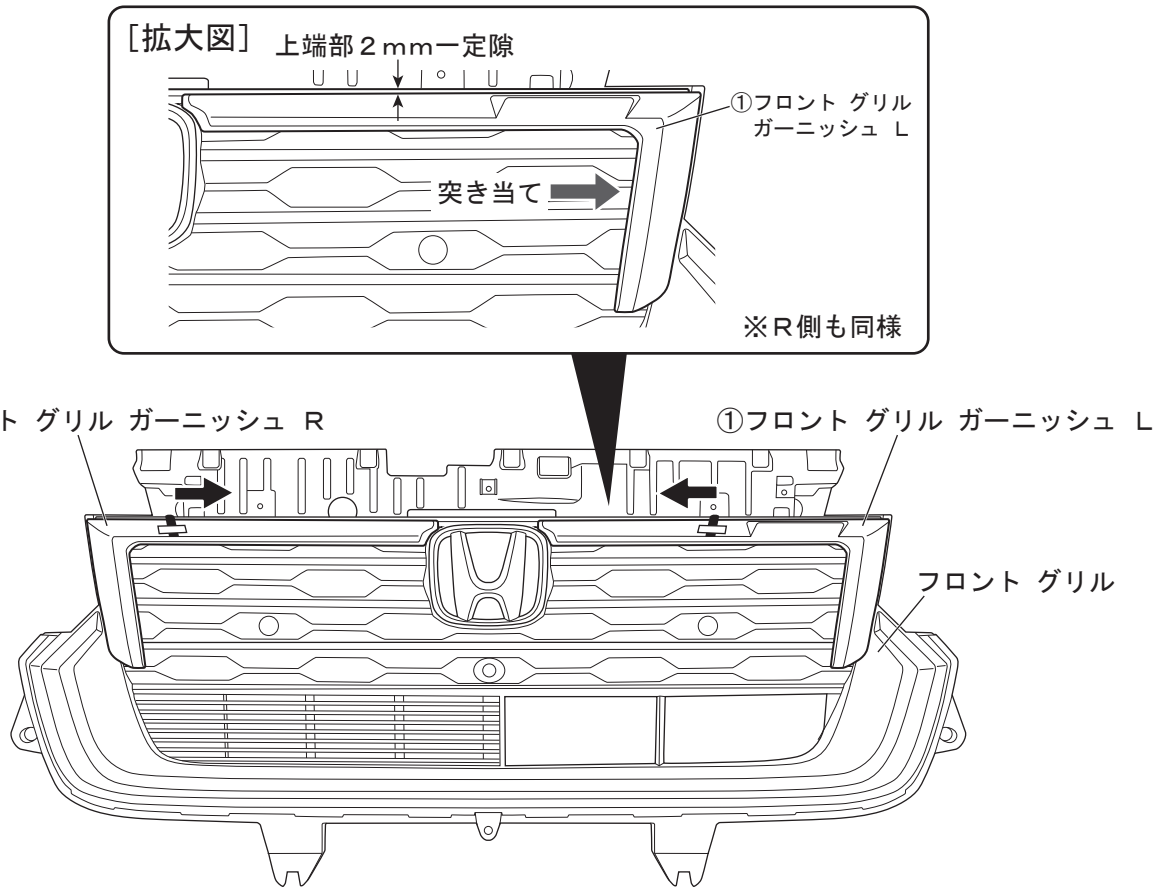

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント グリル ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となります。

注 意	接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が２０℃以上の状態で行うこと。 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5．Ⅱ－３で仮締めした③タッピングスクリューを本締めする。

6．フロント グリル ベースのツメを嵌合し、車両タッピングスクリューを取り付けて復元する。

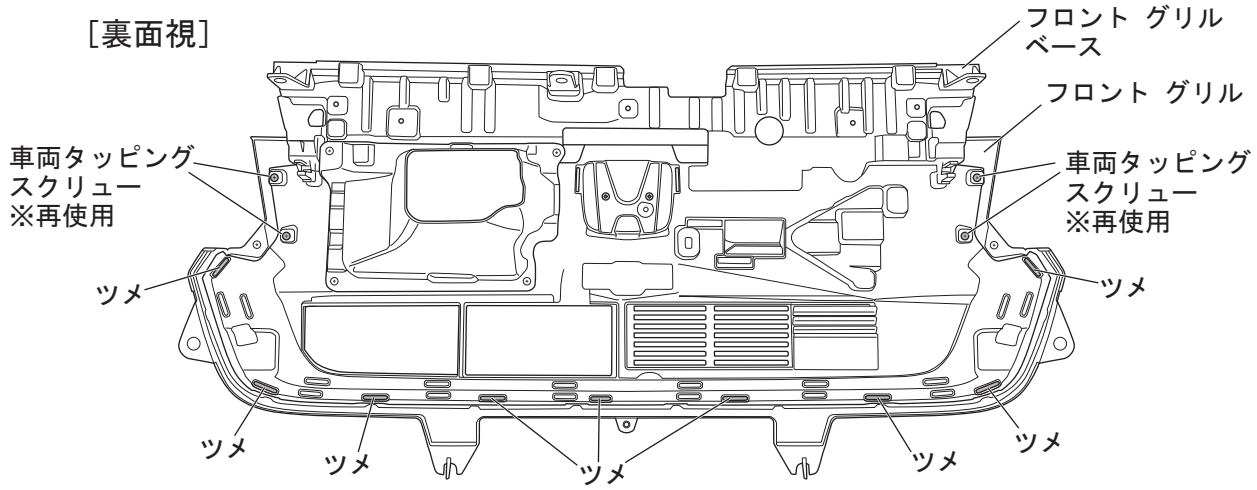

7．④エンブレムの貼り付けを以下の要領にて行う。

【黒ベース エンブレムの場合】

離型紙を剥がして①フロント グリル ガーニッシュ Lに仮あてし、取り付け位置を確認して圧着する。
その際、貼り付け部を脱脂洗浄すること。

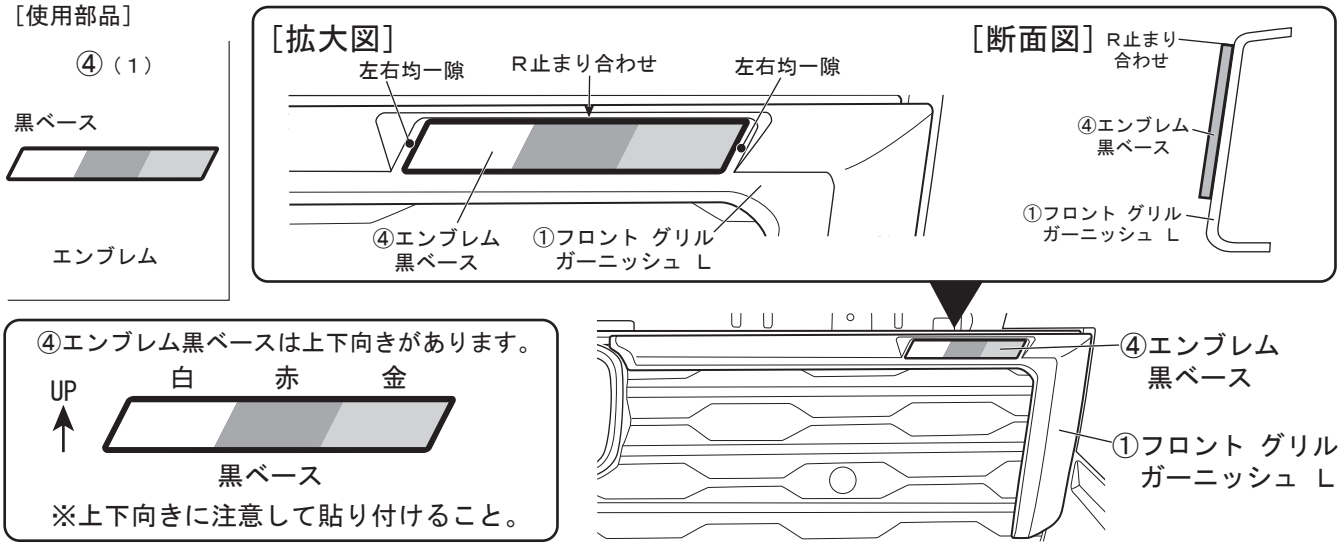

【メタル調 エンブレムの場合】

表面の保護フィルムを剥がす。保護フィルムが剥がしずらい場合は、タブをエンブレム裏面に折り返してから剥がす。
離型紙を剥がして①フロント グリル ガーニッシュ Lに仮あてし、取り付け位置を確認して圧着する。
その際、貼り付け部を脱脂洗浄すること。

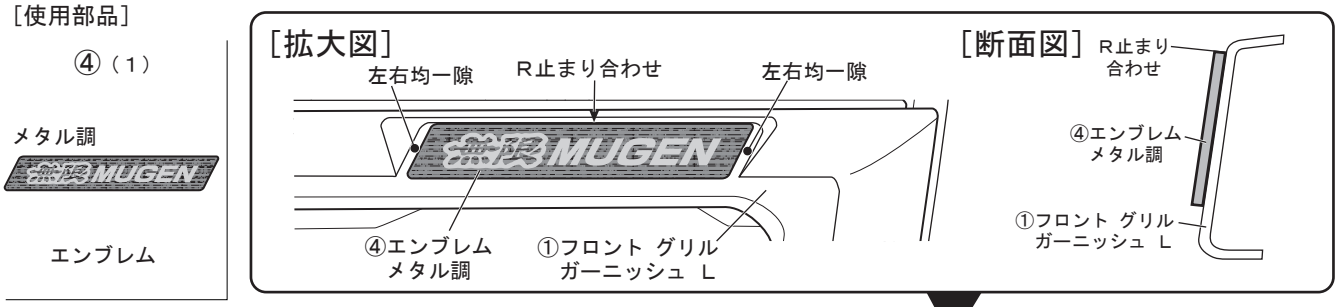

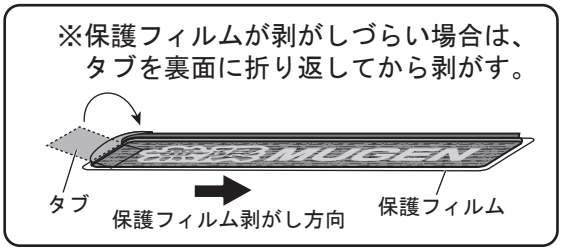

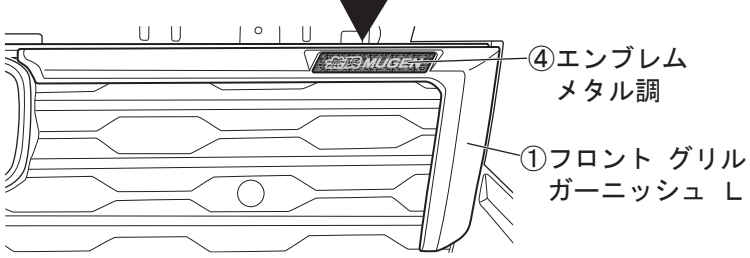

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、エンブレムの浮きや剥がれの原因となります。

注 意	接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が２０℃以上の状態で行うこと。 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

8．アクセサリー ライト ＡＳＳＹをフロント グリルに復元し、フロントグリルを車体に復元してフロント バンパーを車両に復元する。（サービスマニュアル参照）

9．取り付け状態が完全か確認する。

フロントグリルガーニッシュ 穴あけ用型紙
Front grille garnish template sheet

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
<NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

（75130-XNV-K0S0-MK）

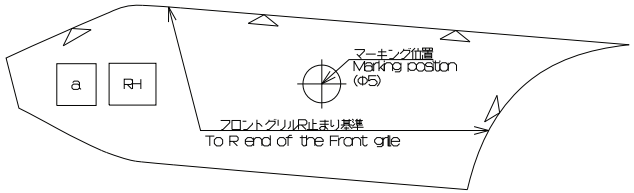

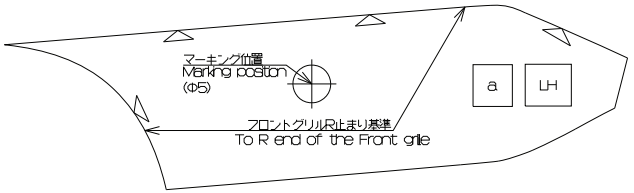

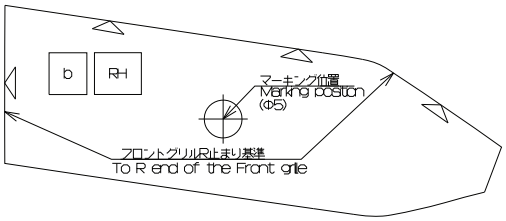

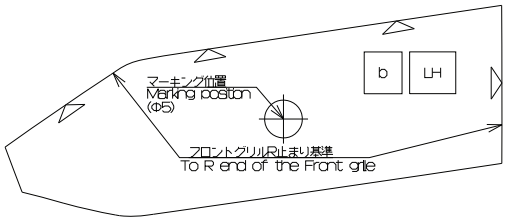

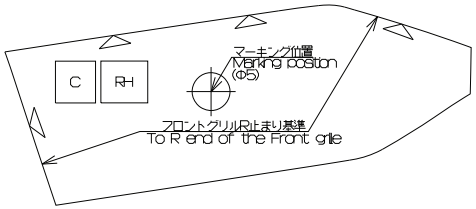

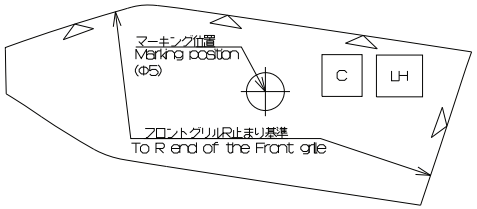

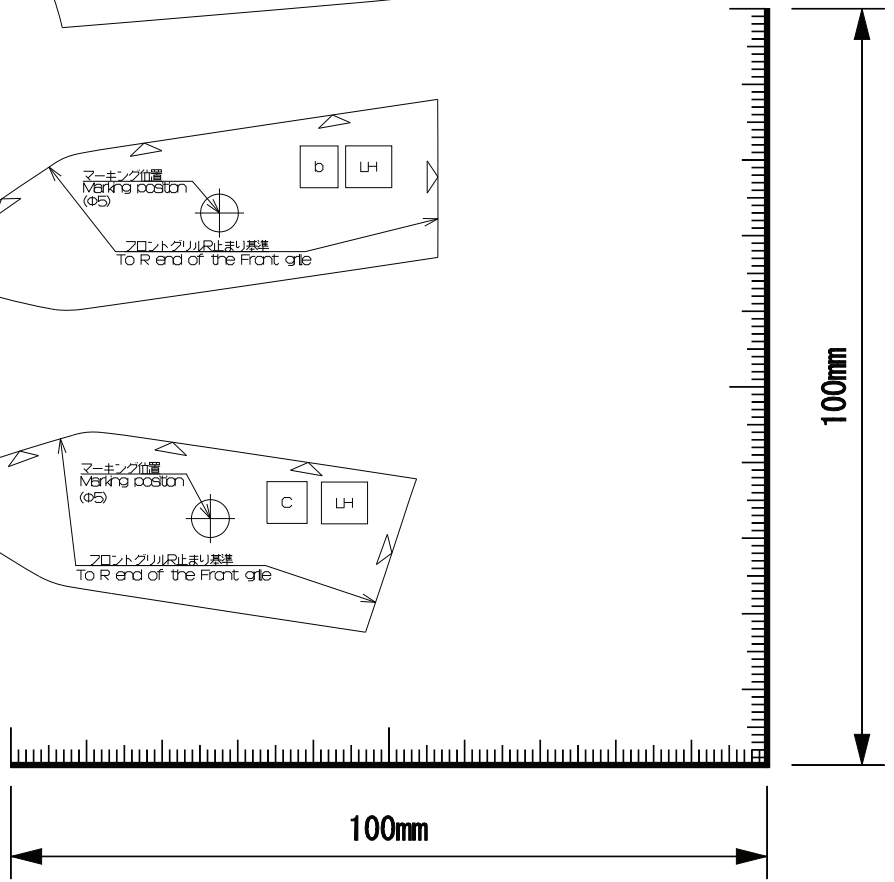

SCALE 1/1

73-75130-XNV-K0S0-A00

2023.12.20