



## 75130-XNV-K1S0 N-BOX FRONT GRILLE GARNISH

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に適合車種と製品色の確認を行って下さい。

[適合車種] N-BOX 6BA-JF5・6

| [色記号] | 無限色    | ホンダ色記号        | 色名 |
|-------|--------|---------------|----|
| PZ    | NH883P | ブラチナホワイト・パール  |    |
| CB    | NH731P | クリスタルブルック・パール |    |
| ZZ    | -      | 未塗装           |    |

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
5. 作業環境として20°C以上の温度が保てる場所での作業を推奨します。
6. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水が掛からない様にして下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

### お客様へ

1. フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。  
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的に取り付け状態を確認して下さい。

## 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME.     | QTY. |
|-----|-----------------|------|
| ①   | フロント グリル ガーニッシュ | 1    |
| ②   | 型紙 a、b、c        | 1    |
| ③   | エンブレム           | 1    |

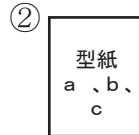

※本製品が塗装品の場合 : ③エンブレムは製品塗装色により、どちらか一方が同梱されます。

- ・ プラチナホワイト・パール : 白ベース
- ・ クリスタルブラック・パール : 黒ベース

※本製品が未塗装品の場合 : ③エンブレムは2種類同梱されます。車両色に合わせ選択して使用してください。

本書本文中の使用部品番号は構成部品表に準じます。

## 【必要工具】

- ・ハサミ
- ・イソプロピルアルコール
- ・ウエス
- ・マスキングテープ

### ◇◆塗装作業の注意事項◆◇

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60°Cです。60°C以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料 : 2液性アクリルウレタン樹脂塗料 (常温乾燥タイプ)



## 【未塗装品】 ※塗装済み品の場合はP 3の「I. 取付準備」から始めて下さい。

1. ①フロント グリル ガーニッシュを塗装する。



## I. 取付準備

- 《注意》
- ・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
  - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。

1. フロント グリルの図示位置に②型紙 a をあて、①フロント グリル ガーニッシュの取り付け高さ位置をマスキングテープでマーキングする。

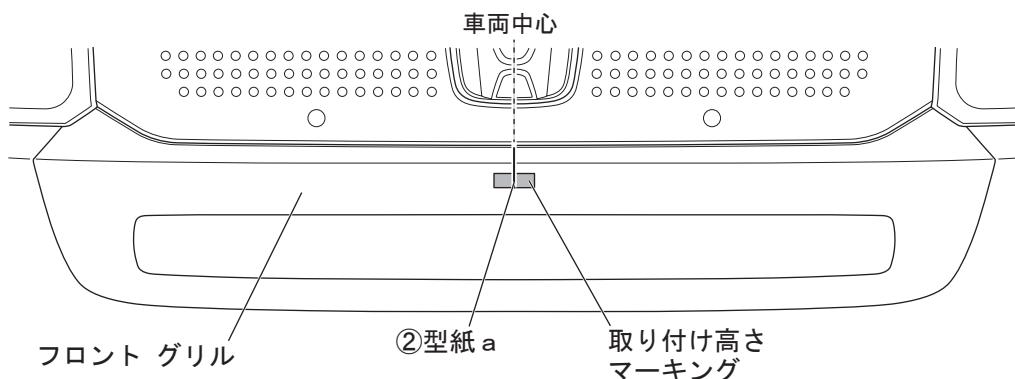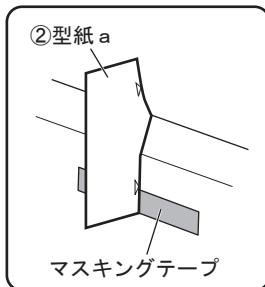

2. フロント グリルの図示位置に②型紙 b (R/L) をマスキングテープ等で貼り付ける。

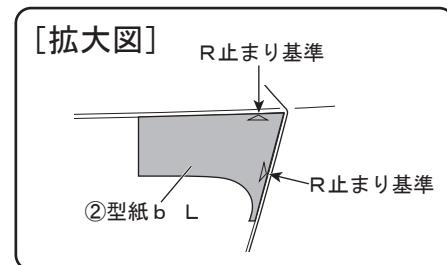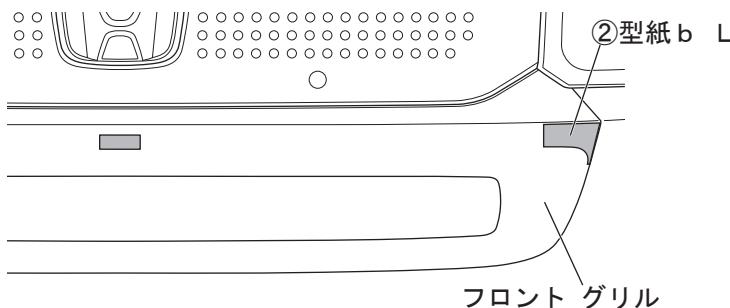


※R側も同様


## II. フロント グリル ガーニッシュの取付

- 《注意》
- ・フロント グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
  - ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様に行うこと。
  - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低 1 日以上は水がかからないようにすること。


1. フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

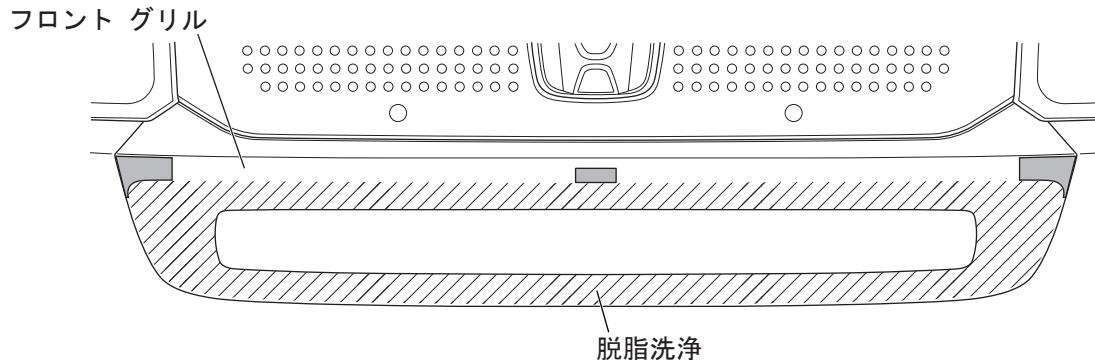

2. ①フロント グリル ガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

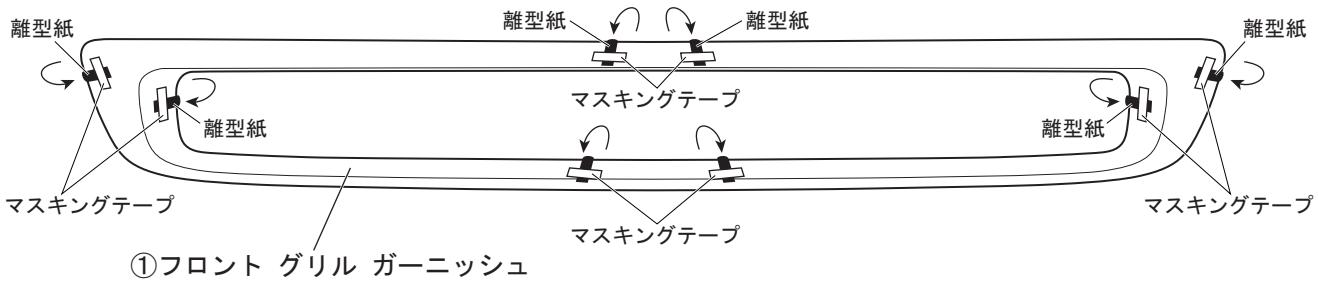

3. ①フロント グリル ガーニッシュを車両に仮あてし、取り付け高さマーキングおよび②型紙b (R/L) に合わせながら取り付け位置を確認し、両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。

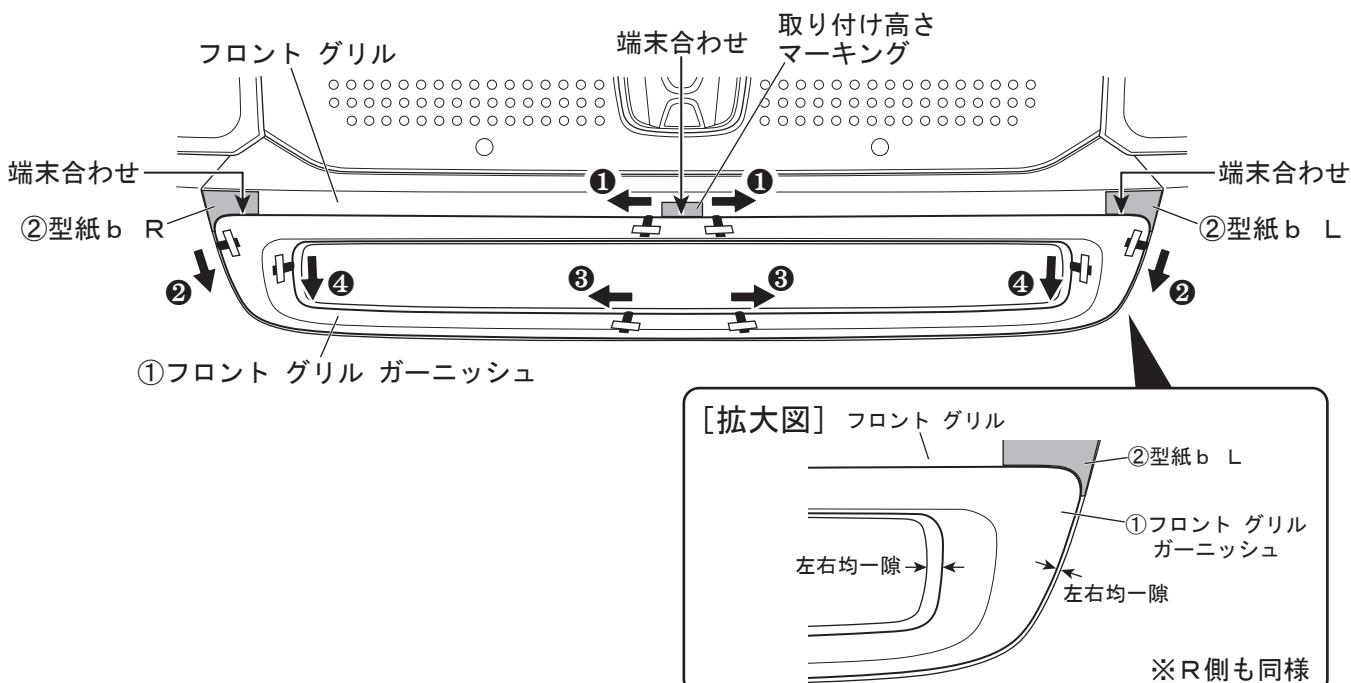

※両面テープの圧着は十分行うこと。


圧着不足は、フロント グリル ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となります。

**注 意**

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20°C以上の状態で行うこと。  
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。



4. 取り付け高さマーキング、②型紙b (R/L) を剥がす。

5. フロント グリルの図示位置に②型紙cをマスキングテープ等で貼り付ける。

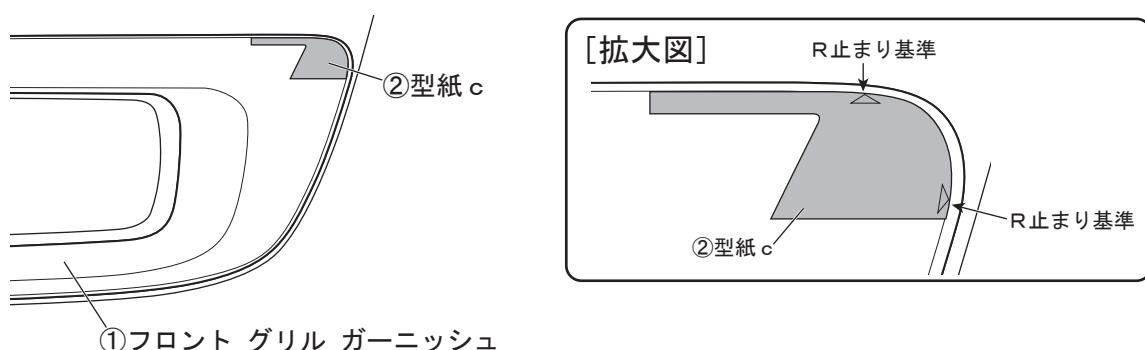

6. ③エンブレムの離型紙を剥がして②型紙cに合わせながら①フロント グリル ガーニッシュに仮あてし、取り付け位置を確認して圧着する。  
その際、貼り付け部を脱脂洗浄すること。

[使用部品]

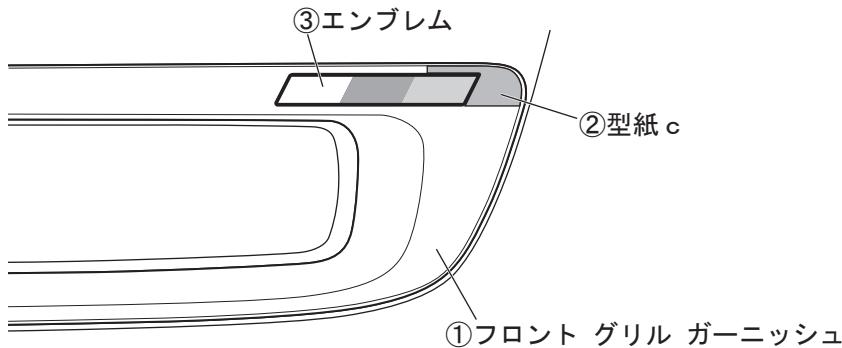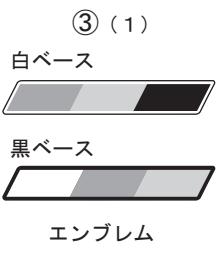

※上下向きに注意して貼り付けること。

①フロント グリル ガーニッシュが未塗装仕様の場合は車両色に合わせて白ベースまたは黒ベースを選択して貼り付ける。

※両面テープの圧着は十行うこと。

圧着不足は、エンブレムの浮きや剥がれの原因となります。


注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20°C以上の状態で行うこと。  
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

7. ②型紙cを剥がす。

8. 取り付け状態が完全か確認する。

フロントグリルガーニッシュ 穴あけ、高さ出し用型紙  
 Front Grill Garnish template sheet  
 (75130-XNV-K1S0-\*\*\*)  
 <注意> 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行なうこと。  
 <NOTICE> Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

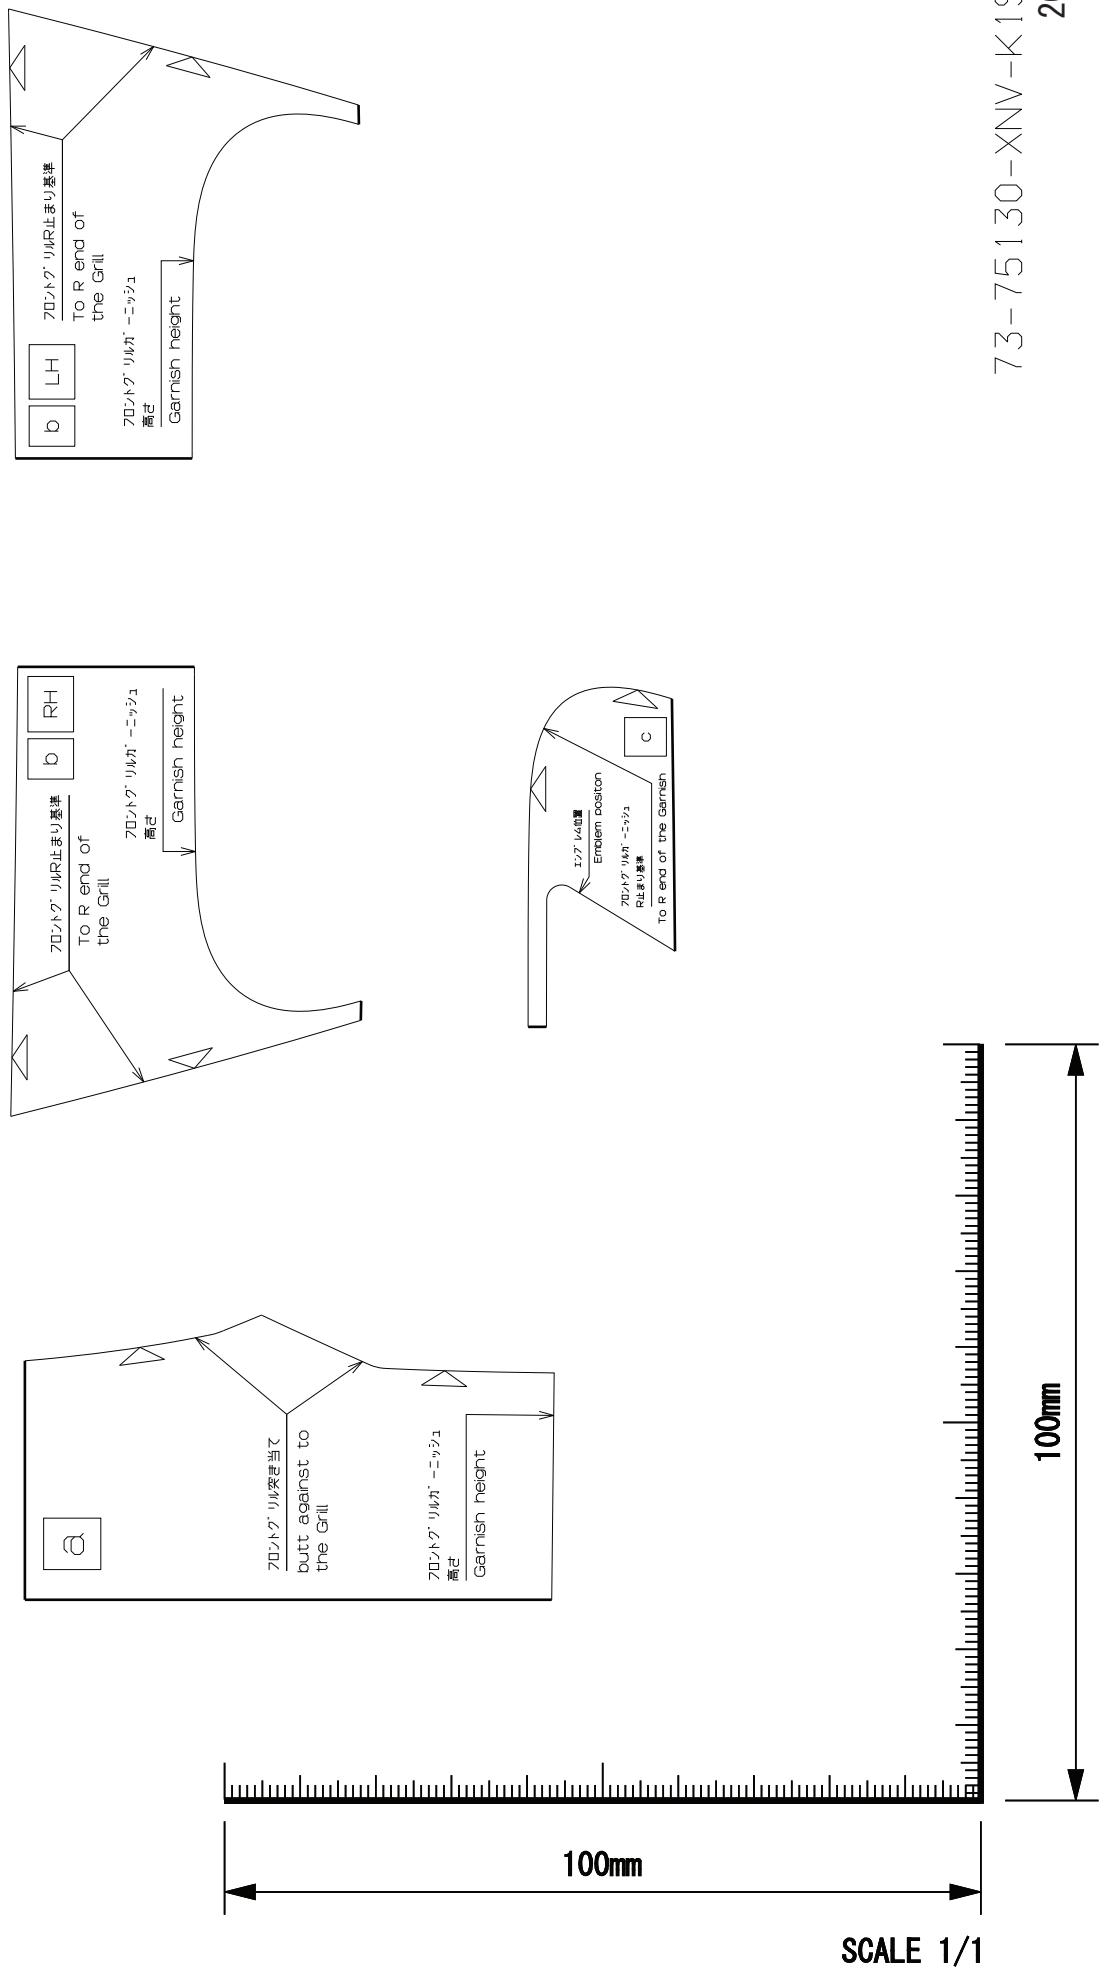

73-75130-XNV-K1S0-A00  
 2023.10.5